


# JVC

## SERVICE MANUAL

### CD PORTABLE COMPONENT SYSTEM

## PC-XC7BK<sub>B/E/EN/G</sub>

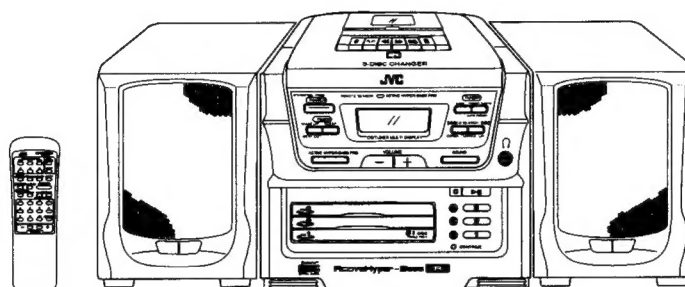

**COMPACT**  
**disc**  
**DIGITAL AUDIO**

#### ■ Self-diagnosis function

This model has a convenient self-diagnosis function for CD section.

#### Area Suffix

B	..... U.K.
E	..... Continental Europe
EN	..... Northern Europe
G	..... Germany

## Contents

■ Safety Precautions .....	2	6. Wiring Connections .....	57
■ Instructions .....	5	7. Standard Schematic Diagrams .....	58
1. Location of Main Parts .....	23	8. Location of P.C. Board Parts and Parts List .....	64
2. Removal of Main Parts .....	28	9. Exploded View of Enclosure Assembly .....	76
3. Main Adjustment .....	39	10. Exploded View of Mechanism Assembly .....	80
4. Troubleshooting .....	44	11. Illustration of Packing and Parts List .....	85
5. Block Diagrams .....	51		

## 1. Safety Precautions


1. The design this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Service should be performed by qualified personnel only.
2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacture's warranty and will further relieve the manufacture of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
3. Many electrical and mechanical parts in the product have special safety — related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the parts list of service manual. Electrical components having such features are identified by shading (■) and (▲) on the schematic diagram and parts list in the service manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part shown in the parts list of service manual may create shock, fire, or other hazards.
4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after reassembling.
5. Leakage current check (Electrical shock hazard testing)

After re — assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock. Do not use a line isolation transformer during this check.

- Plug the AC line cord directly into the AC outlet. using a "Leakage current tester", measure the leakage current from each exposed metal part of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5mA AC(r.m.s.)

• Alternate check method

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1,500 ohms 10W resistor paralleled by a 0.15  $\mu$  F AC type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground. Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter. Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75V AC(r.m.s.). This corresponds to 0.5mA AC(r.m.s.).

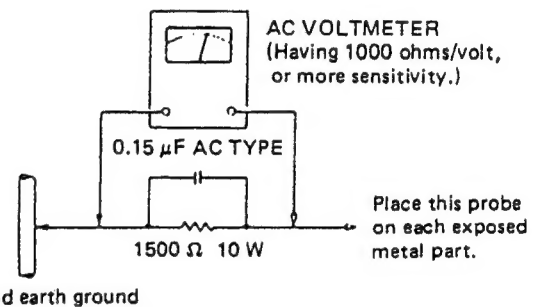


## Warning (UK ONLY)

1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

## IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

### PRECAUTIONS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **DANGER:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. **CAUTION:** Do not open the rear cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
4. **CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent the emission of radiation when the CD tray is open. It is dangerous to defeat the safety switches.
5. **CAUTION:** Use of controls for adjustments and the performance of procedures other than those specified herein may result in exposure to hazardous radiation.

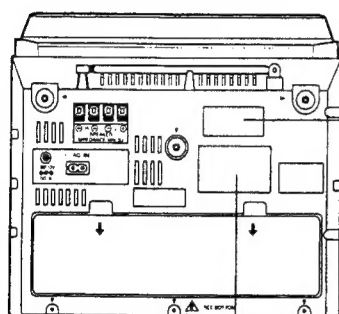


Name/Rating plate

CLASS 1  
LASER PRODUCT

## REPRODUCTION OF LABELS AND THEIR LOCATION

<b>DANGER:</b> Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)	<b>ADVARSEL:</b> Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. (d)	<b>WARNING:</b> Osynlig laserstråling når denne del er åben og spåren er urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)	<b>VARO:</b> Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f)
---	---	--	---

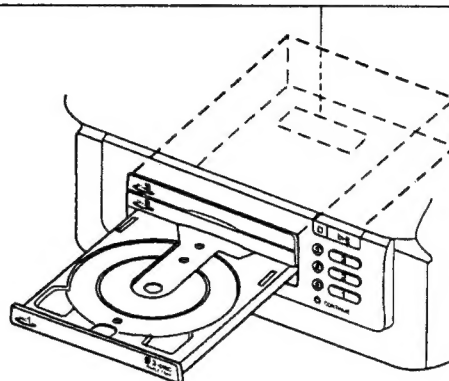


**ADVERSEL:** Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

**VAROITUS:** Varmuuskytkimen ollessa pois päältä kun laite avataan, siellä kehittyy näkymättömiä lasersäteitä. Älä pane itseäsi säteilyn altiksi.

**WARNING:** Osynlig laserstråling uppstår vid komponentens öppning när säkerhetsbrytaren är frånslagen.

**ADVARSEL:** Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsbryteren er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

**WARNING:**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,  
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR  
MOISTURE.

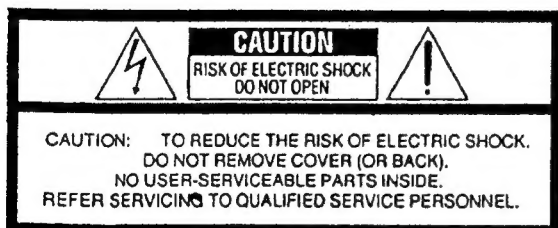

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

## Caution !

Pay careful attention to burrs left on the chassis as they were borne by press and machine work.

When servicing, carefully handle the chassis not to get injured by burrs on it.

## ■ Important control point concerning safety

1. Check the power transformer marking, and check that the power transformer is securely installed.

Parts number: VTP57J2-12B

2. Check the power cord marking, and check that the power cord is not externally damaged.

	B version	E/G/GI/EN version
Cord mark:	BASEC BS6500	◀ VDE ▶
Attachment plug:	KD-610 3A 250V	KP-419C
Connect plug:	KS-15F	KS-15F








3. Check the AC socket marking, and check that the AC socket is tightly fixed in the P.C.board when installed.  
HSC1466

4. Check that there is sufficient space for the primary and adjacent secondary terminal parts on the P.C.board (There should be no protrusions of solder or terminal wires.)


5. Check the rated fuse display, and check that the fuse is secure in the fuse holder. F992: T2.5A/250 V  
F993: T2.5A/250 V

6. Check that the wires are neatly arranged so that they do not interfere with sections involving power, moving parts, heat generation, or those with sharp-edged parts.

7. The following parts are important for safety in such operations as those involved with heat generation. Use the specified parts and check original shape. Heat generating parts should be suspended above the P.C.board not fallen down. Parts marked with    are safety control parts.  
IC502, IC304, Q581, Q915, Q931, Q901, R929, IC802,  
Q903

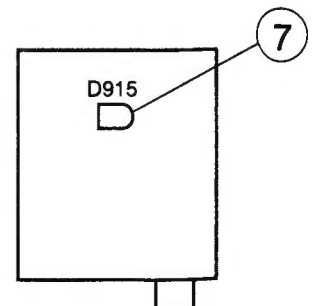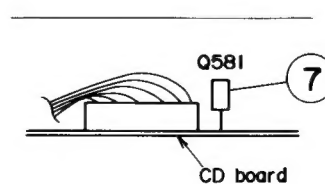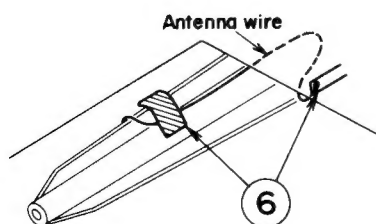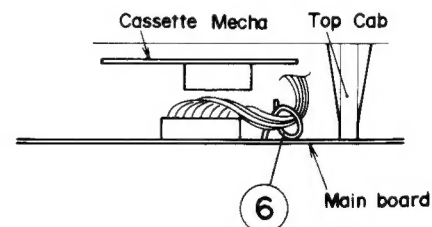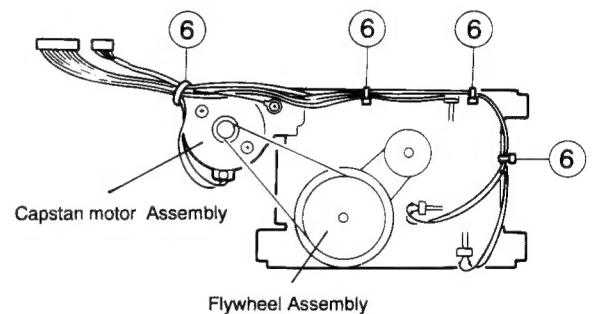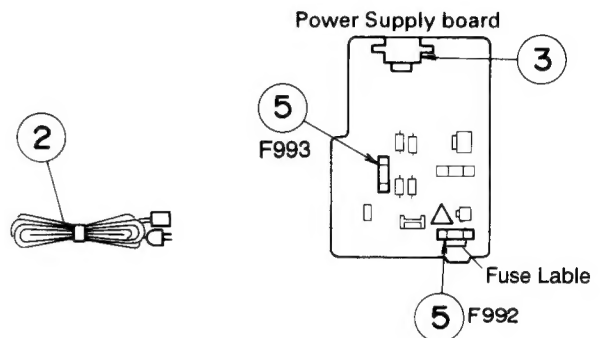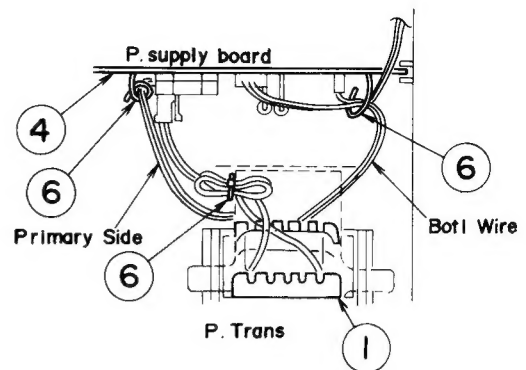



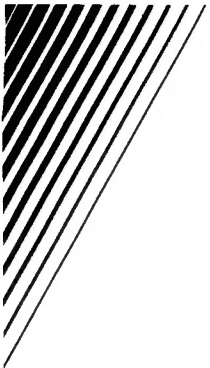

# JVC



■ **Instructions**


PC-XC7E

**CD PORTABLE COMPONENT SYSTEM**  
SISTEMA PORTATIL DE COMPONENTES DE CD  
SISTEMA A COMPONENTI CON CD PORTATILE

CD PORTABLE COMPONENT SYSTEM

## PC-XC7 E

**JVC**  
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

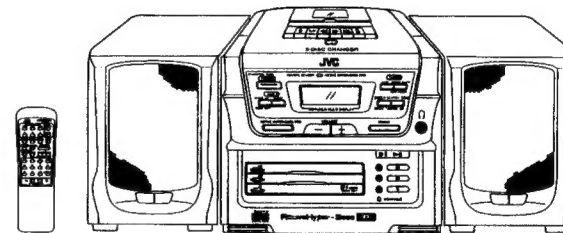

COMPACT  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

## INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES  
MANUALE DI ISTRUZIONI

 Printed in Malaysia  
VNN7070-251M

© 1996 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

(No. 1975) 5

PC-XC7 B/E/EN/G

## ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.



## CONTENTS

Features	3
Safety precautions	3
Handling precautions	4
Attaching/detaching the speakers	6
Connections	7
Power supply	7
Names of parts and their functions	10
Remote control unit	12
Switching the power on/off	14
Volume, tone and other controls	15
Handling CDs	16
Playing CDs	17
Handling cassette tapes	24
Cassette playback	24
Radio reception	25
Recording	28
Wake up timer operations	31
Sleep timer operations	32
Maintenance	33
Troubleshooting	34
Specifications	35

**WARNING:**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



## IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

## PRECAUTIONS

1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. **DANGER:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3. **CAUTION:** Do not open the rear cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
4. **CAUTION:** Use of controls for adjustments and the performance of procedures other than those specified herein may result in exposure to hazardous radiation.


## ESPAÑOL

Le agradecemos la adquisición de este producto de JVC. Por favor lea detenidamente las instrucciones antes de comenzar la operación para obtener de esta unidad un rendimiento óptimo y una vida de servicio más larga.

## INDICE

Características	3
Precauciones de seguridad	3
Precauciones de manipulación	4
Fijación/retiro de los altavoces	6
Conexiones	7
Alimentación	7
Nombres de las partes y sus funciones	10
Unidad de control remoto	12
Conexión/desconexión de la alimentación	14
Volumen, tono y otros controles	15
Manipulación de CD	16
Reproducción de CD	17
Manipulación de cassettes de cinta	24
Reproducción de cassettes	24
Rádiorrecepción	25
Grabación	28
Operaciones del temporizador despertador	31
Operación del temporizador de desconexión	32
Mantenimiento	33
Detección de problemas	34
Especificaciones	35

**ADVERTENCIA:**  
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



## IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LASER

## PRECAUCIONES

1. PRODUCTO LASER CLASE 1
2. **PELIGRO:** Radiación láser invisible cuando se abre, falla o se desactiva el encerramiento. Evite la exposición directa al rayo.
3. **PRECAUCIÓN:** No abra la cubierta trasera. Dentro de la unidad no hay componentes que el usuario pueda reparar; deje toda reparación al personal de servicio cualificado.
4. **PRECAUCIÓN:** La utilización de los controles de ajuste y de procedimientos que no estén especificados aquí, puede resultar en exposición a radiación peligrosa.

## ITALIANO

Grazie per avere acquistato questo prodotto JVC. Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione prima dell'uso per essere certi di ottenere prestazioni ottimali ed una lunga durata dell'unità.

## INDICE

Caratteristiche	3
Precauzioni per la sicurezza	3
Precauzioni per l'uso	4
Applicazione/rimozione dei diffusori	6
Collegamenti	7
Alimentazione	7
Nomi e funzioni delle parti	10
Unità di telecomando	12
Accensione e spegnimento	14
Volume, toni ed altri comandi	15
Maneggio dei CD	16
Riproduzione di CD	17
Maneggio dei nastri a cassetta	24
Riproduzione di cassette	24
Ricezione con la radio	25
Registrazione	28
Operazioni col timer per la sveglia	31
Operazioni col timer per lo spegnimento automatico	32
Manutenzione	33
Diagnostica	34
Dati tecnici	35

**AVVERTENZA:**  
NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ ONDE RIDURRE I RISCHI DI FIAMME O SCOSSE ELETTRICHE.



Per l'Italia:  
"Si dichiara che il questo prodotto di marca JVC è conforme alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.548 del 28/08/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28/12/95."

## IMPORTANTI PRECAUZIONI PER PRODOTTI LASER


## PRECAUCIONI

1. PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
2. **PERICOLO:** Quando l'apparecchio è aperto ed i dispositivi di sicurezza non funzionano o sono stati disattivati, vengono prodotte invisibili radiazioni laser. Evitare l'esposizione diretta al raggio.
3. **ATTENZIONE:** Non aprire la copertura posteriore. All'interno dell'unità non vi sono parti che possono interessare l'utente; fare eseguire qualsiasi intervento a personale di assistenza qualificato.
4. **ATTENZIONE:** L'uso di comandi e procedure diversi da quanto specificato possono risultare nell'esposizione a radiazioni pericolose.

## REPRODUCTION OF LABELS AND THEIR LOCATION

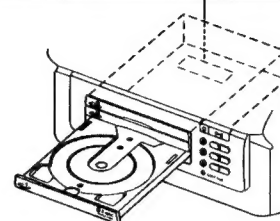


## REPRODUCCION DE ETIQUETAS Y SU UBICACION

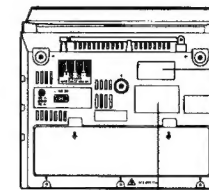

Name/Rating plate  
Placa de nombre/especificaciones  
Plastina nome/caratteristiche

## ETICHETTE E LORO POSIZIONE



Obs:  
Apparaten innehåller laserkomponent av högre laserklass än klass 1.

## FEATURES

- Multi-function 3-CD changer
- Active Hyper-Bass PRO circuit for low-frequency sound reproduction
- Sound mode control
- One-touch operation (COMPU PLAY) (only when AC power is used)
- 33-key remote control unit
- Direct Disc Select/Skip Play/Search Play/Continuous Play/Repeat Play/Random Play
- Programmed play of up to 20 tracks
- 2-band digital synthesizer tuner with 30-station (15 FM and 15 AM (MW/LW)) preset capability
- Seek/manual tuning
- Auto preset tuning
- Wake up timer can be set up to 12 hours in advance
- Sleep timer can be set for up to 120 minutes


## CARACTERÍSTICAS

- Cambiador de 3 CD con múltiples funciones
- Circuito Active Hyper-Bass PRO para reproducción sonidos de baja frecuencia
- Control de modo de sonido
- Operación de un solo toque (COMPU PLAY) (para uso con CA exclusivamente)
- Unidad de control remoto con 33 teclas
- Selección directa de disco/reproducción con salto/reproducción con búsqueda/reproducción continua/repetición de reproducción/reproducción aleatoria
- Reproducción programada hasta 20 pistas
- Sintonizador sintetizador digital de 2 bandas con capacidad para presintonización de 30 estaciones (15 de FM y 15 de AM (OM/LW))
- Sintonización búsqueda/manual
- Sintonización programada automática
- El temporizador despertador puede ser ajustado 12 horas antes
- El temporizador despertador puede ser programado hasta un máximo de 120 minutos

## CARATTERISTICHE

- Lettore cassettes multifunzione a 3 CD
- Circuito Active Hyper-Bass PRO di nuova concezione per la riproduzione delle basse frequenze
- Comando modo suono
- Funzionamento ad un tocco (COMPU PLAY) (solo quando viene utilizzata l'alimentazione CA)
- Unità di telecomando a 33 tasti
- Selezione diretta dischi/riproduzione con evitamento/riproduzione con ricerca/riproduzione continua/riproduzione ripetuta/riproduzione casuale
- Riproduzione programmata di fino a 20 brani
- Sintonizzatore a sintonizzazione digitale a 2 bande con capacità di preselezione di fino a 30 stazioni (15 FM e 15 AM (MW/LW))
- Sintonizzazione con ricerca/manuale
- Sintonizzazione con preselezione automatica
- Il timer per la sveglia può essere impostato fino a 12 ore in anticipo
- Il timer per lo spegnimento automatico può essere impostato per fino a 120 minuti

## SAFETY PRECAUTIONS



## Prevention of Electric Shocks, Fire Hazards and Damage

1. Even when the POWER button is set to STANDBY, a very small current will flow. To save power and for safety when not using the unit for an extended period of time, disconnect the power cord from the household AC outlet.
2. Do not handle the power cord with wet hands.
3. When unplugging from the wall outlet, always grasp and pull the plug, not the power cord.
4. Consult your nearest dealer when damage, disconnection, or contact failure affects the cord.
5. Do not bend the cord severely, or pull or twist it.
6. Do not modify the power cord in any manner.
7. To avoid accidents, do not remove screws to disassemble the unit and do not touch anything inside the unit.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

## Prevención de choques eléctricos, peligro de incendio y daños

1. Aunque el botón de alimentación POWER, está colocado en espera STANDBY, fluye una pequeña corriente eléctrica. Para ahorrar energía y por seguridad cuando no utiliza esta unidad durante un largo período, desconecte el cordón eléctrico del tomacorriente de CA.
2. No manipule el cordón eléctrico con las manos mojadas.
3. Cuando lo desenchufa del tomacorriente de la pared, sujételo siempre por el enchufe, nunca por el cordón.
4. En caso de que el cordón sea afectado por daños, desconexión, o falso contacto, consulte a su agente más cercano.
5. No doble en ángulo agudo el cordón, no jale del mismo ni lo retuerza.
6. No modifique el cordón eléctrico de ninguna manera.
7. Para evitar accidentes, no extraiga los tornillos para desarmar la unidad y no toque nada dentro de la misma.

## PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

## Prevenzione di scosse elettriche, fiamme e danni

1. Anche quando l'interruttore POWER si trova sulla posizione STANDBY, una piccola quantità di corrente continua a fluire. Per risparmiare energia e per ragioni di sicurezza, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa di corrente CA quando si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo prolungato.
2. Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
3. Per scollegarsi dalla presa di rete, afferrare sempre la spina e non il cavo dell'alimentazione.
4. Consultare il rivenditore più vicino quando il cavo è danneggiato, scollegato o con contatti scadenti.
5. Non piegare eccessivamente il cavo, non tirarlo e non torcerlo.
6. Non modificare il cavo di alimentazione in alcun modo.
7. Per evitare incidenti, non rimuovere viti per smontare l'unità e non toccare alcun componente interno.

8. Do not insert any metallic objects into the unit.
9. Unplug the power cord when there is a possibility of lightning.
10. If water gets inside the unit, unplug the power cord from the outlet and consult your dealer.
11. Do not block the unit's ventilation holes that allow heat to escape.
12. Do not install the unit in a badly ventilated place.
13. Since this unit uses a motor-driven CD holder or CD tray, make sure that your hand or other object does not obstruct holder or tray movement.
14. Since the speaker sections of this unit are detachable, be sure that each speaker is firmly connected to the main unit when carrying the unit and avoid dropping or striking it, and other forms of impact.

#### POWER button

When the power cord is connected to a household AC outlet, the power indicator lights in red indicating STANDBY mode (this red indicator does not light when DC power is supplied). When the POWER button is pressed, the red indicator turns green showing that the power is on (this green indicator lights with either AC or DC power supply).

When this unit is plugged into an AC outlet, it consumes a small current to operate the remote control and timer, or to back up the memory of the microprocessor, even when the POWER button is set to STANDBY.

8. No inserte ningún objeto metálico dentro de la unidad.
9. Desenchufe el cordón eléctrico cuando haya posibilidad de caída de rayos.
10. Si se introduce agua dentro de la unidad, desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente y consulte a su agente.
11. No bloquee los orificios de ventilación de la unidad que permiten el escape de calor.
12. No instale la unidad en un lugar mal ventilado.
13. Como esta unidad utiliza un portadisco o una bandeja de CD motorizado, asegúrese de que su mano u otro objeto no obstruya el movimiento del mismo.
14. Como los altavoces de esta unidad pueden ser extraídos, asegúrese de que cada altavoz esté firmemente conectado a la unidad principal y evite dejarlos caer, golpearlos o cualquier otra forma de impacto, cuando los transporta.

#### Botón POWER

Cuando se conecta el cordón eléctrico al tomacorriente de CA, el indicador de alimentación se enciende en rojo indicando el modo STANDBY (este indicador rojo no se enciende cuando se suministra CC). Cuando se presiona el botón POWER el indicador rojo se vuelve verde indicando que la alimentación está conectada (este indicador verde se enciende con el suministro de CA y con el de CC).

Esta unidad consume una pequeña corriente cuando se la conecta a un tomacorriente de CA, para hacer funcionar el controlador remoto y el temporizador, o para apoyo de la memoria del microprocesador, aún cuando se haya colocado el botón POWER en STANDBY.

8. Non inserire alcun oggetto metallico nell'unità.
9. Scollegare il cavo di alimentazione durante temporali con fulmini.
10. Se dell'acqua dovesse penetrare all'interno dell'unità, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa di rete e consultare il proprio rivenditore.
11. Non bloccare i fori per la ventilazione dell'unità che permettono la dissipazione del calore.
12. Non installare l'unità in un luogo con ventilazione scadente.
13. Dato che questa unità utilizza un piatto o caricatore di CD motorizzato, accertarsi di non ostruire il movimento con una mano o un oggetto.
14. Dato che i diffusori di questa unità sono removibili, accertarsi che ciascun diffusore sia ben collegato all'unità principale quando si trasporta ed evitare di sottoporre l'unità stessa ad urti, cadute o simili.

#### Testo POWER

Cuando el cavo de alimentación viene conectado a una presa de red CA, el indicador de alimentación se ilumina en rojo indicando el modo STANDBY (este indicador rojo no se ilumina cuando la unidad viene alimentada con CC). Cuando el botón POWER viene premido, el indicador rojo se vuelve verde indicando que la alimentación está conectada (este indicador verde se ilumina con la alimentación de CA y con la de CC).

Cuando esta unidad es conectada a una presa de corriente CA, esta consume una pequeña cantidad de corriente para el funcionamiento del telemando y del timer o para el mantenimiento de la memoria del microprocesador, aun cuando el botón POWER es impuesto su STANDBY.

1. Avoid installing in the following places
  - Where it could be subject to vibrations.
  - Where it is excessively humid, such as in a bathroom.
  - Where it could be magnetized by a magnet or speaker.
2. Pay attention to dust
 

Be sure to close the CD holder or CD tray so that dust does not collect on the lens.
3. Condensation
 

In the following cases, condensation may occur in the unit, in which case the unit may not operate correctly.

  - In a room where a heater has just been switched on.
  - In a place where there is smoke or high humidity.
  - When the unit is moved directly from a cold to a warm room.

In these cases, set the POWER button to ON and wait 1 or 2 hours before use.
4. Volume setting
 

CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for these sources, the speakers may be damaged by the sudden increase of output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during play.
5. Do not place cassette tapes, etc. near the speakers
 

Since there are magnets in the speakers, do not place tapes or magnetic cards on them as recorded data could be erased.
6. Keep this unit away from your TV
 

When this unit is used near a TV, the TV picture could be distorted. If this happens, move this unit away from the TV. If this does not correct the situation, avoid using this unit when the TV is turned on.
7. Cleaning the cabinet
 

If the cabinet gets dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Never use benzine or thinner as these could damage the surface finish.
8. When listening with headphones
  - Do not listen at high volumes as it could damage your hearing.
  - For safety, do not drive while listening to this unit.
9. Carrying handle
 

Do not raise or lower the carrying handle with the telescopic antenna extended, to avoid damaging the antenna. Place the carrying handle so that it does not interfere with operation.
10. When this unit is carried, switch the power OFF if possible
 

Otherwise a malfunction may occur in the unit.
11. Pay attention to the following
  - Do not place the unit on an inclination.
  - Do not apply shock to the unit.
  - To close the CD tray, press the CD open/close (▲) button. (Do not close it by hand.)
  - When this unit is carried, take the CDs out of the CD trays if possible.

1. Evite instalarla en los siguientes lugares
  - Donde pueda ser sujeta a vibraciones.
  - Donde haya humedad excesiva, tal como en un cuarto de baño.
  - Donde pueda ser magnetizada por un imán o altavoz.
2. Preste atención al polvo
 

Asegúrese de cerrar el portadisco o compartimento de CD para que el polvo no se deposite sobre la lente.
3. Condensación
 

En los siguientes casos, puede producirse condensación dentro de la unidad y en consecuencia la unidad no funcionará correctamente.

  - En una sala donde haya un calentador encendido.
  - En un lugar donde haya humo o gran humedad.
  - Cuando se traslada rápidamente la unidad de una sala fría a una templada.

En estos casos, coloque el botón POWER en ON (conectado) y espere 1 o 2 horas antes de utilizarla.
4. Ajuste del volumen
 

Los productos de CD producen muy poco ruido comparados con las fuentes analógicas. Si ajusta el nivel de volumen para estas fuentes, es posible que los altavoces sean dañados por el incremento brusco del nivel de salida. Por ello, reduzca el volumen antes de la operación y ajústelo como desee durante la reproducción.
5. No coloque casettes de cinta, etc., en proximidad a los altavoces
 

Como hay imanes en los altavoces, no coloque cintas o tarjetas magnéticas sobre los mismos, ya que los datos grabados pueden ser borrados.
6. Mantenga esta unidad lejos de su TV
 

Cuando se usa esta unidad próxima a un TV, la imagen de éste puede ser distorsionada. Si ello ocurre, mueva esta unidad lejos del TV. Si esto no corrige el problema, evite usar esta unidad cuando el TV está encendido.
7. Limpieza del gabinete
 

Si el gabinete se ensucia límpielo con un paño suave y seco. Nunca utilice bencina o solventes ya que estos pueden dañar la terminación de la superficie.
8. Cuando escuche con audífonos
  - No escuche con volumen alto ya que esto puede dañar sus oídos.
  - Por seguridad no conduzca mientras escucha esta unidad.
9. Manija para transporte
 

No levante ni baje la manija para transporte con la antena telescópica extendida para evitar daños de la misma. Coloque la manija para transporte de tal manera que no interfiera con la operación.
10. Cuando se transporta esta unidad, desconecte OFF la alimentación siempre que sea posible, de lo contrario pueden ocurrir fallos.
11. Preste atención a lo siguiente
  - No coloque la unidad en un lugar inclinado.
  - No la golpee.
  - Para cerrar el portadisco de CD presione el botón apertura/cierre (▲). (No lo cierre con la mano).
  - Cuando transporte esta unidad, extraiga los CD de los portadiscos si es posible.

1. Evitare l'installazione nei luoghi seguenti
  - In luoghi dove l'unità può essere soggetta a vibrazioni.
  - In luoghi eccessivamente umidi come una stanza da bagno.
  - In luoghi dove l'unità può essere magnetizzata da un magnete o da un diffusore.
2. Fare attenzione alla polvere
 

Accertarsi di chiudere il piatto o caricatore di CD in modo che la polvere non si raccolga sulla lente del pickup.
3. Condensa
 

Nei casi seguenti dalla condensa si potrebbe formare nell'unità impedendo il funzionamento corretto dell'unità stessa.

  - In una stanza in cui il riscaldamento è appena stato acceso.
  - In un luogo fumoso o con elevata umidità.
  - Quando l'unità viene spostata direttamente da una stanza fredda ad una calda.

In questi casi, portare il tasto POWER su ON ed attendere 1 o 2 ore prima di utilizzare l'unità.
4. Impostazione del volume
 

I CD producono un rumore estremamente basso se confrontati con fonti analogiche. Se il livello del volume fosse impostato per tali fonti, i diffusori potrebbero venire danneggiati dall'improvviso aumento del livello in uscita. Abbassare perciò il volume prima dell'uso e regolarlo quindi durante la riproduzione.
5. Non posare nastri a cassetta, ecc., in prossimità dei diffusori
 

Dato che i diffusori incorporano dei magneti, non posare nastri registrati o schede magnetiche su di essi in quanto i materiali registrati potrebbero venire cancellati.
6. Tenere l'unità lontana dal televisore
 

Cuando questa unità viene utilizzata in prossimità di un televisore, l'immagine TV potrebbe venire distorta. Se ciò dovesse accadere, allontanare l'unità dal televisore. Se ciò non fosse sufficiente ad eliminare le interferenze, evitare di utilizzare questa unità quando il televisore è acceso.
7. Pulizia dell'esterno dell'unità
 

Se l'esterno dell'unità fosse sporco, strofinare con un panno morbido ed asciutto. Non usare mai benzina o diluente in quanto essi possono danneggiare la finitura delle superfici.
8. Ascolto con le cuffie
  - Non ascoltare musica ad alto volume in quanto ciò può causare danni all'udito.
  - Per motivi di sicurezza, non guidare quando si ascolta questa unità in cuffia.
9. Maniglia per il trasporto
 

Non sollevare ed abbassare la maniglia con l'antenna telescopica estesa onde evitare danni all'antenna stessa. Sistemare la maniglia in modo che non interferisca col funzionamento.
10. Prima di trasportare l'apparecchio ricordarsi di spegnerlo
 

In caso contrario potrebbero verificarsi delle distorsioni.
11. Fare attenzione a quanto segue
  - Non porre l'unità su di una superficie inclinata.
  - Non sottoporre l'unità a forti urti.
  - Per chiudere il piatto del CD premere il tasto di apertura/chiusura (▲). (Non chiudere il piatto manualmente).
  - Se possibile, rimuovere i CD dai piatti del CD durante il trasporto dell'unità.

## HANDLING PRECAUTIONS

## PRECAUCIONES DE MANIPULACION

## PRECAUZIONI PER L'USO



Do not use this unit in direct sunlight or leave the unit in closed automobiles (or yachts, etc.) where it would be exposed to high temperatures above 40°C (104°F).

- When abnormal operation occurs.
  - \* Unplug the AC power cord from the AC outlet. Then reconnect and switch the power ON.


When the AC power cord is unplugged, never close the open tray by hand. To close it, plug the power cord in again and press the ▲ button. Otherwise it may cause damage to the unit.



No utilice esta unidad bajo la luz directa del sol ni la deje en automóviles cerrados (o yates, etc.), donde podría quedar expuesta a temperaturas superiores a 40°C.

- Cuando hay fallos de funcionamiento.
  - \* Desenchufe el cordón de alimentación CA del tomacorriente de CA. Luego reconéctelo y conecte la alimentación.

Cuando se desenchufa el cordón de alimentación CA, nunca cierre el portadisco con la mano. Para cerrarlo, enchufe otra vez el cordón de alimentación y presione el botón ▲. De lo contrario podrá dañar la unidad.




Non utilizzare questa unità nella luce solare diretta e non lasciarla in automobili (o imbarcazioni, ecc.) chiuse dove può essere esposta a temperature elevate superiori ai 40°C.

- Se l'unità non funziona normalmente.
  - \* Scollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, quindi ricollegarlo e riaccendere l'unità.


Se il cavo di alimentazione viene scollegato, non richiudere i piatti portadisco a mano. Per farlo, ricollegare il cavo di alimentazione e premere il tasto ▲. Altrimenti si può danneggiare l'apparecchio.

# ATTACHING/DETACHING THE SPEAKERS

When using the speakers attached to the main unit  
Align the bottom of the speaker against the top of the main unit and press down on the speaker to attach it.

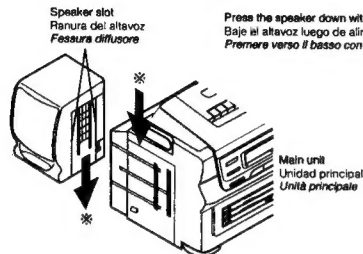

When using the speakers detached from the main unit  
While pressing the lock lever at the rear bottom of speaker in the direction of the arrow, lift the speaker up to detach from the main unit.

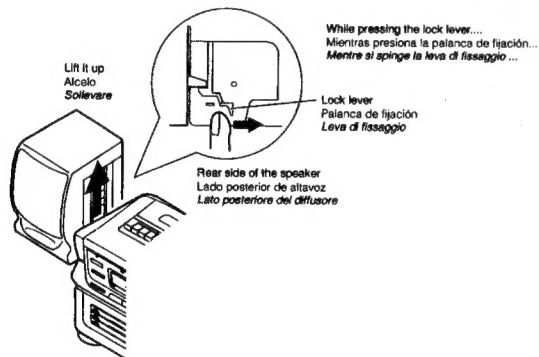

## Note:

Since the speakers sound differently according to where they are placed, carefully place them for optimal effect within the length of the provided speaker cords. It is recommended that the left and right speakers be placed symmetrically in relation to the main unit.

## Note:

Como los altavoces suenan diferente de acuerdo a dónde sean colocados, ubíquelos con precaución para obtener un efecto óptimo dentro de la longitud de los cordones para altavoz suministrados. Se recomienda colocar los altavoces izquierdo y derecho simétricamente en relación a la unidad principal.

## Note:

Dato che i diffusori suonano in modo diverso a seconda della loro posizione, posizionarli con attenzione per ottenere un effetto ottimale entro il campo permesso dalla lunghezza dei cavi. Si raccomanda di posizionare i diffusori sinistro e destro simmetricamente rispetto all'unità.

# FIJACION/RETIRO DE LOS ALTAVOCES

Cuando utiliza los altavoces colocados en la unidad principal  
Alinee la parte inferior del altavoz con la parte superior de la unidad principal y presione el altavoz hacia abajo para colocarlo.

Press the speaker down with the speaker and main unit aligned.  
Baje el altavoz luego de alinearlo con la unidad principal.  
Premere verso il basso con diffusore ed unità allineati.

# APPLICAZIONE/RIMOZIONE DEI DIFFUSORI

Quando si utilizza l'unità con i diffusori applicati  
Allineare il lato inferiore dell'altoparlante con il lato superiore dell'apparecchio principale e premere sull'altoparlante per inserirlo.

Quando si utilizza l'unità con i diffusori rimossi  
Premere, nella direzione della freccia, sulla leva di bloccaggio ubicata sulla parte posteriore inferiore dell'altoparlante, e far scorrere l'altoparlante verso l'alto per staccarlo dall'apparecchio principale.



# CONNECTIONS

Do not switch the power on until all connections are completed.

- When connecting the speaker cords, connect the one marked with a line to the G terminal first.
- Cuando conecte los cordones de los altavoces, conecte primero el cordón marcado con una línea al terminal G.
- Quando i cavi dei diffusori vengono collegati, collegare per primo quello marcato da una riga al terminale G.

# CONEXIONES

No conecte la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

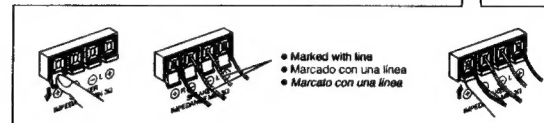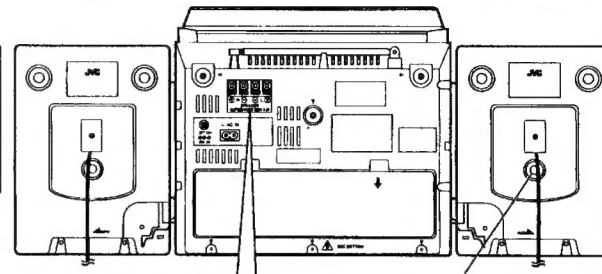

# COLLEGAMENTI

Non attivare l'alimentazione prima del completamento dei collegamenti.

- Space for speaker cords  
Espacio para los cordones de los altavoces  
Spazio per i cavi dei diffusori
- After connecting the speaker cords, bundle any slack into the space for the speaker cords in the rear panel.
- Después de conectar los cordones de los altavoces, arrolle el sobrante dentro del espacio para los cordones de los altavoces, ubicado en el panel trasero.
- Dopo aver collegato i cavi dei diffusori, riporre la parte che avanza nello spazio apposito nel pannello posteriore.

# POWER SUPPLY


## A. Operation on household AC

- Connect the AC power cord after all other connections have been made.

# ALIMENTACION

## A. Operación con CA en el hogar

- Conecte el cordón de CA después de haber terminado todas las conexiones.



# ALIMENTAZIONE

## A. Funzionamento con alimentazione di rete CA

- Collegare il cavo di alimentazione CA dopo aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

## CAUTIONS:

- ONLY USE WITH JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT TO AVOID MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT. REMOVE BATTERIES WHEN USING THE POWER CORD.
- BE SURE TO UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET WHEN GOING OUT OR WHEN THE UNIT IS NOT IN USE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.

## PRECAUCIONES:

- PARA EVITAR FALLAS O DAÑOS EN LA UNIDAD UTILICE EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC SUMINISTRADO CON ESTA UNIDAD. PARA UTILIZAR EL CORDON DE ALIMENTACION EXTRAIGA LAS PILAS.
- ASEGURESE DE DESENCHUFAR EL CORDON DE ALIMENTACION DEL TOMACORRIENTES CUANDO SALGA O CUANDO NO VAYA A UTILIZAR LA UNIDAD POR UN LARGO PERIODO.


## PRECAUZIONI:

- UTILIZZARE SOLO COL CAVO DI ALIMENTAZIONE JVC FORNITO IN DOTAZIONE A QUESTA UNITA' PER EVITARE DISFUNZIONI O DANNI ALL'UNITA' STESSA. RIMUOVERE LE BATTERIE QUANDO SI UTILIZZA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.
- ACERTARSI DI SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI RETE QUANDO SI ESCE O QUANDO SI PREVEDE DI NON UTILIZZARE L'UNITA' PER UN PERIODO PROLUNGATO.

## B. Operation on batteries

### • Loading batteries


1. Open the battery cover by pulling it toward you while pressing the sections marked by the arrows.
2. Insert eight "R20/D (13F)" size batteries as shown in the diagram.
- Be careful to insert the batteries with the  $\oplus$  and  $\ominus$  terminals positioned correctly.
3. Replace the cover.

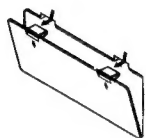

## B. Operación con pilas

### • Colocación de las pilas

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas (alándola hacia usted mientras presiona las secciones marcadas con las flechas).
2. Inserte ocho pilas de tamaño "R20/D (13F)", como se muestra en el diagrama.
- Tome precauciones para insertar la pila con los terminales  $\oplus$  y  $\ominus$  en posición correcta.
3. Coloque la tapa.

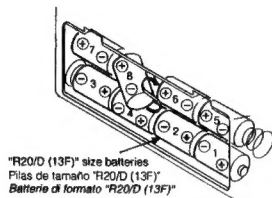

## B. Funzionamento con batterie

### • Inserimento batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie tirando mentre si preme sulla sezione marcata dalle frecce.
2. Inserire otto batterie di formato "R20/D (13F)" come indicato in figura.
- Accertarsi di inserire le batterie con la polarità  $\oplus$  e  $\ominus$  orientate in modo corretto.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

### CAUTIONS WHEN USING BATTERIES

When batteries are used incorrectly, it may result in the leakage of chemicals from the batteries or they may explode. The following care should be taken:

- Check that the positive  $\oplus$  and negative  $\ominus$  terminals of the batteries are positioned correctly and load them as shown in the diagram.
- Do not mix new and old batteries together, or mix different types of batteries.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the batteries when the unit is not to be used for an extended period of time.

If chemicals from the batteries come in contact with your skin, wash them off immediately with water. If chemicals leak onto the unit, clean the unit completely.

### PRECAUCIONES PARA EL USO DE LAS PILAS

Si las pilas son incorrectamente usadas, esto puede resultar en fugas de productos químicos de las mismas o pueden explotar. Es necesario tomar las siguientes precauciones:

- Verifique que los terminales  $\oplus$  y negativos  $\ominus$  de las pilas estén correctamente colocados de acuerdo al diagrama.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, ni mezcle diferentes tipos de pilas.
- No intente recargar las pilas que no sean recargables.
- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar la unidad durante un largo período.

Si los productos químicos provenientes de las pilas entran en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua. Si los productos químicos caen sobre esta unidad, límpiela completamente.

### PRECAUZIONI PER L'USO DELLE BATTERIE

Quando le batterie vengono utilizzate in modo scorretto, si possono verificare perdite di prodotti chimici o esplosioni. Prestare attenzione a quanto indicato di seguito:

- Controllare che la polarità  $\oplus$  e  $\ominus$  delle batterie siano orientate in modo corretto ed inserirle come indicato in figura.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipi diversi.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie quando si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo prolungato.

Se prodotti chimici fuoriusciti dalle batterie entrano in contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua. Se tali prodotti sporcassero l'unità, pulire bene l'unità stessa.

### Battery replacement

When the battery ( ) indicator lights during battery operation, the batteries are nearly exhausted and should be replaced. (When the battery indicator stays lit for approx. one minute, the unit is switched off.)

When making an important recording, use new batteries (preferably alkaline batteries with a longer service life) to avoid any possible failure.

### • For better battery usage

Continuous operation of the unit causes the battery power to be consumed quicker than noncontinuous operation.

Operation of the unit in a cold place causes the battery power to be consumed more quickly than in a warm place.

### Reemplazo de las pilas

Cuando se enciende la indicación de las pilas ( ) durante el funcionamiento con pilas, las mismas están casi agotadas y deben ser reemplazadas. (Cuando la indicación de las pilas permanece encendida durante un minuto aprox., la alimentación de la unidad se desconecta automáticamente).

Para efectuar una grabación importante, utilice pilas nuevas (preferiblemente pilas alcalinas que tienen una vida de servicio más larga), para evitar cualquier falla posible.

### • Para una mejor utilización de las pilas

Si este aparato se utiliza continuamente, las pilas se gastarán más rápido que si se utiliza de vez en cuando.

Si se utiliza en un lugar frío, las pilas se consumirán más rápidamente que si se utiliza en un lugar cálido.

### Sostituzione batterie


Quando l'indicatore ( ) si illumina durante il funzionamento a batterie, le batterie sono quasi scariche e devono essere sostituite. (Quando l'indicatore delle batterie rimane illuminato per circa 1 minuto, l'unità viene spenta).

Quando si esegue una registrazione importante, utilizzare batterie nuove (preferibilmente batterie alcaline di maggiore durata) per evitare qualsiasi problema.

### • Per un migliore utilizzo delle batterie

L'uso continuo dell'unità causa un consumo più rapido delle batterie che l'uso discontinuo. L'uso dell'unità al freddo causa un consumo più rapido delle batterie che l'uso al caldo.


## C. Operation on car battery (DC 12 V)

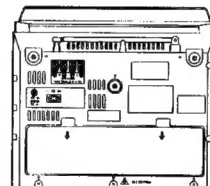

## C. Funzionamento con la batteria del automóvil (CC 12 V)

To car's cigarette lighter socket (12 V)  
Al enchufe del encendedor de cigarrillos del automóvil (12 V)  
Alla presa dell'accendisigari della vettura (12 V)

Optional exclusive car adaptor (JVC model CA-R120E)  
Adaptador exclusivo para automóvil opcional (JVC modelo CA-R120E)  
Adattatore esclusivo per automobile opzionale (modello JVC CA-R120E)



### CAUTIONS:

- WHEN NOT USING THE UNIT FOR A LONG TIME (MORE THAN TWO WEEKS) OR WHEN ALWAYS USING HOUSEHOLD AC, REMOVE THE BATTERIES TO AVOID A MALFUNCTION OR DAMAGE TO THE UNIT.
- WHEN THE JVC POWER CORD PROVIDED WITH THIS UNIT IS CONNECTED, THE POWER IS AUTOMATICALLY SWITCHED FROM THE BATTERIES TO THE HOUSEHOLD AC EVEN WHEN THE BATTERIES ARE LOADED. HOWEVER, REMOVE THE BATTERIES WHEN USING THE POWER CORD.

### PRECAUCIONES:

- SI NO VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE LARGO TIEMPO (MÁS DE DOS SEMANAS), O CUANDO UTILICE CA DEL HOGAR, EXTRAIGA LAS PILAS PARA EVITAR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO O DAÑOS A LA UNIDAD.
- CUANDO SE CONECTA EL CORDON DE ALIMENTACION DE JVC DE ESTA UNIDAD, LA ALIMENTACION CONMUTA AUTOMATICAMENTE DE LAS PILAS A CA AUN CUANDO LAS PILAS ESTEN COLOCADAS. SIN EMBARGO RECOMENDAMOS QUE EXTRAIGA LAS PILAS CUANDO UTILIZA EL CORDON DE ALIMENTACION.

### AVVERTENZE:

- QUANDO SI PREVEDE DI NON UTILIZZARE L'UNITA' PER LUNGO TEMPO (PIU' DI DUE SETTIMANE) OPPURE QUANDO SI UTILIZZA SEMPRE LA CORRENTE DI RETE CA, RIMUOVERE LE BATTERIE PER EVITARE DISFUNZIONI O DANNI ALL'UNITA'.
- QUANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE JVC FORNITO IN DOTAZIONE A QUESTA UNITA' VIENE COLLEGATO, L'ALIMENTAZIONE VIENE COMMUTATA AUTOMATICAMENTE DALLE BATTERIE ALLA CORRENTE DI RETE CA ANCHE SE LE BATTERIE VENGONO LASCIATE INSERITE. RIMUOVERE COMUNQUE LE BATTERIE QUANDO SI UTILIZZA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

- First connect the car adaptor to the DC IN 12 V jack, not the cigarette lighter socket, because shorting of a plug on the car may cause the fuse to blow out. In addition, be careful not to make a short-circuit between the plugs.
- When using a car battery, be sure to use the specified car adaptor (JVC model CA-R120E) to prevent mishaps or damage resulting from different polarity design.

- Primero conecte el adaptador para automóvil en el jack DC IN 12 V, no conecte el enchufe para el encendedor de cigarrillos porque el corto del enchufe del automóvil puede hacer que se quemé un fusible. Además, tome precauciones para hacer un cortocircuito entre enchufes.
- Cuando utiliza la batería del automóvil asegúrese de utilizar el adaptador especificado para el vehículo (modelo CA-R120E de JVC), para evitar fallos o errores que resulten del diseño diferente de polaridades.

- Collegare prima l'adattatore per vettura alla presa DC IN 12V, non alla presa dell'accendisigari, in quanto un cortocircuito degli spinotti sulla vettura potrebbe far saltare il fusibile. Inoltre, fare attenzione a non mettere in cortocircuito gli spinotti.
- Quando si utilizza la batteria di una vettura, accertarsi di utilizzare l'adattatore specificato (JVC modello CA-R120E) per evitare problemi o danni risultanti da un disegno con polarità differenti.



# NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS



# NOMBRES DE LAS PARTES Y SUS FUNCIONES

# NOMI E FUNZIONI DELLE PARTI

## CD changer/General section

## Sección del cambiador de CD/general

## Sezione lettore cambiadischi/generale

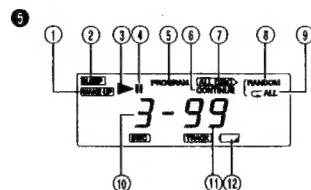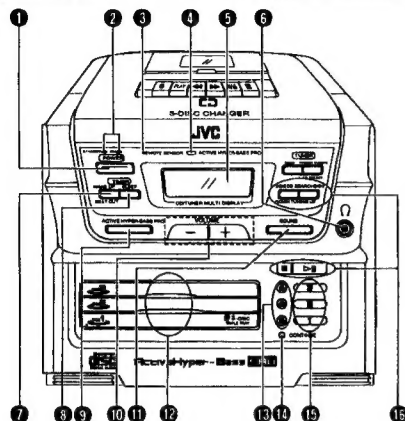

- 1 POWER button
- 2 POWER ON/STANDBY indicators
- 3 REMOTE SENSOR section
- 4 ACTIVE HYPER-BASS PRO indicator
- 5 Display window
  - 1 WAKE UP indicator
  - 2 SLEEP indicator
  - 3 Playback indicator (▶)
  - 4 Pause indicator (⏸)
  - 5 Program mode indicator (PROGRAM)
  - 6 CONTINUE play indicator
  - 7 ALL DISC indicator
  - 8 RANDOM play indicator
  - 9 Repeat play indicator (◀▶)
  - 10 Disc number display
  - 11 Track number display
  - 12 Wake up/sleep time display
  - 13 Battery indicator (🔋)
- 6 Headphones jack (🔌) (3.5 mm dia. stereo mini)
 

Connect headphones (impedance 16 Ω to 1 kΩ) to this jack. Speaker sound is automatically switched off when the headphones are connected.
- 7 WAKE UP TIMER button
- 8 SLEEP TIMER button
- 9 ACTIVE HYPER-BASS PRO button
- 10 VOLUME buttons (+, -)
- 11 SOUND button
- 12 CD trays (DISC 1-DISC 3)
- 13 CD tray (▲) open/close buttons (DISC 1-DISC 3)
- 14 CONTINUE play button
- 15 3CD CONTROL buttons (DISC 1-DISC 3)
- 16 CD operation buttons
 

CD search buttons (◀◀, ▶▶): Press to locate the beginning of a track and to start forward/reverse search operations.

- 1 Botón de alimentación (POWER)
- 2 Indicaciones POWER ON/STANDBY
- 3 Sección sensor remoto (REMOTE SENSOR)
- 4 Indicador ACTIVE HYPER-BASS PRO
- 5 Ventanilla de indicación
  - 1 Indicador WAKE UP
  - 2 Indicador SLEEP
  - 3 Indicador (▶) de reproducción
  - 4 Indicador (⏸) de pausa
  - 5 Indicador del modo de programa (PROGRAM)
  - 6 Indicador de reproducción continuada (CONTINUE)
  - 7 Indicador de todos los discos (ALL DISC)
  - 8 Indicador de reproducción aleatoria (RANDOM)
  - 9 Indicador de repetición de reproducción total (◀▶)
  - 10 Indicación del número de disco
  - 11 Indicación del número de pista
  - 12 Indicación de hora despertador/desconexión
  - 13 Indicador de pilas (🔋)
- 6 Jack de audífonos (🔌) (mini estéreo de 3,5 mm. de diám.)
 

Conecte los audífonos (impedancia de 16 Ω a 1 kΩ) a este jack. El sonido de los altavoces se apaga automáticamente cuando se conectan los audífonos.
- 7 Botón WAKE UP TIMER
- 8 Botón SLEEP TIMER
- 9 Botón de hiper grave activo profesional (ACTIVE HYPER-BASS PRO)
- 10 Botones de volumen (VOLUME) (+, -)
- 11 Botón SOUND
- 12 Portadiscos de CD (DISC 1-DISC 3)
- 13 Botones (▲) de apertura/cierre del portadisco de CD (DISC 1-DISC 3)
- 14 Botón de reproducción continuada (CONTINUE)
- 15 Botones de control de 3CD (CD CONTROL) (DISC 1-DISC 3)
- 16 Botones para operación del CD
 

Botones (◀◀, ▶▶) de búsqueda del CD: Presione para ubicar el principio de una pista o para iniciar las operaciones de búsqueda hacia adelante/atrás.

- 1 Interruttore alimentazione (POWER)
- 2 Indicatori POWER ON/STANDBY
- 3 Sezione sensore telecomando (REMOTE SENSOR)
- 4 Indicatore ACTIVE HYPER-BASS PRO
- 5 Finestrella display
  - 1 Indicatore WAKE UP
  - 2 Indicatore SLEEP
  - 3 Indicatore di riproduzione (▶)
  - 4 Indicatore di pausa (⏸)
  - 5 Indicatore modo programmazione (PROGRAM)
  - 6 Indicatore riproduzione continuata (CONTINUE)
  - 7 Indicatore di tutti i dischi (ALL DISC)
  - 8 Indicatore riproduzione casuale (RANDOM)
  - 9 Indicatore riproduzione ripetuta (◀▶)
  - 10 Visualizzazione numero CD
  - 11 Visualizzazione numero brano
  - 12 Visualizzazione orario sveglia/spegnimento automatico
  - 13 Indicatore batterie (🔋)
- 6 Presa cuffie (🔌) (mini stereo diam. 3,5 mm)
 

Collegare le cuffie (impedenza da 16 Ω a 1 kΩ) a questa presa. Il suono dei diffusori viene eliminato automaticamente quando le cuffie vengono collegate.
- 7 Tasto WAKE UP TIMER
- 8 Tasto SLEEP TIMER
- 9 Tasto Active Hyper-Bass Pro (ACTIVE HYPER-BASS PRO)
- 10 Tasti volume (VOLUME) (+, -)
- 11 Tasto SOUND
- 12 Piatti portadisco (DISC 1-DISC 3)
- 13 Tasti di apertura/chiusura del piatto portadisco (▲) (DISC 1-DISC 3)
- 14 Tasto riproduzione continuata (CONTINUE)
- 15 Tasti di controllo dei 3CD (CD CONTROL) (DISC 1-DISC 3)
- 16 Tasti funzionamento lettore CD
 

Tasti di ricerca dei brani del CD (◀◀, ▶▶): Premere questi tasti per localizzare l'inizio di un brano o per avviare le operazioni di ricerca in avanti/all'indietro.

Stop/clear button (■): Press to stop playing a CD or cancel programmed play.  
Play/pause button (▶/⏸): Press to play a CD or to stop temporarily.



Botón (■) de parada/borrado: Presione para detener la reproducción de un CD o para cancelar la reproducción programada.  
Botón (▶/⏸) de reproducción/pausa: Presione para reproducir un disco o para pararlo temporalmente.

Tasto arresto/cancellazione (■): Premere questo tasto per interrompere la riproduzione di un CD o per cancellare la riproduzione programmata.  
Tasto riproduzione/pausa (▶/⏸): Premere questo tasto per riprodurre un CD oppure per interrompere temporaneamente la riproduzione.

## Tuner/Deck section

## Sección del sintonizador/platina

## Sezione sintonizzatore/registratore

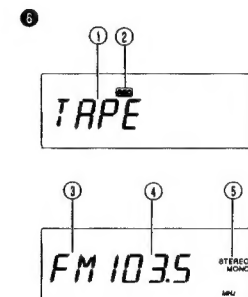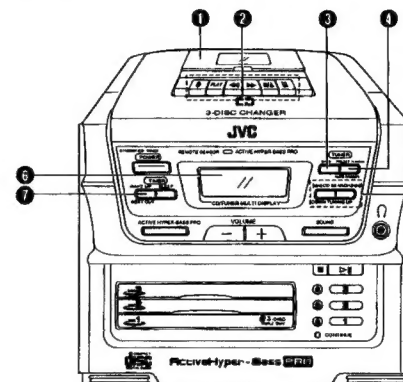

- 1 Cassette holder
- 2 Cassette operation buttons
  - REC: Press this button with the ▶ PLAY button to start recording.
  - ▶ PLAY: Press to play the tape.
  - ◀◀ REW: Press to rewind the tape rapidly.
  - ▶▶ FF: Press to wind the tape forward rapidly.
- 3 STOP/EJECT: Press to stop the tape. Pressing this button when the tape has stopped opens the cassette holder.
- 4 PAUSE: Press to stop the tape temporarily. Press again to release the pause mode.
- 5 TUNER/BAND button
 

Press to select tuner mode. Press to select the band.
- 6 PRESET TUNING/AUTO PRESET button
- 7 Tuning buttons (UP/DOWN)
- 8 Display window
  - 1 Tape (TAPE) mode display
  - 2 Recording indicator (REC)
  - 3 Band indicator
  - 4 Radio frequency display
  - 5 Preset station display
  - 6 STEREO indicator
  - 7 MONO indicator
  - 8 BEAT CUT button

- 1 Portacassetta
- 2 Botones para operación del cassette
  - REC: Presione este botón conjuntamente con el botón ▶ PLAY para iniciar la grabación. Presione para reproducir la cinta.
  - ▶ PLAY: Presione para reproducir rápidamente la cinta.
  - ◀◀ REW: Presione para rebobinar rápidamente la cinta.
  - ▶▶ FF: Presione para avanzar la cinta hacia adelante rápidamente.
- 3 STOP/EJECT: Presione para detener la cinta. El presionar este botón cuando la cinta está detenida abre el portacassette.
- 4 PAUSE: Presione para detener la cinta temporalmente. Presione otra vez para desactivar el modo de pausa.
- 5 Botón sintonizador/banda (TUNER/BAND)
 

Presione para seleccionar el modo de sintonizador.
- 6 Botón de presetización/presetización automática (PRESET TUNING/AUTO PRESET)
- 7 Botones arriba/abajo de sintonización (UP/DOWN)
- 8 Ventanilla de indicación
  - 1 Indicación del modo de cinta (TAPE)
  - 2 Indicador de grabación (REC)
  - 3 Indicador de banda
  - 4 Indicación de frecuencia de radio
  - 5 Indicación de estación presetizada
  - 6 Indicador estéreo (STEREO)
  - 7 Indicador monolónico (MONO)
  - 8 Botón BEAT CUT

- 1 Vano portacassetta
- 2 Tasti funzionamento registratore a cassette
  - REC: Premere questo tasto assieme al tasto ▶ PLAY per avviare la registrazione.
  - ▶ PLAY: Premere questo tasto per riprodurre il nastro.
  - ◀◀ REW: Premere questo tasto per riavvolgere rapidamente il nastro.
  - ▶▶ FF: Premere questo tasto per far avanzare rapidamente il nastro.
- 3 STOP/EJECT: Premere questo tasto per fermare il nastro. La pressione di questo tasto col nastro fermo causa l'apertura del vano portacassetta.
- 4 PAUSE: Premere questo tasto per interrompere temporaneamente lo scorrimento del nastro. Premere nuovamente per abbandonare il modo di pausa.
- 5 Tasto sintonizzatore/banda (TUNER/BAND)
 


Premere questo tasto per selezionare il modo del sintonizzatore.
- 6 Tasto presetizzazione/presetizzazione automatica (PRESET TUNING/AUTO PRESET)
 

Premere questo tasto per selezionare la banda.
- 7 Tasti sintonizzazione alto/basso (UP/DOWN)
- 8 Finestrella display
  - 1 Display modo registratore (TAPE)
  - 2 Indicatore di registrazione (REC)
  - 3 Indicatore banda
  - 4 Display frequenza
  - 5 Display stazione presetizzata
  - 6 Indicatore stereo (STEREO)
  - 7 Indicatore mono (MONO)
  - 8 Tasto BEAT CUT

Rear panel

Panel trasero

Pannello posteriore

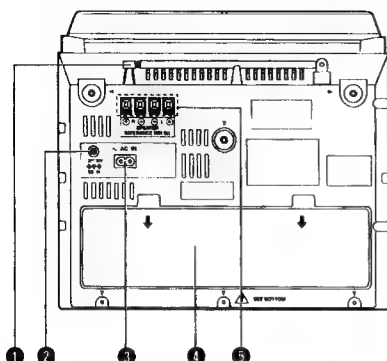

- 1 Telescopic antenna
  - 2 DC IN 12 V jack (⊕-⊖)
  - 3 AC IN (AC input) jack
  - 4 Battery compartment cover
  - 5 SPEAKER terminals
- Connect the provided speakers to these terminals.

- 1 Antena telescópica
  - 2 Jack de entrada de CC de 12 V (DC IN 12 V) (⊕-⊖)
  - 3 Jack AC IN (entrada de CA)
  - 4 Tapa del compartimento de las pilas
  - 5 Terminales de los altavoces (SPEAKER)
- Conecte a estos terminales los altavoces suministrados.

- 1 Antenna telescópica
  - 2 Pressa DC IN 12 V (⊕-⊖)
  - 3 Pressa AC IN (ingresso CA)
  - 4 Copertiglia vano batterie
  - 5 Terminali SPEAKER
- Collegare i diffusori a questi terminali.

The following operations can be performed using the remote control unit.


- Check the operation button functions carefully and operate them correctly.

Las siguientes operaciones deben ser ejecutadas utilizando la unidad de control remoto.

- Compruebe detalladamente el funcionamiento de los botones de operación y opérelos correctamente.

Le operazioni seguenti possono essere eseguite utilizzando l'unità di telecomando.

- Controllare con attenzione le funzioni dei tasti ed utilizzare quest'ultimi in modo corretto.

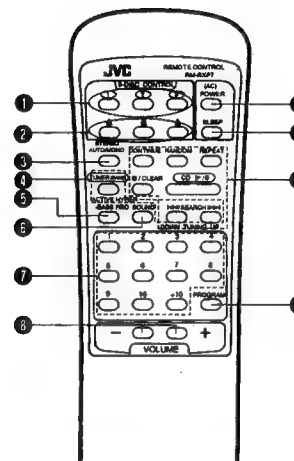

## REMOTE CONTROL UNIT

## UNIDAD DE CONTROL REMOTO

## UNITÀ DI TELECOMANDO

## Preparation before use

- Installing batteries in the remote control unit

1. Remove the battery cover from the back of the remote control unit.
2. Insert two "R6/AA (15F)" size batteries.
  - Insert the batteries with the ⊕ and ⊖ terminals matching the indication inside the battery compartment.
3. Replace the cover.

Insert the ⊕ ends first.  
Primero inserte el terminal ⊕.  
Inserire il lato ⊕ per primo.




## Preparativos antes usarla

- Instalación de las pilas en la unidad de control remoto

1. Extraiga la tapa de las pilas de la parte trasera de la unidad de control remoto.
2. Inserte dos pilas de tamaño "R6/AA (15F)".
  - Inserte las pilas con los terminales ⊕ y ⊖ de acuerdo a la indicación en el interior del compartimento de las pilas.
3. Recoloque la tapa.

Insert the ⊕ ends first.  
Primero inserte el terminal ⊕.  
Inserire il lato ⊕ per primo.



## Preparativi prima dell'uso

- Installazione delle batterie nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie dal retro del telecomando.
2. Inserire due batterie di formato "R6/AA (15F)".
  - Inserire le batterie con i terminali ⊕ e ⊖ orientati come indicato all'interno del vano stesso.
3. Reinserire il coperchio.



## • Battery replacement

When the remote control operation becomes unstable or the distance from which remote control is possible decreases, replace the batteries.

## Using the remote control unit

- Point at the REMOTE SENSOR and operate within about 7 m (approx. 23 ft).
- The remote control range is less when the unit is used at an angle.
- Do not expose the REMOTE SENSOR to strong direct sunlight or artificial lighting.
- Make sure that there are no obstacles between the REMOTE SENSOR and the unit.

## • Reemplazo de las pilas

Quando il funzionamento del controlador remoto se vuelve inestable o la distancia dentro de la cual actúa se reduce, reemplaza las pilas.

## Utilización de la unidad de control remoto

- Apóntela hacia el sensor REMOTE SENSOR y hágala funcionar dentro de un radio de 7 m. aprox.
- El radio de acción del controlador remoto es menor cuando se lo apunta en ángulo.
- No exponga el sensor REMOTE SENSOR a la luz directa del sol o a fuerte iluminación artificial.
- Asegúrese de que no hayan obstáculos entre el sensor REMOTE SENSOR y el controlador remoto.

## • Sostituzione batterie

Quando il funzionamento dell'unità di telecomando è intermittente oppure quando la distanza utile diminuisce, sostituire le batterie.

## Uso dell'unità di telecomando

- Utilizzare l'unità di telecomando entro una distanza di circa 7 metri puntandola verso la sezione REMOTE SENSOR.
- Il campo di funzionamento dell'unità di telecomando è inferiore se essa viene utilizzata da una posizione angolare.
- Non esporre la sezione REMOTE SENSOR a luce naturale o artificiale intensa.
- Accertarsi che non vi siano ostacoli tra la sezione REMOTE SENSOR e l'unità di telecomando.

- 1 3CD CONTROL buttons (DISC 1-DISC 3)
- 2 CD tray (Δ) open/close buttons (DISC 1-DISC 3)
- 3 STEREO AUTO/MONO button
- 4 TUNER/BAND button
- 5 Press to select tuner mode.
- 6 Press to select the band.
- 7 Tuning buttons (UP/DOWN)
- 8 ACTIVE HYPER-BASS PRO button
- 9 SOUND button
- 10 Track number buttons (No. 1 to No. 10, +10)
- 11 Preset station buttons (No. 1 to No. 10, +10)
- 12 VOLUME buttons (+, -)
- 13 POWER (AC) button
- 14 When the main unit power is supplied from batteries, this POWER (AC) button cannot turn on main unit power. (In this case, switch on the POWER button of the main unit first.)
- 15 SLEEP button
- 16 CD operation buttons
- 17 CONTINUE play button
- 18 RANDOM play button
- 19 REPEAT play button
- 20 Stop (■)/CLEAR button
- 21 CD play/pause button (⏮/⏭)
- 22 SEARCH (⏮/⏭) buttons
- 23 PROGRAM button

- 1 Botones de control de 3CD (CD CONTROL) (DISC 1-DISC 3)
- 2 Botones (Δ) de apertura/cierre del portadisco de CD (DISC 1-DISC 3)
- 3 Botón estéreo automático/monotónico (STEREO AUTO/MONO)
- 4 Botón sintonizador/banda (TUNER/BAND)
- 5 Presiónelo para seleccionar el modo de sintonizador.
- 6 Botones arriba/abajo de sintonización (UP/DOWN)
- 7 Botón de hiper grave activo profesional (ACTIVE HYPER-BASS PRO)
- 8 Botón SOUND
- 9 Botones (No. 1 a No. 10, +10) de número de pista
- 10 Botones de volumen (VOLUME) (+, -)
- 11 Botón de alimentación de CA (POWER (AC))
- 12 Si la alimentación de la unidad principal proviene de pilas, el botón POWER (AC) no funciona como alimentación de la unidad principal. (En este caso, primero presione el botón POWER de la unidad principal.)
- 13 Botón del temporizador de desconexión (SLEEP)
- 14 Botones para operación del CD
- 15 Botón de reproducción continuada (CONTINUE)
- 16 Botón de reproducción aleatoria (RANDOM)
- 17 Botón de repetición de reproducción (REPEAT)
- 18 Botón de parada/borrado (■/CLEAR)
- 19 Botón (⏮/⏭) de reproducción/pausa de CD
- 20 Botones de búsqueda (SEARCH ⏮/⏭)
- 21 Botón programa (PROGRAM)


- 1 Tasti di controlli dei 3CD (CD CONTROL) (DISC 1-DISC 3)
- 2 Tasti di apertura/chiusura del piatto portadisco (Δ) (DISC 1 - DISC 3)
- 3 Tasto Stereo Auto/Mono (STEREO AUTO/MONO)
- 4 Tasto sintonizzatore/banda (TUNER/BAND)
- 5 Premere questo tasto per selezionare il modo del sintonizzatore.
- 6 Premere questo tasto per selezionare la banda.
- 7 Tasti sintonizzazione alto/basso (UP/DOWN)
- 8 Tasto Active Hyper-Bass Pro (ACTIVE HYPER-BASS PRO)
- 9 Tasto SOUND
- 10 Tasti numeri di brano (dal No. 1 al No. 10, +10)
- 11 Tasti stazioni preselezionate (dal No. 1 al No. 10, +10)
- 12 Tasti volume (VOLUME) (+, -)
- 13 Tasto POWER (AC)
- 14 Quando l'unità principale viene alimentata con le batterie, il tasto POWER (AC) non è in grado di attivare l'alimentazione. (In questo caso, impostare prima il tasto POWER dell'unità principale su ON.)
- 15 Tasto spegnimento automatico (SLEEP)
- 16 Tasti funzionamento lettore CD
- 17 Tasto riproduzione continuata (CONTINUE)
- 18 Tasto riproduzione casuale (RANDOM)
- 19 Tasto riproduzione ripetuta (REPEAT)
- 20 Tasto riproduzione/pausa CD (■/■)
- 21 Tasti ricerca (SEARCH ⏮/⏭)
- 22 Tasto programmazione (PROGRAM)



## SWITCHING THE POWER ON/OFF


## CONEXION/DESCONEXION DE LA ALIMENTACION

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

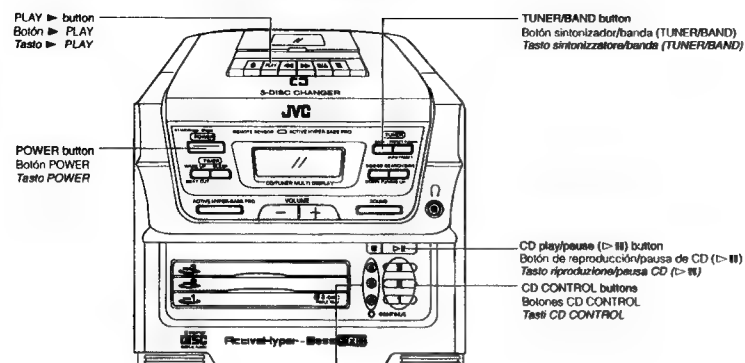


## Switching the power on/off

## • Switching on:



The green indicator lights.  
Se enciende la indicación verde.  
L'indicatore verde si illumina.

## • Switching off:



## • Desconexión:

The red indicator lights. (The indicator does not light when the power is supplied by batteries.)  
La indicación roja se enciende. (La indicación no se enciende cuando la alimentación proviene de las pilas.)  
L'indicatore rosso si illumina. (L'indicatore non si illumina quando l'alimentazione viene fornita dalle batterie.)

## Accensione e spegnimento dell'unità

## • Accensione:

## • Spegnimento:

## COMPU PLAY (only when AC power is used)

Even when the power is set to STANDBY, pressing the button shown below switches on the power and selects the source.

## COMPU PLAY (solo cuando se usa CA)

Cuando la alimentación está colocada en STANDBY, al presionar el botón mostrado abajo conecta la alimentación y selecciona la fuente.

## COMPU PLAY (solo con alimentazione CA)

Anche se l'unità si trova nel modo STANDBY, premendo uno dei tasti indicati di seguito essa si accende e una sorgente di segnale viene attivata.

	Function mode Modo de función Modo di funzionamento	Operations Operaciones Operazioni
▶ II	CD	When this button is pressed with a CD loaded, CD playback begins. Cuando se presiona este botón habiendo un CD colocado, comienza la reproducción del mismo. Se questo tasto viene premuto a lettore CD carico, la riproduzione del CD ha immediatamente inizio.
3		
2		
1		
▶	TAPE	When this button is pressed with a tape loaded, tape playback begins. Cuando se presiona este botón habiendo una cinta colocada, comienza la reproducción de la misma. Se questo tasto viene premuto a registratore a cassette carico, la riproduzione della cassetta ha immediatamente inizio.
TUNER BAND	TUNER	When this button is pressed, the tuner is engaged. Cuando se presiona este botón, se activa el sintonizador. Se questo tasto viene premuto, il sintonizzatore si accende.

When wake up timer is engaged, this unit's power is not switched on even when the deck's ▶ PLAY button is pressed.

El temporizador despertador es activado y la alimentación de la unidad no se conecta aunque se presione el botón ▶ PLAY de la platina.

Quando il timer per la sveglia è attivato, l'alimentazione dell'unità non viene attivata nemmeno se il tasto ▶ PLAY del registratore viene premuto.

## Notes:

- When switching off the power, be sure to press the POWER button.
- The COMPU PLAY button on the remote control has the same function as that on the main unit.

## Notes:

- Para desconectar la alimentación asegúrese de presionar el botón POWER.
- El botón COMPU PLAY del controlador remoto tiene la misma función que la del de la unidad principal.

## Note:

- Spegner l'unità solo premendo il tasto POWER.
- Il tasto COMPU PLAY del telecomando possiede le stesse funzioni di quello omonimo dell'unità principale.

## VOLUME, TONE AND OTHER CONTROLS


## VOLUME button

- + : Use to increase the volume.
  - : Use to decrease the volume.
- (Control range from VOL II to VOL 25.)

## VOLUMEN, TONO Y OTROS CONTROLES

## Botón VOLUME

- + : Uselo para aumentar el volumen.
  - : Uselo para reducir el volumen.
- (Los límites de control van de VOL 0 a VOL 25.)



## ACTIVE HYPER-BASS PRO button

- ON : The ACTIVE HYPER-BASS PRO indicator lights up. Set to this position to activate ACTIVE HYPER-BASS PRO sound.
- OFF : The ACTIVE HYPER-BASS PRO indicator goes out. Set to this position when ACTIVE HYPER-BASS PRO sound is not required.

## Botón de hiper graves activos profesionales (ACTIVE HYPER-BASS PRO)

- ON : Se enciende el indicador ACTIVE HYPER-BASS PRO. Colóquelo en esta posición para activar el sonido hiper grave activo profesional.
- OFF : Se apaga el indicador ACTIVE HYPER-BASS PRO. Colóquelo en esta posición cuando no desee escuchar el sonido de hiper grave activo profesional.



## Sound mode button

Sound modes can be selected to enhance the type of music being played.

- Press the SOUND button to select the sound mode.
- Each time the SOUND button is pressed the sound mode changes as follows;

## Botón de modo de sonido

Los modos de sonido pueden ser seleccionados para realizar el tipo de música que está siendo reproducida.

- Presione el botón SOUND para seleccionar el modo de sonido.
- Cada vez que presiona el botón SOUND el modo de sonido cambia de la siguiente manera:



FLAT → BEAT → POP → CLEAR

## Sound mode selection

- FLAT (No sound effect (flat characteristics)): Set to this position when listening to classical music.
- BEAT: Set to this position for music with a heavy beat, such as rock or disco music.
- POP: Set to this position for light music including popular and vocal music.
- CLEAR: Set to this position for crisp and clear sounding music with transparent highs.

## Selección de modo de sonido

- FLAT (Sin efecto de sonido (característica plana)): Colóquelo en esta posición para escuchar música clásica.
- BEAT: Colóquelo en esta posición para música con ritmo sin copado, tal como rock o música de discoteca.
- POP: Colóquelo en esta posición para música leve, incluyendo música popular y vocal.
- CLEAR: Colóquelo en esta posición para música con sonido claro y contrastado con altos transparentes.

## Selezione modo suono

- FLAT (nessun effetto (caratteristiche piatte)): Impostare questa posizione per ascoltare musica classica.
- BEAT: Impostare questa posizione per ascoltare musica con un ritmo pesante come musica rock o disco.
- POP: Impostare questa posizione per ascoltare musica leggera di tipo popolare o vocale.
- CLEAR: Impostare questa posizione per ascoltare musica chiara e nitida con acuti trasparenti.

## Note:

The sound modes only affect the sound output from the speakers or headphones. They do not affect the sound when recording.

## Note:

Los modos de sonido sólo afectan la salida de sonido de los altavoces o audífonos, pero no afectan el sonido de la grabación.

## Note:

I modi del suono influenzano solo il suono emesso dai diffusori o dalle cuffie, ma non la registrazione del suono stesso.

## HANDLING CDs

Since dirty, damaged and warped CDs may damage the unit, take care regarding the following:

- Usable CDs**  
Use CDs with the mark shown.
- Notes on handling CDs**
  - Do not touch the reflective recorded surface.
  - Do not stick or write anything on the label side.
  - Do not bend CDs.
- Storage**
  - After removing a CD from the unit, be sure to put it back in its case.
  - Do not expose CDs to direct sunlight, high temperatures from a heater, etc., high humidity, or dust.
- Cleaning CDs**
  - Before loading a CD, wipe off any dust, dirt or fingerprints with a soft cloth. CDs should be cleaned by wiping radially from the center to the edge.
- Never use thinner, benzene, record cleaner or antistatic spray.**

## MANIPULACION DE CD

Como los CD sucios, dañados o alabeados pueden dañar la unidad, tome precauciones en relación a lo siguiente:

- CD utilizables**  
Utilice CD con la marca indicada.
- Notas sobre manipulación de CD**
  - No toque la superficie grabada reflejante.
  - No adhiera ni escriba nada sobre el lado de la etiqueta.
  - No doble los CD.
- Almacenamiento**
  - Después de extraer un CD de la unidad, asegúrese de colocarlo otra vez en su caja.
  - No exponga los CD a la luz directa del sol, altas temperaturas provenientes de un calentador, etc., alta humedad, o polvo.
- Limpieza de CD**
  - Antes de colocar un CD, limpie el polvo, suciedad o huellas digitales, con un paño suave. Los CD deben ser limpiados radialmente desde el centro hacia el borde.
- Nunca utilice solvente, bencina, limpiador de discos o aerosol antiestático.**

## MANEGGIO DEI CD

Dato che CD sporchi, danneggiati o deformati possono danneggiare l'unità, fare attenzione a quanto segue:

- CD utilizzabili**  
Utilizzare solo CD recanti il marchio indicato.
- Note sul maneggio dei CD**
  - Non toccare la superficie registrata iridescente.
  - Non incollare o scrivere alcunché sul lato etichettato.
  - Non piegare i CD.
- Conservazione**
  - Dopo aver rimosso un CD dall'unità, accertarsi di riporlo nella sua custodia.
  - Non esporre i CD alla luce solare diretta, a temperature elevate, ad umidità elevate o a polvere.
- Pulizia CD**
  - Prima di inserire un CD, pulire polvere, sporco e impronte digitali con un panno morbido. I CD devono essere puliti strofinando radialmente, dal centro verso il bordo.
- Non utilizzare mai diluente, benzina, liquido pulente per dischi o spray antistatici.**

## PLAYING CDs

(Example: When playing back a CD loaded in the DISC 1 tray)

Operate in the order shown

## REPRODUCCION DE CD


(Ejemplo: Cuando reproduce un CD colocado en el portadisco DISC 1)

Opere en el orden mostrado


## RIPRODUZIONE DI CD

(Esempio: Quando si riproduce il CD inserito nel piatto DISC 1)

Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

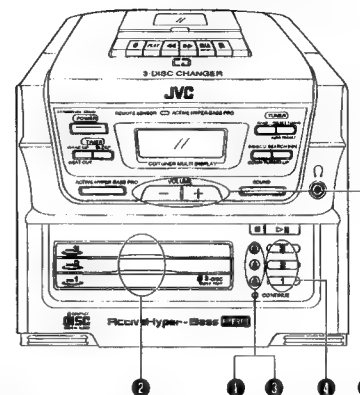

- Press the required CD tray open/close button (▲) (DISC 1 to DISC 3). The CD tray opens. (The power is switched on when AC power is supplied.)
  - When battery power is used, switch on the POWER button first, then perform operations.
- Load a CD with the label side facing up.



- Press the CD tray open/close button (▲) to close the CD tray.
  - Repeat the above procedures to load the other CDs.
- Press the required CD CONTROL button (DISC 1 to DISC 3) to start play.

- When the mode is changed or the power is switched off, press the Eject (▲) buttons to confirm which trays hold CDs, then press the appropriate CD CONTROL buttons (DISC 1 to DISC 3).
- During CD playback, other CDs can be exchanged by opening their trays with the appropriate CD tray open/close buttons (▲).
- 8-cm (3") CDs can be used in this unit without an adapter.

- Presione el botón (▲) de apertura/cierre del portadisco de CD deseado (DISC 1 a DISC 3). El portadisco de CD se abrirá. (La alimentación queda conectada cuando se suministra CA).
- Quando se usa la pila, primero conecte el botón POWER y después realice las operaciones.
- Coloque un CD con la etiqueta apuntado hacia arriba.

- Presione el botón (▲) de apertura/cierre del portadisco de CD para cerrarlo.
  - Repita los procedimientos de arriba para colocar otros CD.
- Presione el botón CD CONTROL (DISC 1 a DISC 3), necesario para iniciar la reproducción.
- Ajuste.

- Quando se cambia al modo o cuando se desconecta la alimentación, presione el botón de eyeción (▲) para confirmar los portadiscos que contienen CD, y presione los botones CD CONTROL apropiados (DISC 1 a DISC 3).
- Durante la reproducción de CD, otros CD pueden ser intercambiados abriendo los portadiscos con los botones (▲) de apertura/cierre del portadisco de CD apropiado.
- Los CD de 8-cm, pueden ser usados con esta unidad sin necesidad de adaptador.

- Premere il tasto di apertura/chiusura (▲) del piatto del CD desiderato (da DISC 1 a DISC 3). Il piatto del CD si aprirà. (Nel caso di alimentazione CA, l'alimentazione viene attivata).
- Quando si utilizza l'alimentazione a batterie, attivare prima l'alimentazione col tasto POWER e quindi eseguire le operazioni.
- Inserire un CD col lato etichettato rivolto in alto.

- Premere il tasto di apertura/chiusura del piatto portadisco (▲) per far chiudere il piatto stesso.
  - Ripetere la procedura per caricare gli altri CD.
- Premere il tasto CD CONTROL richiesto (da DISC 1 a DISC 3) per iniziare la riproduzione.
- Regolare.

- Quando il modo viene cambiato o l'alimentazione viene disattivata, premere il tasto di espulsione (▲) per accertare quali piatti contengono CD e quindi premere il tasto CD CONTROL appropriati (da DISC 1 a DISC 3).
- Durante la riproduzione di un CD, gli altri due possono venire cambiati aprendo il piatto col tasto di apertura/chiusura (▲) corrispondente.
- La riproduzione di CD da 8 cm non richiede l'uso di alcun adattatore.

### Notes:

- When the POWER button is set to STANDBY, or another mode (TAPE or TUNER) is selected, the last CD played is stored in memory. The same CD will be played when the power is switched on again and the > II button is pressed.
- When a CD tray is open, press any of > II, ▲ or the CD CONTROL buttons (DISC 1 to DISC 3), and the tray will close.
- The CD tray will also close when the function mode is changed to TAPE or TUNER.

### Notes:


- Al colocar el botón POWER en STANDBY o en otro modo (TAPE o TUNER) se activa, y el último CD reproducido es almacenado en memoria. El mismo CD será reproducido cuando se conecte la alimentación otra vez y se presione el botón > II.
- Quando un portadisco de CD está abierto, presione cualquiera de los botones > II, ▲ o CD CONTROL (DISC 1 a DISC 3), para cerrar el portadisco.
- El portadisco de CD también se cerrará cuando se activa el modo TAPE o TUNER.

### Notes:


- Quando il tasto POWER viene portato su STANDBY oppure viene selezionato un altro modo (TAPE o TUNER), l'ultimo CD riprodotto viene memorizzato. Lo stesso CD viene riprodotto quando l'alimentazione viene riattivata ed il tasto > II viene premuto.
- Quando un piatto del CD è aperto, premere uno dei tasti > II, ▲ o CD CONTROL (da DISC 1 a DISC 3) per chiuderlo.
- Il piatto del CD si chiude anche quando il modo viene commutato su TAPE o TUNER.

COMPACT  
DIGITAL AUDIO

- Removing the CD from its storage case and loading it.
- Extracción del CD de su caja y colocación del mismo.
- Rimozione del CD dalla sua custodia e suo caricamento nel lettore.

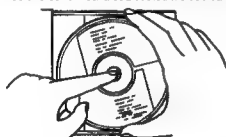

- Press the center and lift out.
- Presione el centro y levántelo.
- Premere il centro e sollevare.

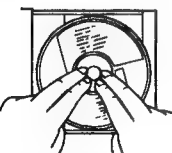

- Press to secure the CD.
- Presiónelo para sujetar el CD.
- Premere per fissare il CD.

- Handling
- Manipulación
- Maneggio



- Cleaning
- Limpieza
- Pulizia



When the AC power cord is unplugged, never close the open tray by hand. To close it, plug the power cord in again and press the **A** button. Otherwise it may cause damage to the unit.


Cuando se desenchufe el cordón de alimentación CA, nunca cierre el portadisco con la mano. Para cerrarlo, enchufe otra vez el cordón de alimentación y presione el botón **A**. De lo contrario podrá dañar la unidad.

Se il cavo di alimentazione viene scollegato, non richiudere i piatti portadisco a mano. Per farlo, ricollegare il cavo di alimentazione e premere il tasto **A**. Altrimenti si può danneggiare l'apparecchio.

- To stop in the middle of a CD  
During play, press the stop/clear (**II**) button to stop play.

- Para detener la reproducción de un CD en la mitad de la misma  
Presione el botón (**II**) de parada/borrado para detener la reproducción.

- Per l'interruzione nel mezzo di un CD  
Premere il tasto arresto/cancellazione (**II**) per interrompere la riproduzione.

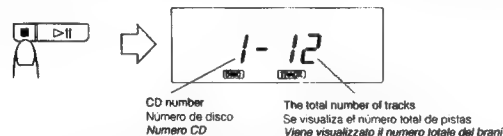

- To stop a CD temporarily  
Press the **>II** button to stop play temporarily. When pressed again, play resumes from the point where it was paused.

- Para detener un CD temporalmente  
Para detener la reproducción temporalmente presione el botón **>II**. Si lo presiona otra vez, la reproducción continuada en el punto en que la detuvo.

- Per interrompere temporaneamente la riproduzione di un CD  
Premere il tasto **>II** per interrompere temporaneamente la riproduzione di un CD. Quando il tasto viene premuto nuovamente, la riproduzione riprende dal punto in cui è stata interrotta.

#### Notes:

- The following indication may appear when a CD is dirty or scratched, or when the CD is loaded upside down.  
In such a case, check the CD and insert again after cleaning the CD or turning it over.
- When the CD **>II** or DISC 1 through 3 buttons are pressed with no CDs loaded in the trays, "00" is displayed.

#### Notes:

- La siguiente indicación puede aparecer cuando el CD está sucio o arañado, o cuando se lo ha colocado al revés.  
En tal caso, inspeccione el CD y colóquelo otra vez después de limpiarlo o de colocarlo correctamente.
- Cuando presiona los botones CD **>II** o DISC 1 a 3 y no hay CD colocado en los portadiscos, se visualizará "00".

#### Note:

- L'indicazione seguente potrebbe apparire quando un CD è sporco o graffiato oppure quando il CD viene inserito capovolto. In tali casi, controllare il CD e reinserirlo dopo averlo pulito o girato.
- Quando i tasti CD **>II** o da DISC 1 a DISC 3 vengono premuti senza CD nei piatti, viene visualizzata l'indicazione "00".



- Do not use the unit at excessively high or low temperatures. The recommended temperature range is from 5°C (41°F) to 35°C (95°F).
- After playback, unload CDs and close the CD trays.
- If mistracking occurs during play, lower the volume.
- Mistracking may occur if a strong shock is applied to the unit or if it is used in a place subject to vibrations (i.e. in a car travelling on a rough road).

- No utilice la unidad en temperaturas excesivamente altas o bajas. Los límites de temperatura recomendados van de 5°C a 35°C.
- Después de reproducir, extraiga los CD y cierre los portadiscos.
- Si hay una falla de seguimiento durante la reproducción, reduzca el volumen.
- Los errores de seguimiento pueden ocurrir si la unidad recibe un choque fuerte o si se la usa en un lugar sujeto a vibración (ej. un automóvil en marcha en una carretera irregular).

- Non utilizzare l'unità a temperature eccessivamente basse o alte. La gamma raccomandata per la temperatura va da 5°C a 35°C.
- Dopo la riproduzione, rimuovere i CD e chiudere i piatti.
- Se la riproduzione dovesse saltare, abbassare il volume.
- La riproduzione può saltare se l'unità viene urtata con forza oppure se viene utilizzata in luoghi soggetti a forti vibrazioni (per esempio in una vettura che marcia su fondo stradale dissestato).

#### Skip play

- During play, it is possible to skip forward to the beginning of the next track or back to the beginning of the track being played or the previous track; when the beginning of the required track has been located, play starts automatically.

#### To listen to the next track...

Press the **>>>** button once to skip to the beginning of the next track.

#### To listen to the previous track...

Press the **<<<** button to skip to the beginning of the track being played. Press twice quickly to skip to the beginning of the previous track.

#### Reproducción con salto

- Durante la reproducción es posible saltar hacia adelante hasta el principio de la próxima pista o hacia atrás hasta el principio de la pista que está siendo reproducida o de la pista anterior; cuando haya localizado el principio de la pista deseada, la reproducción se inicia automáticamente.

#### Para escuchar la próxima pista...

Presione una vez el botón **>>>** para saltar al principio de la próxima pista.

#### Para escuchar la pista anterior...

Presione el botón **<<<** para saltar al principio de la pista que está siendo reproducida. Presiónelo dos veces rápidamente para saltar al principio de la pista anterior.

#### Riproduzione con salto

- Durante la riproduzione è possibile saltare all'inizio del brano successivo oppure all'inizio del brano in corso di riproduzione o di un brano precedente; la riproduzione inizia automaticamente quando l'inizio del brano desiderato viene raggiunto.

#### Per ascoltare il brano successivo...

Premere una volta il tasto **>>>** per saltare all'inizio del brano successivo.

#### Per ascoltare il brano precedente...

Premere il tasto **<<<** per saltare all'inizio del brano in corso di riproduzione. Premerlo due volte in rapida successione per saltare all'inizio del brano precedente.

#### Search play (to locate the required position on the CD)

- The required position can be located using fast-forward or reverse search while playing a CD.

Keep pressing for fast-reverse search.  
Mantenga presionado para la búsqueda regresiva rápida.  
Tenere premuto per la ricerca rapida all'indietro.

- Hold down the button; search play starts slowly and then gradually increases in speed.
- Since low-volume sound (at about one quarter of the normal level) can be heard in the search mode, monitor the sound and release the button when the required position is located.

#### Reproducción con búsqueda (para localizar la posición deseada en el CD)

- La posición deseada puede ser ubicada utilizando la búsqueda de avance rápido o invertida mientras reproduce un CD.

Keep pressing for fast-forward search.  
Mantenga presionado para la búsqueda progresiva rápida.  
Tenere premuto per la ricerca rapida in avanti.

- Mantenga presionado el botón; la búsqueda con reproducción se inicia lentamente y luego aumenta gradualmente la velocidad.
- Como en el modo de búsqueda es posible escuchar el sonido a un bajo volumen (aproximadamente a un cuarto del nivel normal), monitoree el sonido y suelte el botón cuando haya localizado la posición deseada.

#### Riproduzione con ricerca (per localizzare una determinata posizione sul CD)

- La posizione desiderata può essere localizzata utilizzando la ricerca rapida in avanti o all'indietro durante la riproduzione di un CD.

Keep pressing for fast-forward search.  
Mantenga presionado para la búsqueda progresiva rápida.  
Tenere premuto per la ricerca rapida in avanti.

- Tenere premuto il tasto; la riproduzione con ricerca inizia lentamente e quindi aumenta gradualmente di velocità.
- Dato che il suono può essere udito a basso volume (circa un quarto del livello normale) nel modo di ricerca, ascoltare e rilasciare il tasto quando la posizione desiderata viene raggiunta.

#### Continuous play


How to play all tracks  
Operate in the order shown

#### Reproducción continuada

Reproducción de todas las pistas  
Opere en el orden mostrado

#### Riproduzione continuata

Come riprodurre tutti i brani  
Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

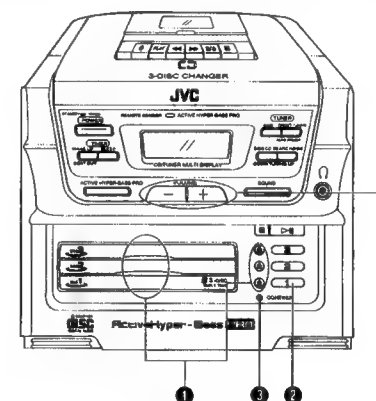

- 1 Load a CD in each tray (DISC 1-DISC 3).
- 2 Press the CD CONTROL button (DISC 1) to start play.
- 3 Press the CONTINUE button to set continuous play mode.
- 4 Adjust.
  - CD play starts from DISC 1 and continues to the last track of the last CD in the CD changer.

- 1 Coloque un CD en cada portadisco (DISC 1-DISC 3).
- 2 Presione el botón CD CONTROL (DISC 1) para iniciar la reproducción.
- 3 Presione el botón CONTINUE para activar el modo de reproducción continua.
- 4 Ajuste.
  - La reproducción del CD comienza por el DISC 1 y continúa hasta la última pista del último CD en el cambiador.

- 1 Caricare un CD in ciascun piatto (DISC 1 - DISC 3).
- 2 Premere il tasto CD CONTROL (DISC 1) per dare inizio alla riproduzione.
- 3 Premere il tasto CONTINUE per impostare il modo di riproduzione continua.
- 4 Regolare.
  - La riproduzione del CD inizia dal disco DISC 1 e continua sino all'ultimo brano dell'ultimo CD del lettore cambiadischi.

- When a CD is loaded in each tray, continuous play can be started by pressing any CD CONTROL button (DISC 1 to DISC 3). Continuous play ends with the last track of the CD loaded in the DISC 3 tray.

- Cuando se coloca un CD en cada portadisco, la reproducción continuada puede ser activada presionando cualquiera de los botones CD CONTROL (DISC 1 a DISC 3). La reproducción continuada termina con la última pista del CD colocado en el portadisco DISC 3.

- Quando un CD è presente in ciascun piatto, la riproduzione continuata può essere iniziata premendo un qualsiasi tasto CD CONTROL (da DISC 1 a DISC 3). La riproduzione continuata termina con l'ultimo brano del CD del piatto DISC 3.

#### Notes:

- During CD play, continuous play will not function if another CD tray is open.
- While CDs are being changed in the CD changer, there will be a short delay after pressing the **A** button until the CD tray opens.

#### Notes:

- Durante la reproducción de CD, la reproducción continuada no funciona si otro portadisco de CD está abierto.
- Mientras se están cambiando los CD en el cambiador, habrá un breve retraso después de presionar el botón **A** hasta que se abra el portadisco de CD.

#### Note:

- Durante la riproduzione di un CD, la riproduzione continua non ha luogo se un altro piatto portadisco è aperto.
- Mentre i CD vengono cambiati nel lettore cambiadischi, dopo che il tasto **A** viene premuto, il piatto portadisco si apre con un certo ritardo.

## DISC CONTROL button

- **Direct Disc Selection**  
Press the CD CONTROL button (DISC 1 to DISC 3) corresponding to the No. of the required CD.

Example: To designate Disc 2




The tracks on the designated CD are played in sequence.

- Note:**
- When "PROGRAM" is shown in the display and the direct select operation is performed, the CD cannot be played.

## Direct access play (using the remote control unit)

Example 1: To designate Disc 1

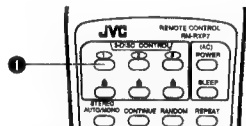

- 1 Designate the required CD using CD CONTROL button (DISC 1 to DISC 3).  
• CD play starts.

## Botón DISC CONTROL

- **Selección directa de disco**  
Presione el botón (DISC 1 a DISC 3) de CD CONTROL correspondiente al No. del CD deseado.

Ejemplo: Para designar el disco 2




La unidad reproduce en secuencia las pista del CD designado.

- Note:**
- Cuando aparece "PROGRAM" en la indicación y se ejecuta la operación de selección directa, el CD no es reproducido.

## Reproducción por acceso directo (utilizando la unidad de control remoto)

Ejemplo 1: Para seleccionar el disco 1

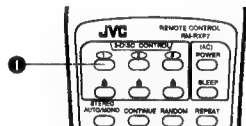

- 1 Seleccione el CD deseado utilizando el botón CD CONTROL (DISC 1 a DISC 3).  
• Se inicia la reproducción de CD.

## Tasto DISC CONTROL

- **Selezione diretta del CD**  
Premere il tasto CD CONTROL (DISC 1 - DISC 3) corrispondente al numero del CD richiesto.

Esempio: Per designare il disco 2




I brani sul disco indicato vengono riprodotti in sequenza.

- Note:**
- Quando l'indicazione "PROGRAM" viene visualizzata e si esegue l'operazione di selezione diretta, il CD non può essere riprodotto.


## Riproduzione ad accesso diretto (utilizzando l'unità di telecomando)

Esempio 1: Per designare il disco 1

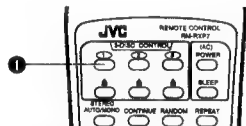

- 1 Designarlo con il tasto CD CONTROL (DISC 1 - DISC 3).  
• La riproduzione del CD ha inizio.

Example 2: To designate the 3rd track of Disc 3

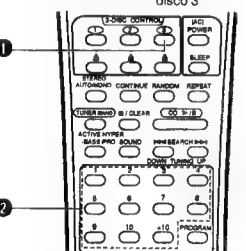

- 1 Designate the required CD using the CD CONTROL buttons (DISC 1 to DISC 3).  
2 The track number is displayed and the required track number is selected using the track button.  
• CD play starts.

- To designate track numbers 1 to 10, press the track number button corresponding to the track number.
- To designate track number 11 or higher, press the +10 button the required number of times, then a track number button. (Example: To designate the 20th track, press the +10 button once, then press track number button 10.)


- **+10 button:**  
Each time this button is pressed, the number increases by 10. First press this button to set the 10's digit, then press the track number button to set the 1's digit.

- 1 Seleccione el CD deseado utilizando los botones CD CONTROL (DISC 1 a DISC 3).  
2 Se visualizarán los números de pista, seleccione el número de pista deseada utilizando el botón de pista.  
• Se inicia la reproducción del CD.

- Para designar las pistas del número 1 al 10, presione el botón de número de pista correspondiente a la misma.
- Para designar el número de pista 11 o superior, presione el botón +10 el número necesario de veces, y luego un botón de número de pista. (Ejemplo: Para designar la pista 20, presione el botón +10 una vez, y luego presione el botón 10 de número de pista).

- **Botón +10:**  
Cada vez que presione este botón el número se incrementa en 10. Primero presione este botón para ingresar las decenas, luego presione el botón de número de pista para ingresar las unidades.

Esempio 2: Per designare il terzo brano del disco 3

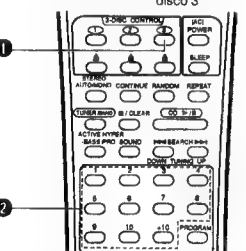

- 1 Designarlo con i tasti CD CONTROL (DISC 1 - DISC 3).  
2 Viene visualizzato un numero di brano ed il numero di brano richiesto può venire scelto con il tasto apposito.  
• La riproduzione del CD ha inizio.

- Per designare i numeri di brano da 1 a 10, premere il tasto numerico corrispondente al numero del brano.
- Per designare il numero 11 o un numero maggiore, premere il tasto +10 per il numero di volte necessario e quindi un tasto numerico. (Esempio: Per indicare il 20° brano, premere una volta il tasto +10 e quindi il tasto di numero di brano 10).

- **Tasto +10:**  
Ogni volta che questo tasto viene premuto, il numero aumenta di 10. Premere questo tasto per impostare le decine e quindi premere un tasto numerico per impostare le unità.

## Repeat play (Using the remote control unit)

Press the REPEAT button before or during play. It is possible to perform repeat play of a single track, all tracks on one CD, or all tracks on all CDs in the CD changer.

Each time the REPEAT button is pressed, the mode will change in the order from a single track (⇐), to all tracks (⇐ ALL), to clear mode.



## Repetición de reproducción (Utilizando la unidad de control remoto)

Presione el botón REPEAT antes o durante la reproducción. Es posible efectuar la repetición de reproducción de una sola pista, todas las pistas de un CD o todas las pistas de todos los CD en el cambiador.

Cada vez que presione el botón REPEAT el modo cambiará en el siguiente orden: de una sola pista (⇐) a todas las pistas (⇐ ALL), al modo de borrado.



- **Single track repeat (⇐)**  
The current or specified track will be played repeatedly.
- **All tracks of one CD repeat (⇐ ALL)**  
All tracks on the current or specified CD will be played repeatedly.
- **All tracks of all CDs repeat (ALL DISC, CONTINUE, ⇐ ALL)**  
When the CONTINUE button is pressed in the "⇐ ALL" mode, CD play starts from the current or specified track, then all tracks on all CDs will be played repeatedly.

- **Repetición de una sola pista (⇐)**  
La pista actual o la especificada será reproducida repetidamente.
- **Repetición de todas las pista de un CD (⇐ ALL)**  
Todas las pistas del CD actual o del especificado serán reproducidas repetidamente.
- **Repetición de todas las pistas de todos los CD (ALL DISC, CONTINUE, ⇐ ALL)**  
Cuando se presiona el botón CONTINUE estando el modo "⇐ ALL" activado, la unidad inicia la reproducción del CD desde la pista actual a desde la especificada, y luego de todas las pistas de todos los CD son reproducidas repetidamente.

## Riproduzione ripetuta (Utilizzando l'unità di telecomando)

Premere il tasto REPEAT prima o durante la riproduzione. E' possibile ripetere la riproduzione di un brano, di un CD o di tutti i CD contenuti nel lettore multiplo.

Ad ogni pressione del tasto REPEAT, il modo di riproduzione cambia da quello di un singolo brano (⇐), a quello di tutti i brani (⇐ ALL) a quello di cancellazione.



- **Ripetizione di un singolo brano (⇐)**  
Il brano attuale o da voi indicato viene riprodotto più volte.
- **Ripetizione di un intero CD (⇐ ALL)**  
Tutti i brani del CD attuale o programmato vengono riprodotti ripetutamente.
- **Ripetizione di tutti i CD (ALL DISC, CONTINUE, ⇐ ALL)**  
Se il tasto CONTINUE viene premuto nel modo "⇐ ALL", la riproduzione del CD inizia dal brano attualmente in riproduzione o da un brano specificato, quindi tutti i brani del CD vengono riprodotti più volte.

## Random play (Using the remote control unit)

Press the RANDOM button before or during play. It is possible to perform random play from one or all CDs.

- **One disc random (RANDOM)**  
Press the RANDOM button to randomly play tracks on the current or specified CD, except in continuous mode.
- **All disc random (ALL DISC, CONTINUE, RANDOM)**  
Press the RANDOM button in continuous play mode to randomly select and play tracks from all of the CDs in the CD changer.

- Notes:**
- It is not a malfunction that a certain track be played back several times during random play.
  - All disc random does not function when a CD tray other than one played at the time is open.

## Reproducción aleatoria (Utilizando la unidad de control remoto)

Presione el botón RANDOM antes o durante la reproducción. Es posible ejecutar la reproducción aleatoria de uno o de todos los CD.

- **Un disco aleatorio (RANDOM)**  
Presione el botón RANDOM para reproducir aleatoriamente las pistas del CD colocado o de uno especificado, excepto cuando el modo de reproducción continua está activado.
- **Todos los discos aleatoriamente (ALL DISC, CONTINUE, RANDOM)**  
Presione el botón RANDOM en el modo de reproducción continua para seleccionar aleatoriamente y reproducir las pistas de todos los CD en el cambiador.

- Notes:**
- Que cierta pista sea reproducida varias veces durante la reproducción aleatoria no es una falla.
  - La reproducción aleatoria de todos los discos no funciona cuando hay un portadisco de CD abierto que no sea el que se está reproduciendo.

## Riproduzione casuale (Utilizzando l'unità di telecomando)

Premere il tasto RANDOM prima o durante la riproduzione. E' possibile eseguire la riproduzione casuale di uno o di tutti i CD.

- **Riproduzione casuale di un solo CD (RANDOM)**  
Premere il tasto RANDOM per riprodurre in ordine casuale i brani del CD al momento riprodotto o programmato, salvo nel modo di riproduzione continua.
- **Riproduzione casuale di tutti i CD (ALL DISC, CONTINUE, RANDOM)**  
Premere il tasto RANDOM nel corso del modo di riproduzione continua per riprodurre in ordine casuale i brani dei CD caricati nel lettore multiplo.


- Note:**
- Può accadere che nel corso della riproduzione casuale un brano venga riprodotto più volte.
  - Se viene aperto un piatto portadisco diverso da quello al momento in riproduzione, la riproduzione casuale di tutti i CD non funziona.

### Programmed play (using the remote control unit)

- Up to 20 tracks can be programmed to be played in any required order from one CD or all CDs in the CD changer.

Example: (CD containing more than 12 tracks)

Example 1: Programming tracks from disc 3 (tracks 2, 5, and 12).

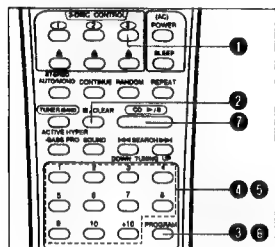


### Reproducción programada (utilizando la unidad de control remoto)

- Es posible programar un máximo de 20 pistas para reproducirlas en cualquier orden deseado, de un CD o de todos los CD en el cambiador.

Ejemplo: (CD conteniendo más de 12 pistas)

Ejemplo 1: Programación de pistas del disco 3 (pistas 2, 5, y 12).

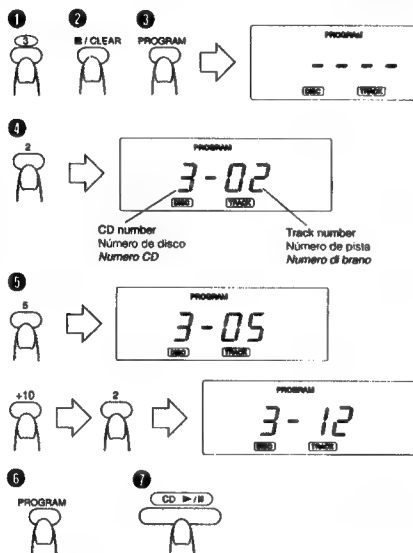

- Press the No. 3 CD CONTROL button.
- Press the CLEAR button.
- Press the PROGRAM button to set to the programming mode.
- Press to designate the required track number.
- Designate the remaining tracks by pressing the track number buttons.
- Press the PROGRAM button to confirm program details.
  - Repeat from step 4 to readjust the program.
- Press the PROGRAM button when programming is completed. Programmed play starts.

- Presione el botón No. 3 de CD CONTROL.
- Presione el botón CLEAR.
- Para activar el modo de programación, presione el botón PROGRAM.
- Presione para seleccionar el número deseado de pista.
- Designe las pistas restantes presionando los botones de número de pista.
- Presione el botón PROGRAM para confirmar los detalles del programa.
  - Repita desde el paso 4 para reajustar el programa.
  - Repita desde el paso 4 para agregar al programa.
- Cuando termine la programación presione el botón PROGRAM. Se inicia la reproducción programada.


### Riproduzione programmata (utilizzando l'unità di telecomando)

- Si possono programmare sino a 20 brani presi da uno o più CD e da riprodurre in qualsiasi ordine.

Esempio: (CD contenente più di 12 brani)

Esempio 1: Programmazione di brani del disco 3 (brani 2, 5, e 12).

- Example 2: Programming tracks from 2 or more CDs in the order of disc 1 (track 3), disc 1 (track 6), and disc 3 (track 12).

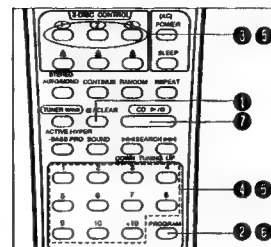

- Press the CLEAR button.
- Press the PROGRAM button to set to the programming mode.
- Designate the required CD using the CD CONTROL buttons (No. 1 to No. 3).
- Designate the required track using the track number buttons (No. 1 to No. 10, and +10).
- Repeat steps 4 and 5 to designate the other tracks.
- Press the PROGRAM button to confirm program details.
  - Repeat from step 4 to readjust the program.
  - Repeat from step 4 to add to the program.
- Press the PROGRAM button when programming is completed. Programmed play starts.


To confirm the details of a program... Press the PROGRAM button in stop mode: the tracks making up the program will be displayed in programmed order.

To clear the programmed tracks... Press the CLEAR button before playing a CD. During programmed play, press this button twice.

#### Notes:

- Programming is possible even when a CD tray is open. (The tracks on the CD can be confirmed as the labels are visible.)
- Programmed tracks are not cleared even if the CD tray is open.
- During programmed play from more than 2 CDs, if a CD tray is open, programmed play will not function.

- Ejemplo 2: Programación de pistas de 2 o más CD en el siguiente orden: disco 1 (pista 3), disco 1 (pista 6), y disco 3 (pista 12).

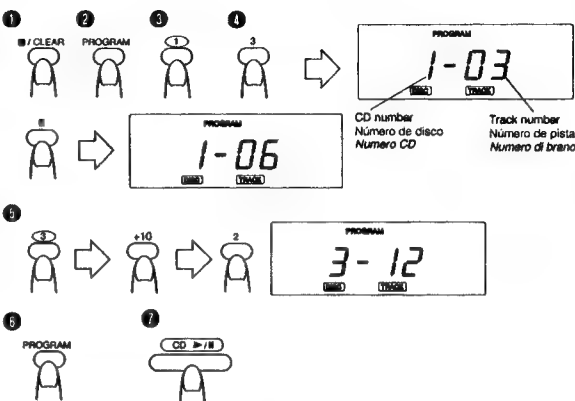

- Presione el botón CLEAR.
- Para activar el modo de programación, presione el botón PROGRAM.
- Seleccione el CD deseado utilizando los botones (No. 1 a No. 3) de CD CONTROL.
- Seleccione la pista deseada utilizando los botones (No. 1 a No. 10, +10), de número de pista.
- Repita los pasos 4 y 5 para seleccionar otras pistas.
- Presione el botón PROGRAM para confirmar los detalles del programa.
  - Repita desde el paso 4 para reajustar el programa.
  - Repita desde el paso 4 para agregar al programa.
- Cuando termine la programación presione el botón PROGRAM. Se inicia la reproducción programada.

Para confirmar los detalles de un programa... Presione el botón PROGRAM en el modo de parada: las pistas que componen el programa aparecerán indicadas en el orden programado.

Para borrar las pistas programadas... Presione el botón CLEAR antes de reproducir el CD. Durante la reproducción programada presione este botón dos veces.

#### Notes:

- La programación es posible aunque haya un portadisco de CD abierto. (Las pistas del CD pueden ser confirmadas en las etiquetas visibles).
- Las pistas programadas no se borran si se abre el portadisco de CD.
- Durante la reproducción programada de más de 2 CD, si hay un portadisco de CD abierto, la reproducción programada no funcionará.

- Esempio 2: Programmazione di brani da 2 o più CD nell'ordine CD 1 (brano 3), CD 1 (brano 6) e CD 3 (brano 12).

- Premere il tasto CLEAR.
- Premere il tasto PROGRAM per impostare il modo di programmazione.
- Indicare il CD desiderato con i tasti CD CONTROL (dal No. 1 al No. 3).
- Selezionare il brano desiderato utilizzando i tasti numerici (da 1 a 10 e +10).
- Ripetere le fasi 4 e 5 per selezionare gli altri brani.
- Premere il tasto PROGRAM per controllare i dettagli del programma.
  - Ripetere dalla fase 4 per reimpostare il programma.
  - Ripetere dalla fase 4 per eseguire aggiunte al programma.
- Premere il tasto PROGRAM quando la programmazione è terminata. La riproduzione programmata si avvia.

Per controllare i dettagli di un programma... Premere il tasto PROGRAM nel modo di arresto: i brani programmati vengono visualizzati nell'ordine programmato.

Per cancellare i brani programmati... Premere il tasto CLEAR prima di riprodurre un CD. Durante la riproduzione programmata, premere questo tasto due volte.

#### Notes:

- La programmazione è possibile solo se un piatto portadisco è aperto. (I brani del CD possono venire controllati guardando l'etichetta, che è visibile.)
- I brani programmati non vengono cancellati dalla memoria neppure aprendo un piatto portadisco.
- Durante la riproduzione programmata di 2 CD o più, se il piatto portadisco viene aperto la riproduzione programmata non ha luogo.

## HANDLING CASSETTE TAPES

### Cassette tapes

1. Loose tape may cause trouble. Using a pencil or like object, gently tighten the tape as shown.
2. To prevent recordings from being erased accidentally, remove the tab(s) with a screwdriver, etc. Reseal the slots with adhesive tape to erase and re-record after the tabs have been removed.
3. C-120 cassettes are not recommended because they are prone to malfunction.

### Cassette loading

1. Press the **STOP/EJECT** button to open the cassette holder.
2. Load a cassette as shown.
3. Close the cassette holder by pressing it gently. Listen for the click indicating that the holder is securely shut.

## MANIPULACION DE CASSETTES DE CINTA

### Cassettes de cinta

1. La cinta floja puede causar problemas. Utilice un lápiz o un objeto similar y tensione gentilmente la cinta tal como se muestra.
2. Para evitar borrar grabaciones accidentalmente, extraiga la/s lengüeta/s con un destornillador, etc. Para borrar la cinta después de haber extraído las lengüetas, selle las ranuras con cinta adhesiva.
3. No se recomienda el uso de cassettes C-120 porque tienen tendencia a fallar.

### Colocación de cassettes

1. Presione el botón **STOP/EJECT** para abrir el portacassette.
2. Extraiga el cassette como se muestra.
3. Cierre el portacassette presionándolo suavemente. Cuando oiga un "clic" ello indica que el portacassette está correctamente cerrado.


## MANEGGIO DEI NASTRI A CASSETTA

### Nastri a cassette

1. Nastri allentati possono causare problemi. Eliminare l'allentamento del nastro come illustrato per mezzo di una matita o di un oggetto simile.
2. Per evitare la cancellazione accidentale di registrazioni, rimuovere le linguette con un cacciavite o un oggetto simile. Per cancellare o registrare nuovamente il nastro, coprire i fori con nastro adesivo.
3. Si raccomanda di non utilizzare cassette C-120 in quanto queste possono causare problemi.

### Inserimento cassette

1. Premere il tasto **STOP/EJECT** per aprire il vano portacassette.
2. Inserire una cassette come indicato.
3. Chiudere il vano portacassette premendo gentilmente su di esso. Accertarsi di udire lo scatto che indica la sua chiusura.

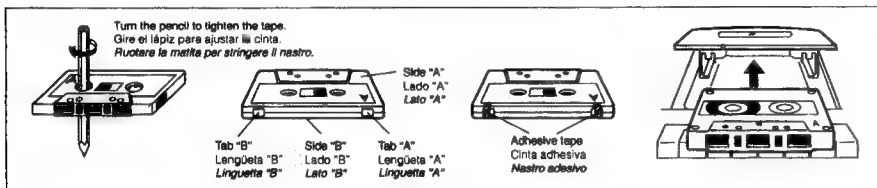

## CASSETTE PLAYBACK


Operate in the order shown

## REPRODUCCION DE CASSETTES

Operare en el orden mostrado

## RIPRODUZIONE DI CASSETTE

Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

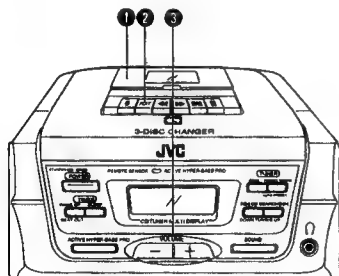

1. Load a cassette tape with side A facing up.
2. Press to start playback. (The power is switched on and the TAPE mode is engaged to start tape playback.)
- When battery power is used, switch on the POWER button first, then perform operations.
3. Adjust.

### Note:

- When the power is turned off while the tape is still running, cassette operation buttons which are depressed do not return to their original positions. Press the **STOP/EJECT** button to stop the tape running before turning off the power.

1. Coloque un cassette con la cara A apuntando hacia arriba.
2. Presiónelo para iniciar la reproducción. (Se conecta la alimentación y se activa el modo TAPE para iniciar la reproducción de la cinta.)
- Cuando se utiliza la alimentación de la pila, primero conecte ON el botón POWER, y efectúe las operaciones después.
3. Ajuste.

### Note:

- Cuando se conecta la alimentación y la cinta está siendo transportada, los botones de operación del cassette que fueron presionados no vuelven a sus posiciones originales. Presione el botón **STOP/EJECT** para detener la cinta antes de desconectar la alimentación.

1. Inserire una cassette col lato A in alto.
2. Premere il tasto di riproduzione. (L'unità si accende e il modo TAPE viene impostato, attivando il registratore a cassette.)
- Quando si utilizzano le batterie, portare prima il tasto POWER su ON e quindi eseguire le operazioni.
3. Regolare.

### Note:

- Quando l'alimentazione viene disattivata mentre il nastro sta scorrendo, i tasti di funzionamento del registratore a cassette che sono stati premuti non ritornano nella loro posizione originale. Premere il tasto **STOP/EJECT** per interrompere lo scorrimento del nastro prima di disattivare l'alimentazione.

## RADIO RECEPTION


Operate in the order shown

## RADIORRECEPCION

Operare en el orden mostrado

## RICEZIONE CON LA RADIO

Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

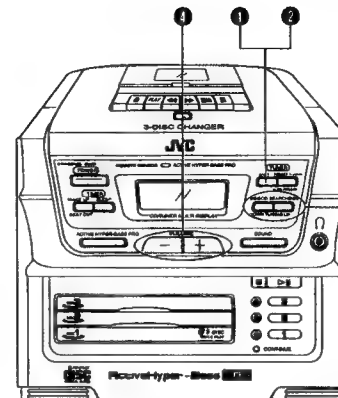

1. Press the TUNER/BAND button.
  - The power is switched on and a band and radio frequency will be shown in the display.
  - When battery power is used, switch on the POWER button first, then perform operations.
2. Select the band.
3. Tune to the required station.
4. Adjust.

1. Presione el botón TUNER/BAND.
  - Se conecta la alimentación y aparecen el visor una banda y una frecuencia de radio.
  - Cuando se utiliza la alimentación de la pila, primero conecte ON el botón POWER, y efectúe las operaciones después.
2. Seleccione la banda.
3. Sintonice la estación deseada.
4. Ajuste.

1. Premere il tasto TUNER/BAND.
  - Il sistema si accende e sul display viene visualizzata la banda e la frequenza.
  - Quando si utilizzano le batterie, portare prima il tasto POWER su ON e quindi eseguire le operazioni.
2. Selezionare la banda.
3. Sintonizzare la stazione desiderata.
4. Regolare.

### STEREO AUTO/MONO button (using the remote control unit)

#### Auto mode:

Set to this position when listening to or recording an FM stereo broadcast. The STEREO indicator lights when the FM stereo broadcast is received.

#### MONO:

Set to this position when FM stereo reception is noisy. When another station is tuned to in the MONO mode, the unit automatically enters Auto mode.

### Botón STEREO AUTO/MONO (utilizando la unidad de control remoto)

#### Modo automático:

Colóquelo en esta posición cuando escucha o graba una radiodifusión estereofónica de FM. El indicador STEREO se enciende cuando se recibe una radiodifusión estereofónica de FM.

#### MONO:

Colóquelo en esta posición cuando la recepción estereofónica de FM larga ruido. Si se sintoniza otra estación en el modo MONO, la unidad ingresa automáticamente en el modo automático.

### Seek tuning


Press the UP or DOWN button for one second or more. The unit enters the seek tuning mode to tune in the nearest station automatically, so the broadcast can be heard. In AM operation, the frequency moves continuously from the MW to the LW band and vice versa.

### Búsqueda de sintonía

Presione el botón UP o DOWN durante un segundo o más. La unidad ingresa en el modo de búsqueda de sintonía sintonizando automáticamente la estación más próxima y por eso se escucha la radiodifusión. En la operación de AM la frecuencia se mueve continuamente desde la banda de OM a la de OL y viceversa.

### Sintonizzazione con ricerca

Premere il tasto UP o DOWN per un secondo o più. L'unità entra nel modo di sintonizzazione con ricerca per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione più vicina in modo da poter udire la trasmissione. Durante il funzionamento in AM, la frequenza passa continuamente dalla banda MW a quella LW e viceversa.

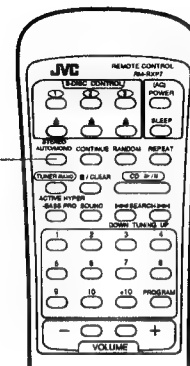


STEREO AUTO/MONO button  
Botón STEREO AUTO/MONO  
Tasto STEREO AUTO/MONO

### Manual tuning

Each time the UP or DOWN button is pressed, the unit steps through the current frequency band. Tuning is done in steps of 50 kHz for FM and 1 kHz for AM (MW/LW). In AM operation, the tuned frequency moves continuously from the MW (522-1,629 kHz) to the LW (144-288 kHz) band and vice versa.

Press to move to lower frequencies.  
Pressione per abbassare la frequenza.  
Premere per abbassare la frequenza.



Press to move to higher frequencies.  
Pressione per aumentare la frequenza.  
Premere per aumentare la frequenza.

### Sintonización manual

Cada vez que se presiona el botón UP o DOWN, la unidad pasa a través de la banda de frecuencia actual. La sintonización es efectuada en pasos de 50 kHz para FM y de 9 kHz para AM (OM/OL). En AM, la frecuencia sintonizada se mueve continuamente de la banda de OM (522-1.629 kHz) a la de OL (144-288 kHz) y viceversa.

### Sintonizzazione manuale

Ogni volta che il tasto UP o DOWN viene premuto, la frequenza cambia all'interno della banda corrente. La sintonizzazione viene eseguita in passi da 50 kHz in FM e 9 kHz in AM (MW/LW). Durante il funzionamento in AM, la frequenza sintonizzata passa continuamente dalla banda MW (522-1.629 kHz) alla banda LW (144-288 kHz) e viceversa.

#### Notes:

- When seek tuning to the required station is not possible because the broadcast signal is too weak, press the UP or DOWN button momentarily to perform manual tuning.
- When the power is set to STANDBY, or another mode (TAPE or CD) is selected, the last tuned frequency is stored in memory. When the power is switched on again and TUNER/BAND button is pressed, the same station will be tuned to.
- After switching the mode to TUNER while the CD changer changes the CD during CD playback, there is a momentary delay until the radio can be heard.
- While listening to the radio, pressing one of the CD tray open/close buttons (A) changes the unit to the CD mode.

#### Notes:

- Quando la búsqueda de sintonía de la estación deseada no es posible porque la señal de radiodifusión es demasiado débil, presione el botón UP o DOWN por un momento para efectuar la sintonización manual.
- Cuando se coloca la alimentación en STANDBY, u otro modo (TAPE o CD), la última frecuencia sintonizada queda almacenada en memoria. Cuando conecta la alimentación otra vez y presiona el botón TUNER/BAND, la unidad sintoniza la misma estación.
- Después de conmutar al modo TUNER mientras el cambiador de CD cambia el CD durante la reproducción, hay un retardo momentáneo hasta que se escucha la radio.
- El presionar el botón de apertura/cierre (A) del portadiscos de CD mientras escucha la radio, activa al modo de CD en la unidad.

#### Note:

- Quando la sintonizzazione con ricerca della stazione desiderata non è possibile in quanto il segnale trasmesso è troppo debole, premere leggermente il tasto UP o DOWN per eseguire la sintonizzazione manuale.
- Quando l'alimentazione si trova nel modo STANDBY, oppure quando viene selezionato un altro modo (TAPE o CD), l'ultima frequenza sintonizzata viene memorizzata. Quando l'alimentazione viene riattivata e si preme il tasto TUNER/BAND, l'unità si sintonizza su quella stessa frequenza.
- Quando si commuta il modo su TUNER mentre l'unità cambia il CD durante la riproduzione di CD, la radio può essere udita dopo un breve ritardo.
- La pressione del tasto di apertura/chiusura (A) di uno dei piatti del CD durante l'ascolto della radio porta l'unità nel modo di riproduzione di CD.

### Auto preset tuning

This function scans the current band, detecting frequencies used to broadcast signals, and stores the first 15 frequencies in memory automatically.

- Press the AUTO PRESET button for more than 2 seconds. The frequencies of stations broadcasting signals can be stored in memory automatically in the order of increasing frequency. (15 stations in each band.)

### Sintonización programada automática

Esta función busca la banda actual, detectando frecuencias usadas para señales de radiodifusión y almacena automáticamente en memoria las primeras 15 frecuencias.

- Presione el botón AUTO PRESET durante más de 2 segundos. Las frecuencias de las emisoras emitiendo señales de radiodifusión pueden ser almacenadas en memoria automáticamente en orden de frecuencia creciente (15 estaciones en cada banda).

### Sintonizzazione con preselezione automatica

Questa funzione esegue la ricerca nella banda attuale rilevando le frequenze utilizzate per le trasmissioni e quindi memorizza automaticamente le prime 15 frequenze.

- Premere il tasto AUTO PRESET per più di 2 secondi. Le frequenze delle stazioni che trasmettono segnali possono essere memorizzate automaticamente nell'ordine di frequenza crescente. (15 stazioni per banda).

### Presetting stations (using the remote control unit)

15 stations in each band can be preset as follows:

- Example: (Presetting an FM station broadcasting on 103.5 MHz to preset button "15")

### Presintonización de estaciones (utilizando la unidad de control remoto)


Es posible presintonizar 15 estaciones en cada banda de la siguiente forma:

- Ejemplo: (Presintonización de la radioemisión de una estación de FM en 103.5 MHz en el botón "15" de presintonización)


### Preselezione delle stazioni (utilizzando l'unità di telecomando)

15 stazioni per ciascuna banda possono essere preselezionate nel modo seguente:


- Esempio: (Per preselezionare una stazione FM che trasmette su 103,5 MHz nel tasto di preselezione numero "15")

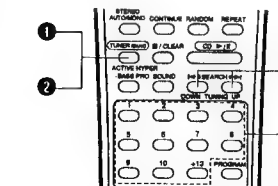

- Press the TUNER/BAND button.
- Select the FM band using the TUNER/BAND button.
- Tune to the required station.
- Press preset button "+10", then "5" for more than 2 sec. (When "15" blinks in the preset station display, the station has been stored.)



- Presione el botón TUNER/BAND.
- Selecione la banda de FM utilizando el botón TUNER/BAND.
- Sintonice la estación deseada.
- Presione el botón "+10" de presintonización y luego el "5" durante más de 2 segundos. (Cuando el "15" parpadea en la indicación de estación presintonizada, ésta ha sido registrada.)



- Premere il tasto TUNER/BAND.
- Selezionare la banda FM utilizzando il tasto TUNER/BAND.
- Sintonizzare la stazione desiderata.
- Premere il tasto di preselezione "+10" e quindi quello "5" per oltre 2 secondi. (Quando la cifra "15" lampeggia sul display di preselezione, la stazione è preselezionata.)

- Repeat the above procedure for each of the other stations, using a different preset button each time.
- Repeat the above procedure for the other band.

- To change preset stations  
Perform step ② above after tuning to the required station.

#### Notes:

- The previous stored station is erased when a new station is stored, because the new station's frequency replaces the previous frequency in memory.
- When listening to an AM (MW/LW) broadcast, noise may be heard if the remote control unit is used.

- All preset stations will be erased when the power cord is disconnected or a power failure occurs for more than 24 hours. In such cases, store the stations again.

- Repita el procedimiento de arriba para cada una de las otras estaciones, utilizando un botón de presintonización diferente para cada estación.
- Repita el procedimiento de arriba para la otra banda.

- Cambio de estaciones presintonizadas  
Ejecute el paso ② de arriba después de sintonizar la estación deseada.

#### Notes:

- La estación previamente almacenada se borra cuando se almacena otra estación, ya que la frecuencia de la nueva estación reemplaza la frecuencia anterior en memoria.
- Cuando escucha una radiodifusión de AM (OM/OL), es posible que se escuche ruido si se utiliza la unidad de control remoto.

- Ripetere la procedura sopraindicata per ciascuna stazione desiderata utilizzando ogni volta un tasto di preselezione diverso.
- Ripetere la procedura sopradescritta per l'altra banda.

- Per cambiare le stazioni preselezionate  
Esegua la fase ② dopo aver sintonizzato la nuova stazione desiderata.

#### Note:

- Quando si memorizza una nuova stazione, la stazione memorizzata in precedenza viene cancellata in quanto la frequenza della nuova stazione sostituisce quella memorizzata in precedenza.
- Quando si ascolta una trasmissione AM (MW/LW) si possono udire dei disturbi se viene utilizzato il telecomando.

### Presintonización

- Las estaciones deben ser presintonizadas antes de que se pueda ejecutar esta operación.

#### (Utilizando la unidad principal)

- Presione el botón TUNER/BAND.
- Selecione la banda utilizando el botón TUNER/BAND.
- Presione el botón PRESET TUNING para seleccionar la estación presintonizada deseada.

#### (Utilizando la unidad de control remoto)

- Presione el botón TUNER/BAND.
- Selecione la banda utilizando el botón TUNER/BAND.
- Presione los botones (No. 1 - No. 10 y +10) de la estación presintonizada deseada.
- En el visor aparecen el número de estación presintonizada y la frecuencia correspondiente al botón presionado.

### Sintonizzazione stazioni preselezionate

- Le stazioni devono essere preselezionate prima di poter eseguire questa operazione.


#### (Uso dell'unità principale)

- Premere il tasto TUNER/BAND.
- Scegliere la banda di frequenza col tasto TUNER/BAND.
- Premere il tasto PRESET TUNING per scegliere la stazione preselezionata desiderata.

#### (Utilizzando l'unità di telecomando)


- Premere il tasto TUNER/BAND.
- Selezionare la banda utilizzando il tasto TUNER/BAND.
- Premere il tasto della stazione preselezionata desiderata (No. 1 - No. 10, +10).
- Il numero della stazione preselezionata e la frequenza corrispondenti al tasto premuto vengono visualizzati.

### Using the antennas

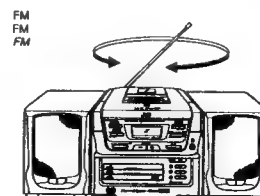

Note:  
The built-in ferrite core antenna can pick up interference from television receivers in the neighborhood and thereby disturb AM (MW and LW) reception.

### Utilización de antenas

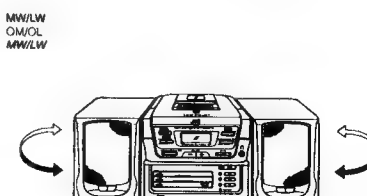

Note:  
El núcleo incorporado de la antena de ferrita puede captar interferencia de receptores de televisión de la vecindad y disturbando la recepción de AM (OM y OL).

### Uso delle antenne

Note:  
L'antenna in ferrite incorporata può raccogliere interferenze da televisori vicini con conseguenti disturbi nella ricezione AM (MW e LW).



## RECORDING



## GRABACIÓN

## REGISTRAZIONE

- During recording, the ALC (Automatic Level Control) circuit automatically optimizes the recording level, so manual recording level adjustment is unnecessary.
- Check that the safety tab on the cassette tape is not broken off.

- Durante la grabación, el circuito ALC (control automático de nivel), optimiza automáticamente el nivel de grabación, haciendo innecesario el ajuste manual del nivel de grabación.
- Verifique que la lengüeta de seguridad del cassette de cinta no esté rota.

- Durante la registrazione, il circuito ALC (controllo automatico del livello) ottimizza automaticamente il livello di registrazione rendendo così superflua la regolazione manuale del livello di registrazione stesso.
- Controllare che la linguetta di protezione della registrazione della cassetta non sia stata rimossa.

### Note:

This unit has recording/playback characteristics suitable for normal tapes. Normal tapes have different characteristics from CrO<sub>2</sub> and metal tapes.

### Note:

Esta unidad tiene características de grabación/reproducción adecuadas para cintas normales. Las cintas normales tienen diferentes características que las cintas de CrO<sub>2</sub> y de metal.


### Note:

Questa unità possiede caratteristiche di registrazione/riproduzione adatte a nastri normali. I nastri normali possiedono caratteristiche diverse da quelli al cromo (CrO<sub>2</sub>) e metal.

### Synchronized recording with the CD player

- In this system, the CD player starts play when the cassette deck enters the recording mode.

### Operate in the order shown

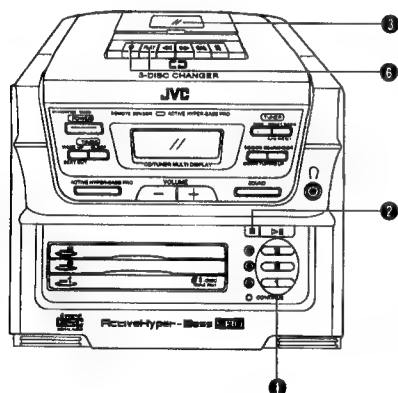

### Grabación sincronizada con el reproductor de CD


- En este sistema el reproductor de CD inicia la reproducción cuando la platina de cassette ingresa en el modo de grabación.

### Opere in ill'ordine mostrato

### Registrazione sincronizzata col lettore CD

- In questo modo di funzionamento, il lettore CD inizia a riprodurre quando il registratore entra nel modo di registrazione.

### Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

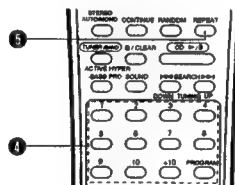

- 1 Press the CD CONTROL button corresponding to the CD to be recorded.
- 2 Press the **■** button to set stop mode.
- 3 Load a cassette with side A facing up. (Wind past the tape leader before starting recording.)
- 4 When programmed play is required, program the required tracks using the remote control. (See page 22.)
- 5 Select tracks with a total playing time which does not exceed the tape length (refer to the liner notes).
- 6 When recording a CD in repeat play mode, set as required.
- 7 Press the **○** REC button and the **▶** PLAY button; synchronized recording will start. (The recording indicator lights up.)

- 1 Presione el botón CD CONTROL correspondiente al CD que va a grabar.
- 2 Presione el botón **■** para activar el modo de parada.
- 3 Coloque un cassette con el lado A apuntando hacia arriba. (Antes de iniciar la grabación, bobine la cinta hasta el fin del segmento que no puede ser grabado.)
- 4 Cuando desea la reproducción programada, programe las pistas deseadas utilizando el controlador remoto. (Ver página 22.)
- 5 Seleccione las pistas con un tiempo total de reproducción que no exceda la longitud de la cinta (refiérase a las notas en la envoltura).
- 6 Cuando graba un CD en el modo de reproducción repelida, ajuste como sea necesario.
- 7 Presione el botón **○** REC y el botón **▶** PLAY; se iniciará la grabación sincronizada. (Se enciende la luz indicadora de grabación.)

- 1 Premere il tasto CD CONTROL corrispondente al CD da registrare.
- 2 Premere il tasto **■** per impostare il modo di arresto.
- 3 Inserire una cassetta col lato A rivolto verso l'alto. (Avvolgere il nastro oltre la porzione guida prima di avviare la registrazione.)
- 4 Per la riproduzione programmata, programmare i brani richiesti col telecomando. (Consultare a proposito pag. 22.)
- 5 La durata complessiva dei brani scelti non deve superare quella del nastro. (Consultare in proposito la copertina del CD.)
- 6 Per registrare un CD nel modo di ripetizione della riproduzione seguire queste istruzioni.
- 7 Premere il tasto **○** REC ed il tasto **▶** PLAY; la registrazione sincronizzata inizia. (L'indicazione di registrazione si illumina.)

- Non-recorded sections of approx. 4 seconds are automatically left between tunes.
- When the tape reaches the end first, the CD player stops automatically; when the CD player stops first, the tape continues running. In this case, press the **■/▲** STOP/EJECT button to stop the tape.
- Before CD synchro recording of CD continuous play, press the CONTINUE button. (See page 19.)

### Notes:

- During CD synchro recording, the **▷** II and **(◀◀, ▶▶)** buttons do not function.
- When CD synchro recording is performed using more than two CDs, there will be a little blank space while the CDs change.

- En la cinta quedan automáticamente sin grabar secciones de 4 segundos aprox.
- Cuando la cinta llega al fin, el reproductor de CD para automáticamente; cuando el reproductor de CD para primero, la cinta continúa girando. En este caso, presione el botón **■/▲** STOP/EJECT para detener la cinta.
- Antes de la grabación sincronizada de CD con reproducción continuada de CD, presione el botón CONTINUE. (Ver página 19.)

### Notas:

- Durante la grabación sincronizada de CD los botones **▷** II y **(◀◀, ▶▶)** no funcionan.
- Cuando se efectúa la grabación sincronizada de CD utilizando más de dos discos, quedará un pequeño espacio sin grabar mientras los CD cambian.

- Degli spazi non registrati di circa 4 secondi vengono creati automaticamente tra i brani.
- Quando la fine del nastro viene raggiunta per prima, il lettore CD si ferma automaticamente; quando viene raggiunta per prima la fine del CD, il nastro continua a scorrere. In questo caso, premere il tasto **■/▲** STOP/EJECT per fermare il nastro.
- Per registrare con la registrazione sincronizzata più CD riprodotti di seguito, premere il tasto CONTINUE. (Consultare a proposito pag. 19.)

### Note:

- Durante la registrazione sincronizzata di CD, i tasti **▷** II e **(◀◀, ▶▶)** non funzionano.
- Quando la registrazione sincronizzata di CD viene eseguita utilizzando più di due CD, ci sarà un breve spazio non registrato durante il cambio del CD.

When non-recorded section between tunes is not required...  
Perform the following after finishing the previous operation (1 to 3).  
① Press the **▷** II button of the CD player twice. The CD player enters the pause mode.  
② Press the **○** REC and **▶** PLAY buttons. Now, the CD player starts play simultaneously.

Cuando no es necesario dejar espacios sin grabar entre músicas...  
Efectúe lo siguiente después de terminar la operación anterior (1 a 3).  
① Presione dos veces al botón **▷** II del reproductor de CD. El reproductor ingresa en el modo de pausa.  
② Presione los botones **○** REC y **▶** PLAY. Ahora el reproductor de CD inicia la reproducción simultáneamente.

Quando uno spazio non registrato tra i brani non è necessario...  
Esegua quanto indicato dopo aver completato le operazioni precedenti (da 1 a 3).  
① Premere due volte il tasto **▷** II del lettore CD. Il lettore CD entra nel modo di pausa.  
② Premere i tasti **○** REC e **▶** PLAY. Il lettore CD inizia la riproduzione sincronizzata.

### Note:

- Depending on the CD used, non-recorded sections of different lengths may be left between tunes.

### Note:

- Dependiendo del CD utilizado es posible dejar entre músicas secciones sin grabar de diferentes longitudes.

### Note:

- A seconda del CD utilizzato, degli spazi non registrati di lunghezza diversa possono essere lasciati tra i brani.

### Recording from the radio


#### Operate in the order shown

### Grabación desde la radio

#### Opere en el orden mostrado

### Registrazione dalla radio

#### Eseguire le operazioni nell'ordine indicato

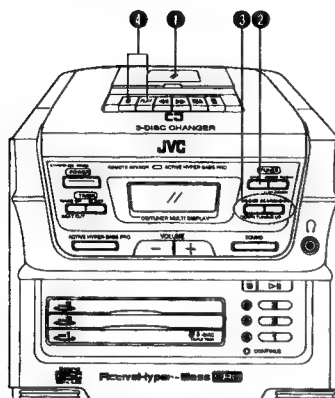

- 1 Load a cassette.
- 2 Press the TUNER/BAND button.
- 3 Tune to the required station.
- 4 Press the **REC** button with the **▶ PLAY** button.

- To stop recording temporarily, press the **II PAUSE** button. To resume recording, press the **II PAUSE** button again.

- 1 Coloque una cassette.
- 2 Presione el botón TUNER/BAND.
- 3 Sintonice la estación deseada.
- 4 Presione el botón **REC** conjuntamente con el botón **▶ PLAY**.

- Para parar la grabación temporalmente, presione el botón **II PAUSE**. Para continuar la grabación, presione otra vez el botón **II PAUSE**.

- 1 Inserire una cassette.
- 2 Premere il tasto TUNER/BAND.
- 3 Sintonizzare la stazione desiderata.
- 4 Premere il tasto **REC** assieme al tasto **▶ PLAY**.

- Per interrompere temporaneamente la registrazione, premere il tasto **II PAUSE**. Premere nuovamente il tasto **II PAUSE** per riprendere la registrazione.

### BEAT CUT button


When recording an AM (MW/LW) broadcast, beats may be produced which are not heard when listening to the broadcast. In this case, press this button after the deck is set to the recording mode so that the beats are eliminated. This button should normally be set to "CUT-1".

### Botón BEAT CUT

Cuando graba una radiodifusión AM (OM/LW), puede producirse batido inaudible cuando escucha la radiodifusión. En este caso, presione este botón después de activar el modo de grabación en la platina, de tal manera de eliminar los batidos. Este botón debe estar normalmente colocado en "CUT-1".

### Tasto BEAT CUT

Durante la registrazione di una trasmissione AM (MW/LW), si possono verificare dei battimenti che non si sentono mentre si ascolta la trasmissione stessa. In tali casi, premere questo tasto dopo aver impostato il modo di registrazione in modo da eliminare i battimenti. Impostare normalmente questo tasto su "CUT-1".



### Erasing

A recorded tape can be erased by recording new material over the previous material.

To erase a tape without making a new recording... Press the **▶ PLAY** button of the deck to set to the TAPE mode and press the **○ REC** and **▶ PLAY** buttons together after pressing the stop button.

### Borrado

La cinta grabada puede ser borrada grabando otro material sobre el material anterior.

Para borrar la cinta sin efectuar una nueva grabación... Presione el botón **▶ PLAY** de la platina para activar el modo TAPE y presione conjuntamente los botones **○ REC** y **▶ PLAY** después de presionar el botón de parada.

### Cancellazione

Un nastro registrato può essere cancellando eseguendo una nuova registrazione sopra a quella precedente.

Per cancellare un nastro senza eseguire una nuova registrazione... Premere il tasto **▶ PLAY** del registratore per impostare il modo TAPE e quindi premere il tasto **○ REC** assieme al tasto **▶ PLAY** dopo aver premuto il tasto di arresto.

It may be unlawful to record or playback copyrighted material without the consent of the copyright owner.

Puede ser ilegal el grabar o reproducir material con derechos de autor sin el consentimiento del dueño de los mismos.

Notare che la registrazione o la riproduzione di materiali protetti da diritti d'autore senza il permesso del proprietario di tali diritti potrebbe essere contro la legge.


### WAKE UP TIMER OPERATIONS

Wake up timer can be set up to 12 hours in advance, starting timer playback of a CD, tape or broadcast at any 30-minute interval within the 12 hours.

**Setting the wake up timer**  
(Example: When the present time is 22:00 and you want to set the timer for 6:00 next morning (about 8 hours later))



When the power is off, ...  
Quando la alimentazione está desconectada, ...  
Quando l'alimentazione è disattivata, ...



WAKE UP mode  
Modo WAKE UP  
Modo WAKE UP

### OPERACIONES DEL TEMPORIZADOR DESPERTADOR


El temporizador despertador puede ser ajustados 12 horas antes para activar la reproducción de un CD, cinta o recepción de radiodifusión, en cualquier intervalo de 30 minutos dentro de las 12 horas mencionadas.

**Ajuste del temporizador despertador**  
(Ejemplo: Cuando la hora preajustada es 22:00, y usted desea ajustar el temporizador a las 6:00 de la mañana siguiente (aproximadamente 8 horas después))

### OPERAZIONI COL TIMER PER LA SVEGLIA

Il timer per la sveglia può essere impostato fino a 12 ore in anticipo avviando la riproduzione col timer di un CD, una trasmissione o di un nastro ad un qualsiasi intervallo da 30 minuti all'interno delle 12 ore.

**Impostazione del timer per la sveglia**  
(Esempio: Quando sono le 22:00 e si desidera impostare il timer alle 6:00 della mattina successiva (circa 8 ore dopo))



Releasing wake up timer mode  
Desactivación del modo de temporizador para conexión de alimentación  
Cancellazione del modo del timer per la sveglia

#### Notes:

- The starting time of timer playback may be within a few minutes margin of error from the specified time.
- If you want to change timer setting you have already made, set it again.
- To cancel engaged wake up timer, switch the power on by pressing the POWER button, and the indication "WAKE UP" goes out.
- The indication "WAKE UP" remains even after the power is switched on via wake up timer. 2 hours later, the power will switch off automatically. (When automatic power off is not required, press the POWER button to switch the power off or press the SLEEP button until the sleep time indicator disappears.)

#### Notes:

- La hora de inicio de la reproducción por temporizador puede tener unos pocos minutos de error en relación a la hora especificada.
- Si usted desea cambiar el ajuste del temporizador que ha realizado, ajústelo otra vez.
- Para desactivar el temporizador despertador, conecte la alimentación presionando el botón POWER, y la indicación "WAKE UP" se apagará.
- La indicación "WAKE UP" permanecerá encendida después de conectar la alimentación a través del temporizador despertador. 2 horas después, la alimentación se desconectará automáticamente. (Cuando no desea la desconexión automática de alimentación, presione el botón POWER para desconectar la alimentación o presione el botón SLEEP hasta que desaparezca la indicación del temporizador de desconexión.)

#### Note:

- L'orario di avvio della riproduzione col timer può avere un margine di errore di alcuni minuti.
- Se si desidera cambiare l'impostazione del timer, rieseguire l'impostazione.
- Per disattivare il timer per la sveglia, attivare l'alimentazione premendo il tasto POWER per far spegnere l'indicazione "WAKE UP".
- L'indicazione "WAKE UP" rimane illuminata anche dopo che l'alimentazione viene attivata col timer per la sveglia. 2 ore dopo, l'alimentazione viene disattivata automaticamente. (Quando la disattivazione automatica dell'alimentazione non è necessaria, premere il tasto POWER per disattivare l'alimentazione oppure premere il tasto SLEEP fino a che l'indicatore del timer per lo spegnimento automatico non scompare.)

### Timer playback

- Timer playback of tapes, broadcasts and CDs is possible.

#### Operations

- 1 Set the POWER button to ON.
- 2 Select the source sound.

### Reproducción por temporizador

- La reproducción por temporizador de cintas, radiodifusiones, y CD es posible.

#### Operaciones

- 1 Coloque el botón POWER en ON.
- 2 Seleccione la fuente de sonido.

### Riproduzione col timer

- E' possibile eseguire la riproduzione col timer di nastri, trasmissioni e CD.

#### Operazioni

- 1 Impostare il tasto POWER su ON.
- 1 Selezionare la fonte.

Source sound Fuente de sonido Fonte sonora	Timer mode Modo de temporizador Modo di funzionamento	Operations Operaciones Operazioni
CD play Reproducción de CD Riproduzione CD	CD CD CD	Load a CD and press the <b>III/CLEAR</b> button to set the CD mode. Coloque un disco y presione el botón <b>III/CLEAR</b> para establecer el modo CD. Caricare un CD e premere il tasto <b>III/CLEAR</b> per impostare il modo CD.
Tape playback Reproducción de una cinta Riproduzione nastri	TAPE TAPE TAPE	Load a cassette tape. Coloque una cinta de cassette. Caricare una cassette.
Radio broadcast Radiomisión Trasmissione radio	TUNER TUNER TUNER	Press the TUNER/BAND button to set to the tuner mode and tune to the required frequency. Presione el botón TUNER/BAND para establecer el modo de sintonizador y sintonice la frecuencia deseada. Premere il tasto TUNER/BAND per impostare il modo del sintonizzatore e mettere in sintonia la stazione desiderata.

- Timer playback of a CD is possible in programmed order. (See page 22.)

- 1 Adjust the volume.
- 2 Set the POWER button to STANDBY.
- 3 Set wake up timer.  
(Press the deck's **▶ PLAY** button for timer playback of a tape.)

- La reproducción de un CD por temporizador es posible en el orden programado. (Ver página 22.)

- 1 Ajuste el volumen.
- 2 Coloque el botón POWER en STANDBY.
- 3 Coloque el temporizador despertador.  
(Presione el botón **▶ PLAY** de la platina para la reproducción por temporizador de una cinta.)

- La riproduzione col timer di un CD può essere eseguita in un ordine programmato. (Vedi pag. 22.)

- 1 Regolare il volume.
- 2 Impostare il tasto POWER su STANDBY.
- 3 Impostare il timer per la sveglia.  
(Premere il tasto **▶ PLAY** del registratore per la riproduzione col timer di un nastro.)

- **Timer playback will start at wake up time and the power will be switched off 2 hours later. (The wake up timer mode is then released.)**

- **La reproducción por temporizador se iniciará a la hora de despertar y la alimentación se desconectará 2 horas más tarde. (El modo de temporizador despertador se desactivará en ese momento).**

- **La riproduzione col timer inizia all'orario impostato per la sveglia e l'alimentazione viene quindi disattivata dopo due ore. (Il modo di riproduzione col timer per la sveglia viene quindi abbandonato).**

## SLEEP TIMER OPERATIONS

Use this when you want to fall asleep while listening to a tape, broadcast or CD.

- ① Set to the required source and tune (broadcast) or play back (CD or tape).
- ② Press the SLEEP button to set the sleep time.



**SLEEP** is shown in the display.  
Se visualiza **SLEEP** en el display.  
L'indicazione **SLEEP** viene visualizzata sul display.

## OPERACIONES DEL TEMPORIZADOR DE DESCONEXION


Utilice este modo cuando desee dormirse escuchando una cinta, radiodifusión o CD.

- ① Colóquelo en la fuente o música (radiodifusión) deseada, o en reproducción (CD o cinta).
- ② Presione el botón SLEEP para ajustar la hora de desconexión.

## OPERAZIONI COL TIMER PER LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Utilizzare questa funzione quando si desidera addormentarsi mentre si ascolta un nastro, una trasmissione radio o un CD.

- ① Impostare la fonte desiderata e la sintonizzazione (trasmissione) o la riproduzione (CD o nastro).
- ② Premere il tasto SLEEP per impostare il tempo di spegnimento.



- Sleep time settings of 30, 60, 90 or 120 minutes can be set. When you release the SLEEP button, the source is displayed after 5 sec.
- Los ajustes de hora del despertador son 30, 60, 90 o 120 minutos. Cuando usted suelta el botón SLEEP, la fuente es indicada después de transcurridos 5 seg.
- Possono essere impostati tempi di spegnimento di 30, 60, 90 o 120 minuti. Quando si rilascia il tasto SLEEP, la fonte viene visualizzata dopo 5 secondi.

- The sleep timer operation will start and the power will be switched off after the specified time (Tuner & CD modes). The power will not switch off after the specified time during tape operation but will switch off when the tape ends.

- **Checking the sleep time**  
When the SLEEP button is pressed, the remaining sleep time is displayed. If it is pressed again, a new sleep time can be set.

- **To cancel the sleep timer operation**  
Press the POWER button to switch the power off or press the SLEEP button until the sleep time indicator disappears.

- Después de transcurrido el tiempo especificado se activa el temporizador de desconexión y la alimentación es desconectada (modos de sintonizador y CD). La alimentación no se desconecta después de la hora especificada durante la operación de la cinta, pero se desconectará cuando la cinta termine.

- **Verificación del tiempo para dormir**  
Cuando presiona el botón SLEEP, aparece la indicación del tiempo restante. Si lo presiona otra vez, es posible establecer un nuevo período para dormir.

- **Cancelación del temporizador de desconexión**  
Presione el botón POWER para desconectar la alimentación o presione el botón SLEEP hasta que el indicador del tiempo para dormir desaparezca.

- Il funzionamento col timer per lo spegnimento automatico inizia e l'alimentazione viene disattivata dopo il tempo specificato (modi del sintonizzatore e del lettore CD). L'alimentazione non viene disattivata dopo il tempo specificato durante la riproduzione di un nastro ma al termine del nastro stesso.

- **Controllo del tempo specificato**  
Quando il tasto SLEEP viene premuto, il tempo rimanente fino allo spegnimento viene visualizzato. Se il tasto viene premuto nuovamente è possibile impostare un nuovo tempo per lo spegnimento automatico via timer.

- **Per cancellare lo spegnimento automatico**  
Premere l'interruttore POWER per spegnere il sistema o premere il tasto SLEEP sino a che l'indicatore dell'ora di spegnimento automatico via timer scompare.

## MAINTENANCE



### Cleaning is important!

When the tape is running, magnetic powder and dust naturally accumulate on the heads, capstan and pinch roller. When they become too dirty...

- Sound quality deteriorates.
  - The output sound level drops.
  - Previously recorded tape is not completely erased.
  - Recording is not performed satisfactorily.
- Therefore, you should clean the heads, etc. after every 10 hours of use for optimal recording conditions.

### Cleaning the heads, capstan and pinch roller

Open the cassette holder.  
Clean the heads, pinch roller and capstan.  
For effective cleaning, use a cleaning kit available from an audio store.  
After cleaning, be sure that the cleaning fluid has dried completely before loading a cassette.

## MANTENIMIENTO

### ¡La limpieza es importante!


Cuando la cinta está girando, el polvo magnético y el polvo se acumulan naturalmente en las cabezas, cabrestante y rodillo de presión. Cuando están muy sucios...

- La calidad de sonido se deteriora.
- El nivel de salida de sonido se reduce.
- Las cintas grabadas no se borran completamente.
- La grabación no se realiza satisfactoriamente.

Por lo tanto, usted debe limpiar las cabezas, etc. después de cada 10 horas de uso para obtener condiciones de grabación óptimas.

### Limpieza de las cabezas, cabrestante y rodillo de presión

Abra el portacassetes.  
Limpie las cabezas, rodillo de presión y cabrestante.  
Para una limpieza efectiva, utilice un conjunto de limpieza disponible en cualquier tienda de audio.  
Después de la limpieza, asegúrese de que el líquido para la misma se haya secado completamente antes de colocar un cassette.

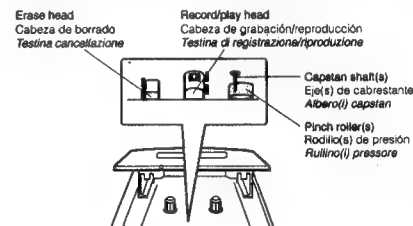

### Cautions:

1. Keep magnets and metallic objects away from the head.  
If the head becomes magnetized, noise will increase and the sound will deteriorate. Demagnetize the head every 20-30 hours of use with a head eraser (available from an audio store). (When demagnetizing the head, the POWER button should be set to STANDBY.)  
• As the erase head of this unit is of magnetic type, do not demagnetize it.
2. Do not use anything other than alcohol for cleaning.  
Thinner and benzine will damage the rubber pinch roller.

### Precauciones:

1. Mantenga los imanes y los objetos metálicos lejos de la cabeza.  
Si la cabeza se magnetiza, el ruido aumentará y el sonido se deteriorará. Desmagnetice la cabeza cada 20-30 horas de uso con un desmagnetizador de cabezas (disponible en cualquier tienda de audio). (Cuando desmagnetiza la cabeza, el botón POWER deberá estar colocado en STANDBY.)  
• Como la cabeza de borrado de esta unidad es de tipo magnético, no la desmagnetice.
2. Para limpieza no utilice ningún otro producto que no sea alcohol.  
El diluyente y la bencina dañarán el rodillo de presión de goma.

## MANUTENZIONE

### La pulizia è estremamente importante!

Quando il nastro scorre, polvere magnetica e sporco si accumulano sulle testine, sul capstan e sui rullini. Quando essi sono troppo sporchi...

- La qualità del suono si deteriora.
- Il livello in uscita cala.
- Registrazioni precedenti non vengono cancellate completamente.
- La registrazione non viene eseguita in modo soddisfacente.

Le testine, ecc., devono perciò essere pulite ogni 10 ore di uso per mantenere condizioni di funzionamento ottimali.

### Pulizia di testine, capstan e rullini pressori

Aprire il vano della cassetta.  
Pulire testine, rullini pressori e capstan.  
Per pulire in modo efficace, utilizzare un corredo di pulizia disponibile presso i negozi specializzati.  
Dopo la pulizia accertarsi che il liquido pulente si sia asciugato completamente prima di inserire una cassetta.

## TROUBLESHOOTING



What appears to be trouble is not always serious. First make sure....

- When abnormal operation occurs.  
\* Unplug the AC power cord from the AC outlet. Then reconnect and switch the power ON.
- Power cannot be turned on.  
\* Is the power cord unplugged?
- No sound from the speakers.  
\* Are headphones connected?

(CD Player Section)

- The CD player does not play.  
\* Is the CD upside down?
- \* Is the CD dirty?
- A certain portion of the CD does not play correctly.  
\* Is the CD scratched?
- CD playback is not performed when the CD CONTROL button is pressed.  
\* Is program mode engaged?
- When the operation stops.  
\* Switch the power OFF (STANDBY) and ON again.

(Cassette Deck Section)

- Playback sound is at a very low level.  
\* Is the head dirty?
- The  $\odot$  REC button does not function.  
\* Have the safety tabs of the cassette been broken off?

(Tuner Section)

- Reception is noisy.  
\* Try adjusting the antenna.

(Timer Section)

- Timer operation does not start.  
\* Is the wake up timer mode (WAKE UP) displayed?

(Remote Control)

- Remote control is impossible.  
\* Are the batteries in the remote control exhausted?
- \* Is the REMOTE SENSOR section exposed to bright light (direct sunlight, etc.)?

Note:

Before making an important recording, be sure to make a test recording first to check that the deck, etc. is working correctly.

## DETECCION DE PROBLEMAS

Lo que parece ser un problema no siempre es grave. Primero asegúrese....

- Cuando ocurre una falla de funcionamiento.  
\* Desenchufe el cordón de alimentación CA del tomacorriente de CA. Luego reconéctelo y conecte la alimentación.
- No es posible conectar la alimentación.  
\* ¿Está el cordón de alimentación desenchufado?
- No sale sonido de los altavoces.  
\* ¿Están los audífonos conectados?

(Sección del reproductor de CD)

- El reproductor de CD no funciona.  
\* ¿Está el CD invertido?
- \* ¿Está el CD sucio?
- Cierta porción de un CD no es correctamente reproducida.  
\* ¿Está el CD rayado?
- La reproducción del CD no se realiza cuando el botón CD CONTROL está presionado.  
\* ¿Está el modo de programa activado?
- Cuando la operación para.  
\* Desconecte la alimentación OFF (espera) y conéctela ON otra vez.

(Sección la platina de cassette)

- El sonido de reproducción tiene un nivel muy bajo.  
\* ¿Está la cabeza sucia?
- El botón  $\odot$  REC no funciona.  
\* ¿Están las lengüetas de seguridad del cassette rotas?

(Sección del sintonizador)

- La recepción es ruidosa.  
\* Intente ajustar la antena.

(Sección del temporizador)

- El temporizador no se activa.  
\* ¿Está indicado el modo de temporizador despertador (WAKE UP)?

(Controlador remoto)

- La operación a distancia es imposible.  
\* ¿Están las pilas del mando a distancia agotadas?
- \* ¿Está la sección REMOTE SENSOR expuesta a una luz brillante (luz directa del sol, etc.)?

Note:

Antes de efectuar una grabación importante, asegúrese de hacer una grabación de prueba para verificar que la platina, etc. esté funcionando correctamente.

## DIAGNOSTICA

Quanto sembra essere un problema spesso non è nulla di serio. Accertarsi prima di tutto....

- Quando il funzionamento è anormale.  
\* Scollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, quindi ricollegarlo e riaccendere l'unità.
- L'alimentazione non può essere attivata.  
\* Il cavo di alimentazione è scollegato?
- I diffusori non producono alcun suono.  
\* Le cuffie sono collegate?

(Sezione lettore CD)

- Il lettore CD non riproduce.  
\* Il CD è rovesciato?
- \* Il CD è sporco?
- Una parte del CD non viene riprodotta correttamente.  
\* Il CD è graffiato?
- La riproduzione di CD non ha luogo dopo che il tasto CD CONTROL viene premuto.  
\* Il modo di programmazione è attivato?
- Se l'unità si ferma.  
\* Spegnerla (STANDBY) e riaccenderla.

(Sezione registratore a cassette)

- Il livello del suono riprodotto è molto basso.  
\* La testina è sporca?
- \* Il tasto  $\odot$  REC non funziona.
- \* Le linguette di protezione della registrazione della cassette sono state rimosse?

(Sezione sintonizzatore)

- La ricezione è disturbata.  
\* Provare ad orientare l'antenna.

(Sezione timer)

- Il funzionamento col timer non viene attivato.  
\* L'indicazione del modo del timer per la sveglia (WAKE UP) viene visualizzata?

(Telecomando)

- Il comando a distanza è impossibile.  
\* Le batterie del telecomando sono scariche?
- \* La sezione REMOTE SENSOR è esposta ad una forte illuminazione (luce solare diretta, ecc.)?

Note:

Prima di eseguire registrazioni importanti, accertarsi di eseguire una registrazione di prova per essere certi che il funzionamento del registratore, ecc., sia corretto.

## SPECIFICATIONS

CD player section

- Type : Compact disc player
- Signal detection system : Non-contact optical pickup
- Number of channels : 2 channels
- Frequency response : 20 Hz - 20,000 Hz
- Signal-to-noise ratio : 90 dB
- Wow & flutter : Less than measurable limit

Radio section

- Frequency range : FM 87.5-108 MHz
- AM (MW) 522-1,829 kHz (LW) 144-288 kHz
- Antennas : Telescopic antenna for FM
- Ferrite core antenna for MW and LW

Tape deck section

- Track system : 4-track 2-channel stereo
- Motor : Electronic governor DC motor for capstan

Heads

- Hard permalloy head for recording/playback, Magnetic head for erasure
- Frequency response : 63-12,500 Hz
- Wow & flutter : 0.15% (WRMS)
- Fast wind time : Approx. 120 sec (C-60 cassette)

Speaker Section (each unit)

- Speaker : 10 cm x 1
- Impedance : 3  $\Omega$
- Dimensions : 180 (W) x 242 (H) x 212 (D) mm
- Weight : Approx. 1.4 kg

General

- Power output : 15.4 W (7.7 W + 7.7 W) at 3  $\Omega$  (Max.)
- 10 W (5 W + 5 W) at 3  $\Omega$  (10% THD)
- Output terminals : PHONES x 1 (Output level: 0-15 mW/ch, 32  $\Omega$ , Matching impedance: 18  $\Omega$  - 1 k $\Omega$ )
- Speaker x 2 (Matching impedance 3  $\Omega$  - 16  $\Omega$ )

Power requirements

- Power consumption : AC 230 V, 50 Hz
- 14 W (with POWER SW ON)
- 4.0 W (with POWER SW STANDBY)
- Dimensions : 862 (W) x 272 (H) x 330 (D) mm, including knobs
- Weight : 8.6 kg (with batteries)
- 7.8 kg (without batteries)

Accessories provided

- AC power cord x 1
- Remote control unit (RM-RXPT) x 1
- "R6/AA (15F)" batteries x 2 (for the remote control)

Design and specifications are subject to change without notice.

## ESPECIFICACIONES

Sección del reproductor de CD

- Tipo : Reproductor de discos compactos
- Sistema de detección de señal : Captor óptico sin contacto
- Número de canales : 2 canales
- Respuesta de frecuencia : 20 Hz - 20 000 Hz
- Relación señal-ruido : 90 dB
- Fluctuación y tremolación : Menor que el límite medible

Sección de la radio

- Límites de frecuencia : FM 87.5-108 MHz
- AM (OM) 522-1 629 kHz (OL) 144-288 kHz
- Antenas : Antena telescópica para FM
- Antena con núcleo de ferrita para OM y OL

Sección de la platina de cinta

- Sistema de pistas : 4 pistas, 2 canales estéreo
- Motor : Motor de CC controlado electrónicamente para el cabezal
- Cabezas : Cabeza de aleación dura "permalloy" para grabación/reproducción, cabeza magnética para borrado
- Respuesta de frecuencia : 63-12 500 Hz
- Fluctuación y tremolación : 0.15% (WRMS)
- Tiempo de bobinado rápido : 120 seg. aprox. (cassette C-60)

Sección de altavoces (cada unidad)

- Altavoz : 10 cm x 1
- Impedancia : 3  $\Omega$
- Dimensiones : 180 (A) x 242 (Alt.) x 212 (P) mm
- Peso : Aprox. 1.4 kg

Generalidades

- Salida de potencia : 15.4 W (7.7 W + 7.7 W) a 3  $\Omega$  (máx.)
- 10 W (5 W + 5 W) a 3  $\Omega$  (10% de distorsión armónica total)
- Terminales de salida : PHONES x 1 (nivel de salida: 0-15 mW/ch, 32  $\Omega$ , Impedancia de adaptación: 18  $\Omega$  - 1 k $\Omega$ )
- Altavoz x 2 (impedancia de adaptación de 3  $\Omega$  - 16  $\Omega$ )

Requisitos de alimentación

- Consumo de energía : 230 V CA, 50 Hz
- 14 W (con POWER en ON)
- 4.0 W (con POWER en STANDBY)
- Dimensiones : 862 (A) x 272 (Alt.) x 330 (P) mm, incluyendo las perillas
- Peso : 8.6 kg (con pilas)
- 7.8 kg (sin pilas)

Accesorios suministrados

- Cordón de CA x 1
- Unidad de control remoto (RM-RXPT) x 1
- Pilas "R6/AA (15F)" x 2 (para el controlador remoto)

Diseno y especificaciones sujetos a cambio sin aviso

## DATI TECNICI

Sezione lettore CD

- Tipo : Lettore di CD
- Sistema rilevamento segnale : Pickup ottico senza contatto
- Numero canali : 2 canali
- Risposta frequenza : 20 Hz - 20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore : 90 dB
- Wow e flutter : Meno del limite misurabile

Sezione radio

- Gamma frequenza : FM 87.5-108 MHz
- AM (MW) 522-1.829 kHz (LW) 144-288 kHz
- Antenne : Antenna telescopica FM
- Antenna in ferrite per MW e LW

Sezione registratore

- Sistema registrazione : 4 piste, 2 canali stereo
- Motore : Motorino a CC controllato elettronicamente per il capstan
- Testine : Testina in permalloy duro per registrazione/produzione; testina magnetica per la cancellazione
- Risposta in frequenza : 63-12.500 Hz
- Wow e flutter : 0.15% (WRMS)
- Tempo avvolgimento rapido : Circa 120 secondi (cassette C-60)

Sezione diffusori (per ciascun diffusore)

- Altoparlante : 10 cm x 1
- Impedanza : 3  $\Omega$
- Dimensioni : 180 (L) x 242 (A) x 212 (P) mm
- Peso : Circa 1.4 kg

Generali

- Potenza in uscita : 15.4 W (7.7 W + 7.7 W) a 3  $\Omega$  (Mass.)
- 10 W (5 W + 5 W) a 3  $\Omega$  (10% THD)
- Terminali in uscita : PHONES x 1 (livello in uscita: 0-15 mW/ch, 32  $\Omega$ , Impedanza: 18  $\Omega$  - 1 k $\Omega$ )
- Diffusori x 2 (impedanza: 3  $\Omega$  - 16  $\Omega$ )

Alimentazione

- Consumo : 230 V CA, 50 Hz
- 14W (con POWER ON), 4.0 W (con POWER STANDBY)
- Dimensioni : 862 (L) x 272 (A) x 330 (P) mm, comandi inclusi
- Peso : 8.6 kg (con batterie)
- 7.8 kg (senza batterie)

Accessori in dotazione

- Cavo alimentazione CA x 1
- Unità di telecomando (RM-RXPT) x 1
- Batterie "R6/AA (15F)" x 2 (per telecomando)

Disegno e dati tecnici soggetti a cambiamenti senza preavviso.

# 1 Location of Main Parts

## ■ Front cabinet inside

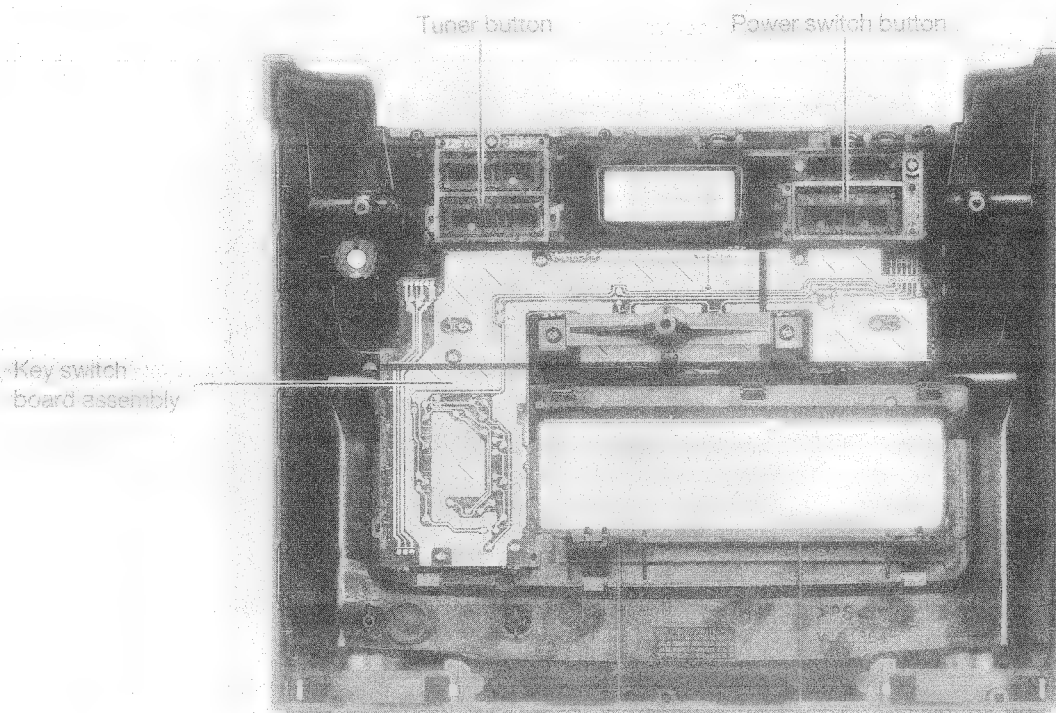


Fig. 1-1

## ■ Front cabinet front view

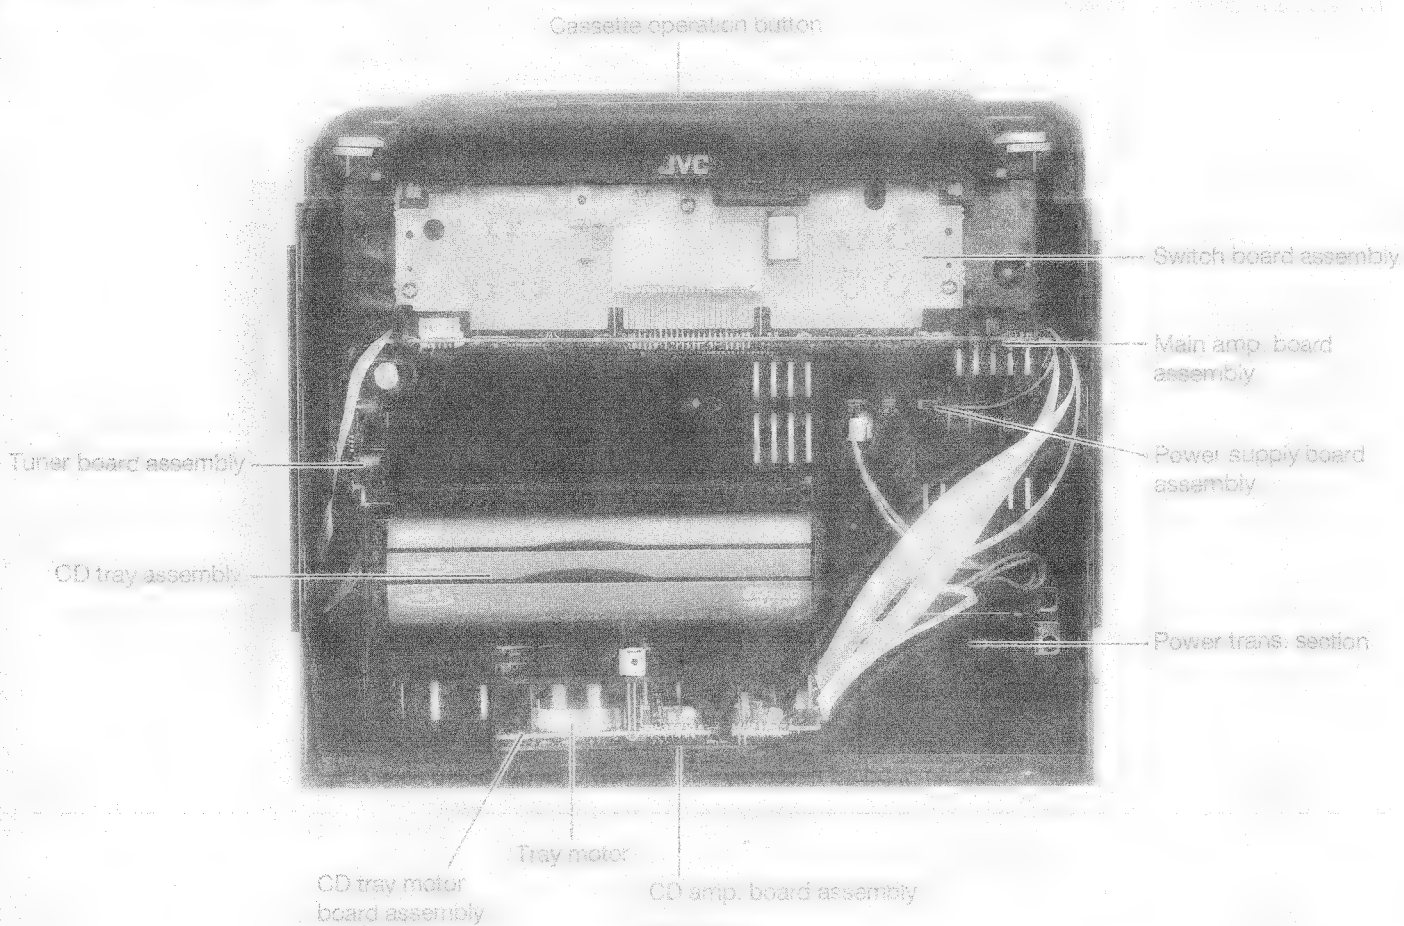


Fig. 1-2

■ CD unit (Top side)

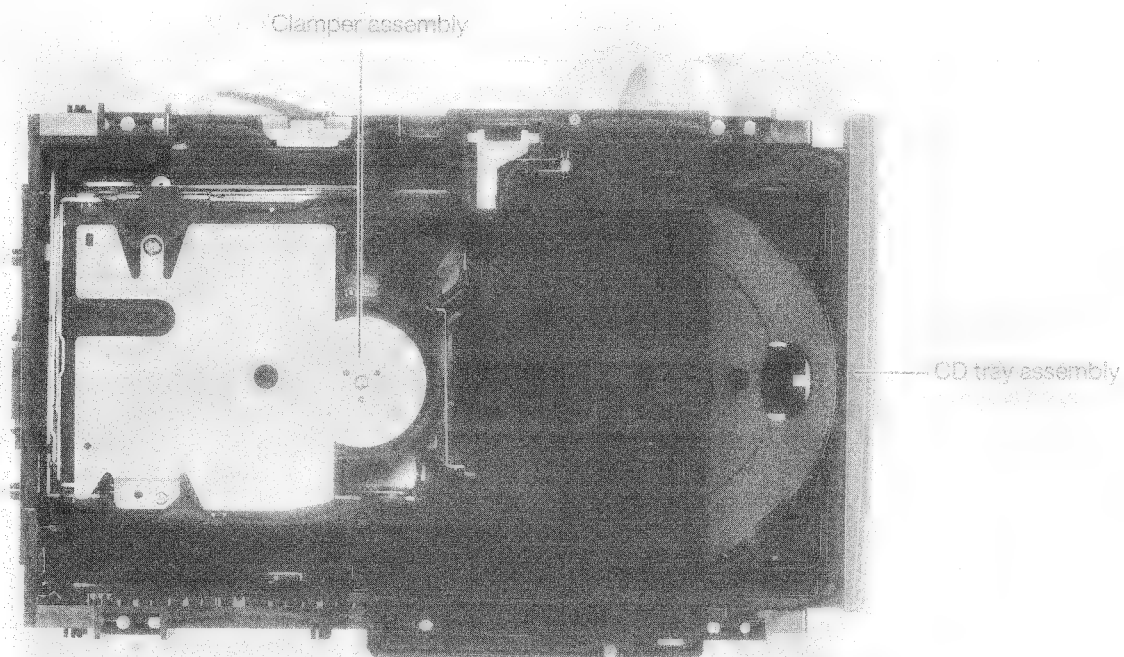


Fig. 1-3

■ CD unit (Bottom side)


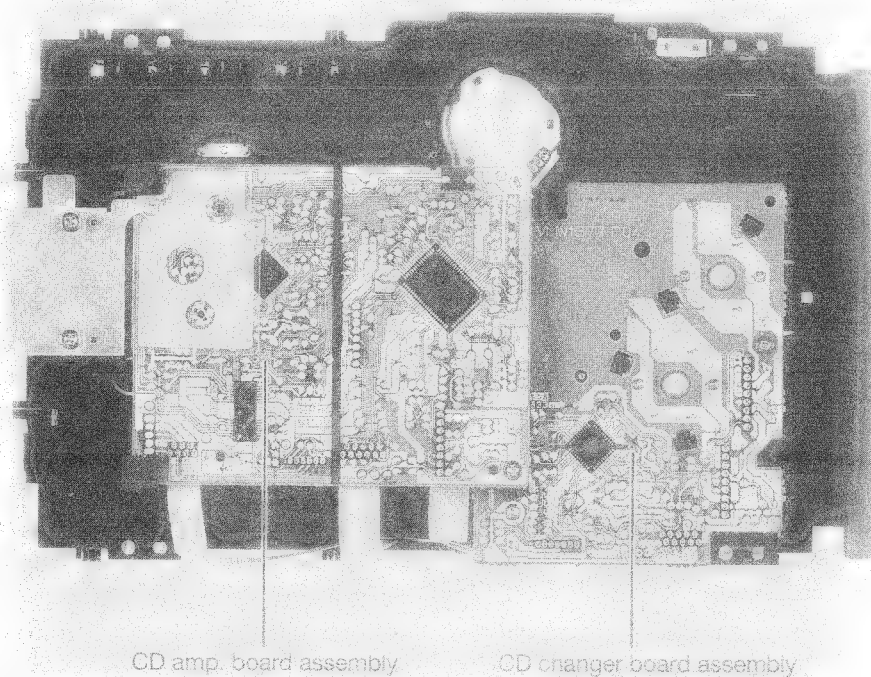


Fig. 1-4



■ Top cabinet unit (Top side)

Main amp. board assembly

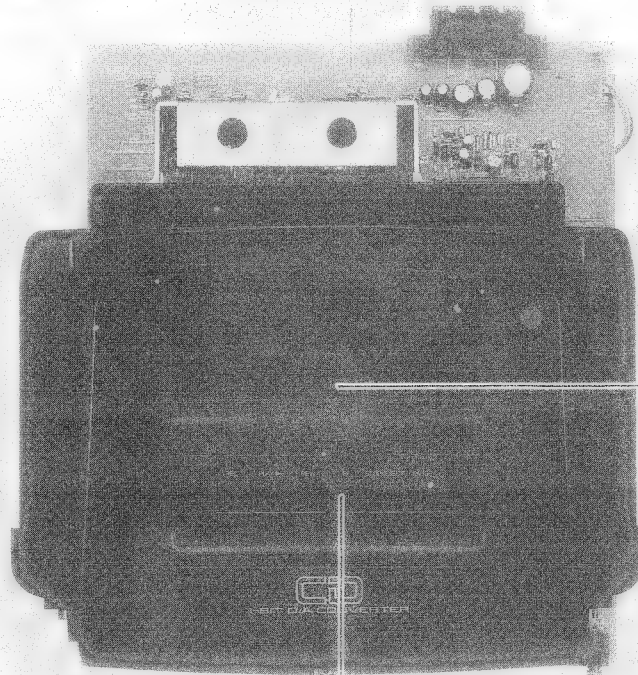


Cassette mechanism section

Cassette operation button

Fig. 1-5

■ Top cabinet unit (Bottom side)

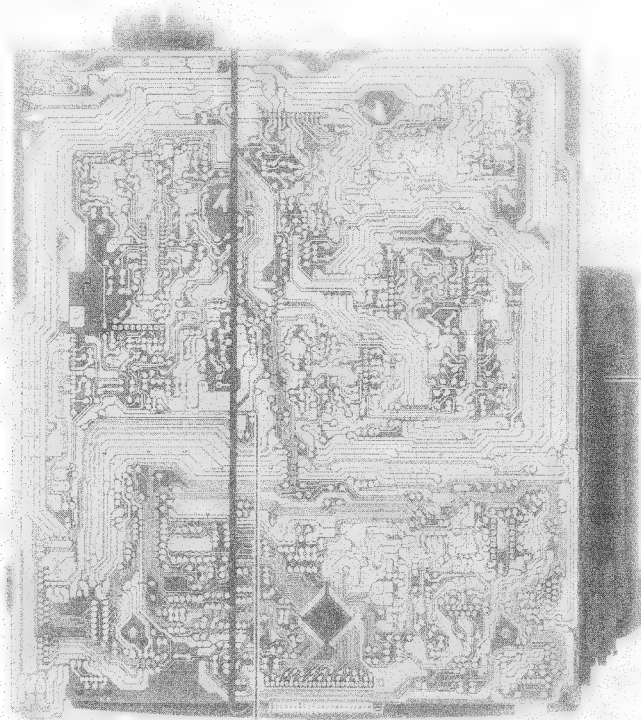

Top cabinet

Main amp. board assembly

Fig. 1-6



■ Top cabinet bottom side

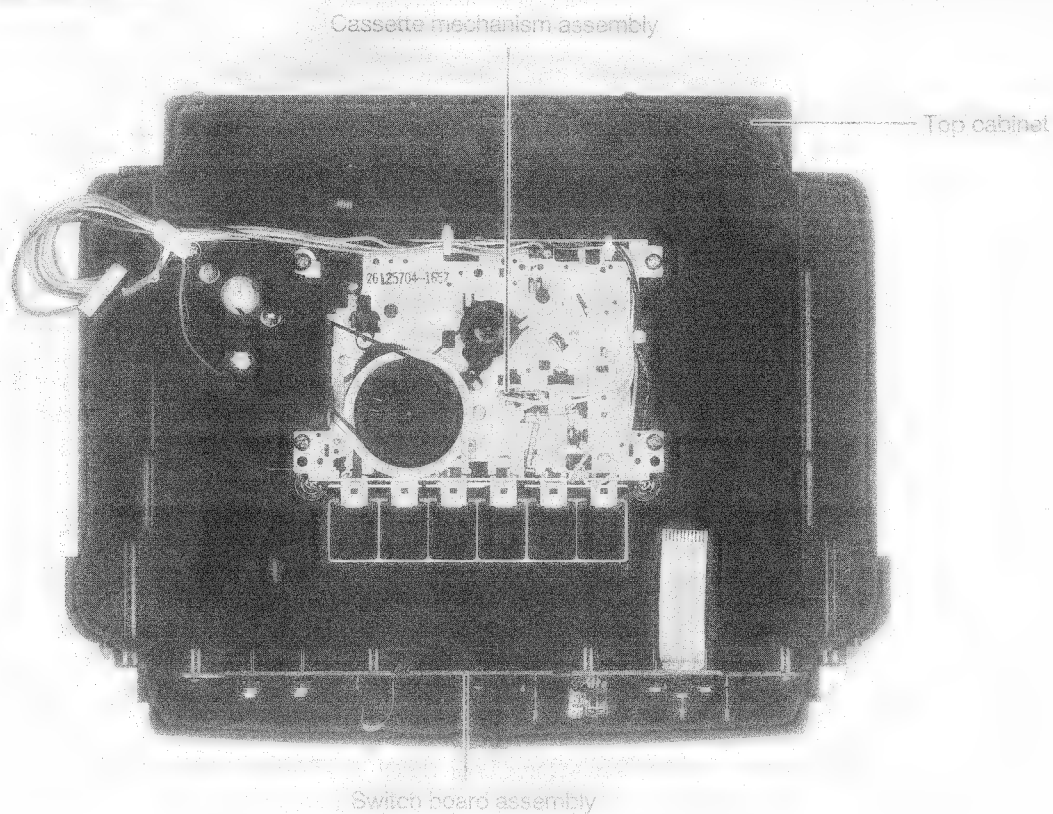


Fig. 1-7

■ Main board (Top side)


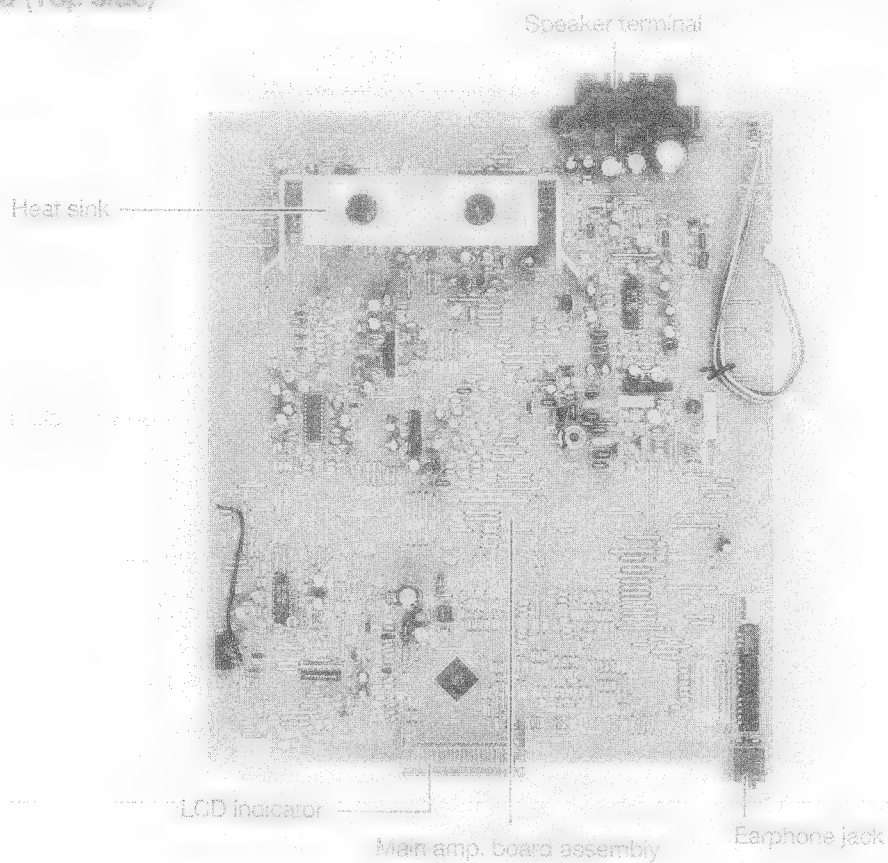


Fig. 1-8

## ■ Rear cabinet inside view

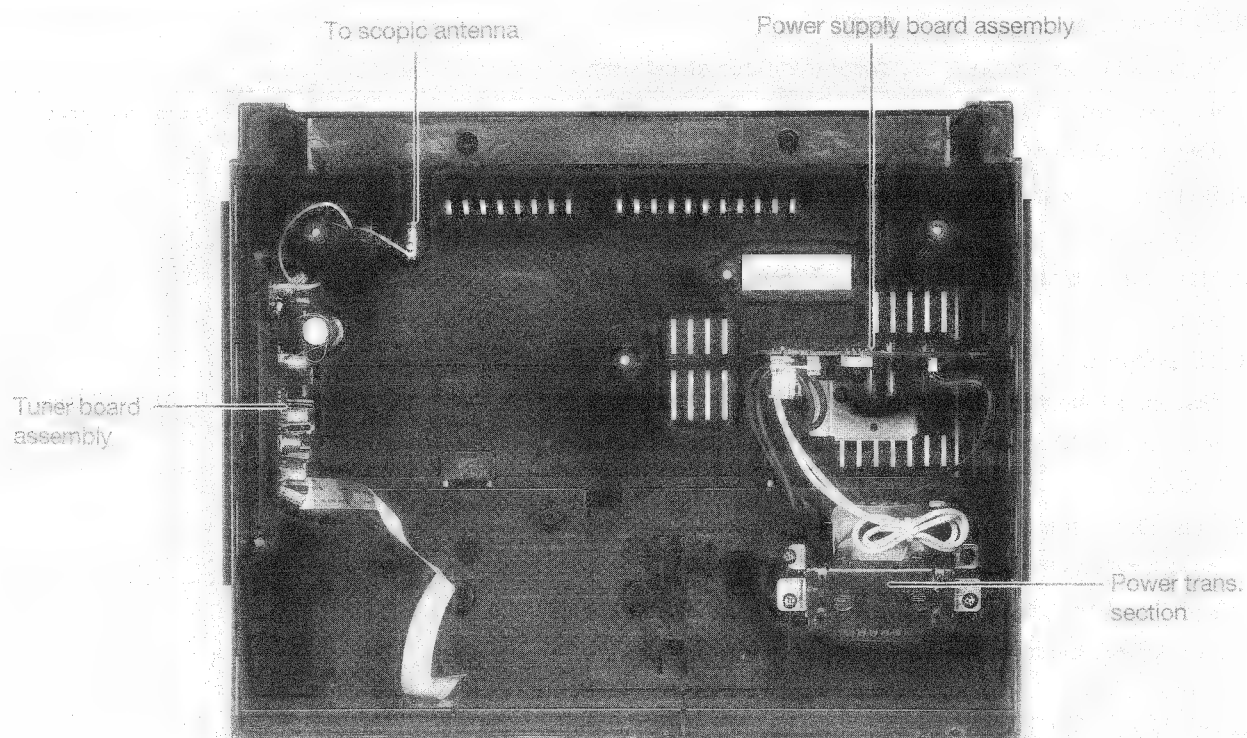

CD holder

Fig. 1-9

## 2 Removal of Main Parts

### ■ Enclosure section

#### ◆ Front cabinet (Fig. 2-1~Fig. 2-2)

1. Remove the six screws ① retaining the front cabinet from the rear and bottom. (Use a screwdriver with a shank length of 22 cm or more.)
2. Remove the two screws ② retaining the front cabinet from both sides.
3. The front cabinet can be removed if pulled towards the front.

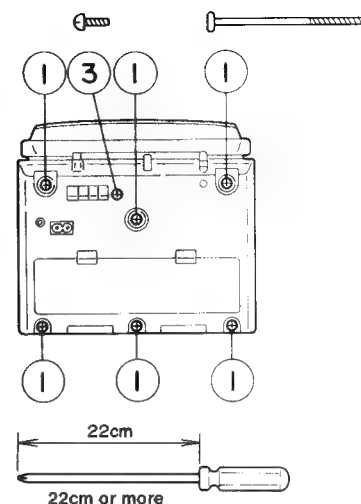


Fig. 2-1

#### ◆ CD player unit (Fig. 2-3)

1. Disconnect the three flat wires connected to the CD player from main PC board connectors CN718, CN716, and CN302.
2. The CD player unit can be removed from the rear cabinet if pulled towards the front.

(※ At this time, you can replace the fuse mounted on the power PC board in the back right corner of the rear cabinet.)

#### ◆ Cassette mechanism and main amplifier board assembly unit (Fig. 2-1, Fig. 2-3)

1. Remove the screw ③ securing the speaker terminal from the rear of the rear cabinet. (See Fig. 1.)
2. From the front, disconnect the flat wire to the tuner PC board from main PC board connector CN711.
3. Pull out the cassette mechanism and main PC board ass'y from the rear cabinet, then disconnect the wire connector (W991) on the main PC board from power PC board ass'y connector CN991 located in the back right corner of the rear cabinet.

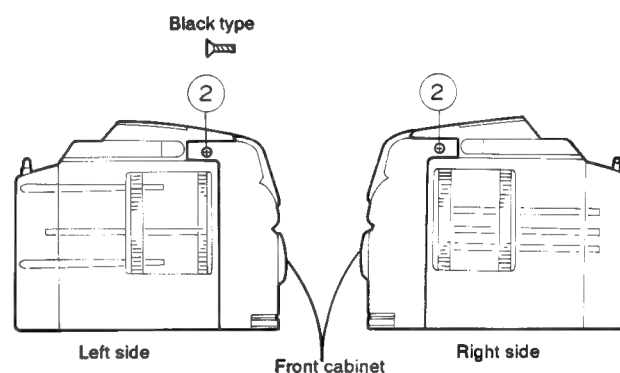


Fig. 2-2

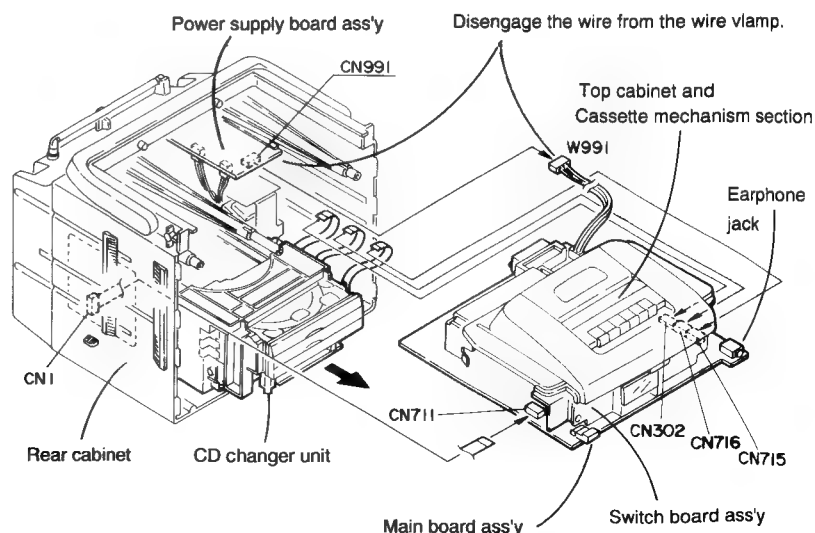


Fig. 2-3

◆ Power transformer and power supply board assembly  
(Fig. 2-4)

1. Install the AC jack of the power PC board assembly onto the rear cabinet, then remove the two screws ④.
2. Disengage the tab on the battery PC board, then remove the PC board together with the power PC board. If necessary, disconnect the connector to the power transformer.
3. Remove the two screws ⑤ retaining the shield plate and power transformer.
4. Remove the two screws ⑥ retaining the power transformer.

◆ Tuner board ass'y (Fig. 2-4)

1. Disconnect the antenna wire from TP1 on the tuner PC board.
2. Remove the screw ⑦ retaining the PC board holder.
3. Pull out the PC board assembly from the rear cabinet.

◆ Internal parts of the front cabinet (Fig. 2-5)

1. Remove the front cabinet.
2. Remove the screw ⑧ retaining the power switch button.
3. Remove the screw ⑨ retaining the function switch button.
4. Remove the two screws ⑩ retaining the holder.
5. Remove the eight screws ⑪ retaining the switch PC board.

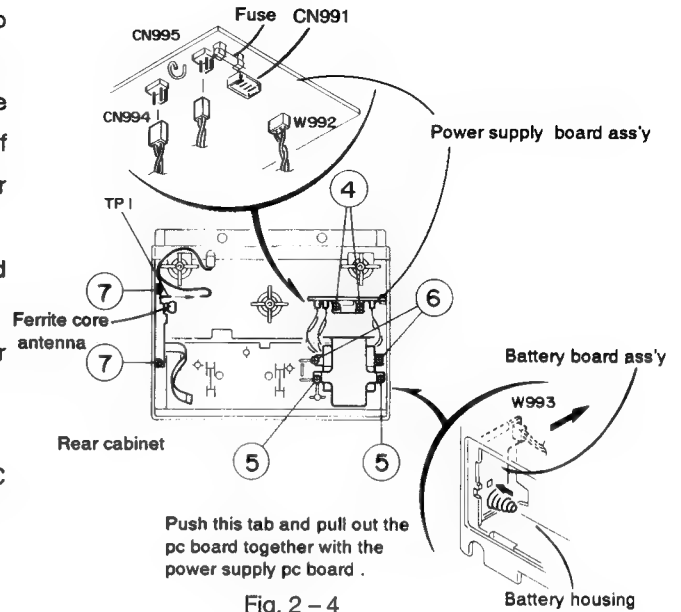


Fig. 2-4

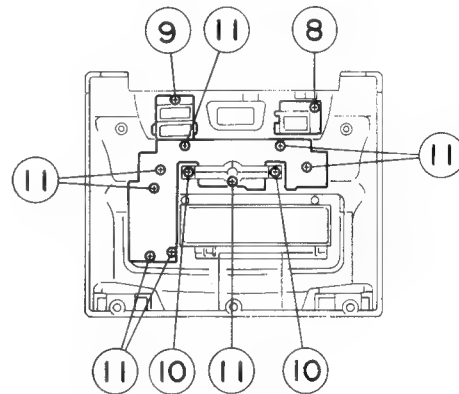


Fig. 2-5

### ◆ Main board ass'y and cassette mechanism ass'y

(Fig. 2-6~Fig. 2-7)

1. Remove the front cabinet.
2. Remove the cassette mechanism assembly and main board assembly unit from the rear cabinet.
3. Turn the unit upside down so that the top cabinet faces down.
4. Remove the five screws ⑫ retaining the main board ass'y.
5. Slightly lift the main PC board, then disconnect the parallel wires coming from the switch PC board assembly from CN701 on the main PC board assembly.
6. Turn the main PC board assembly upside down (the parts side will face up). Disconnect the wire holder PP11 on the PC board, then disconnect the A mechanism head wire CNA32 (5 pins), the B mechanism head wire CNA31 (3 pins), and the mechanism drive connector CNA33 (15 pins).
7. Remove the three screws ⑬ retaining the switch board ass'y. (When removing the switch PC board holder with the switch PC board mounted on it, remove the two screws ①.)
8. Remove the five screws ⑭ retaining the mechanism.
9. Open the cassette door, then remove the cassette mechanism unit from the top cabinet.

### ◆ Removing the cassette door (Fig. 2-8)

- a. Remove the cassette mechanism ass'y, push the cassette door left arm inward, disengage the door shaft and remove it from the top cabinet. Make sure to hold the edge while performing this step or the door spring may fly out, possibly causing injury.
  - b. When reattaching, start with the door spring side, then push the opposite side in.
  - c. Fit the door spring into the slit.
- (※ Although cassette door removal is possible with the mechanism assembly mounted, removing the mechanism assembly beforehand will make it easier and ensure correctness.)

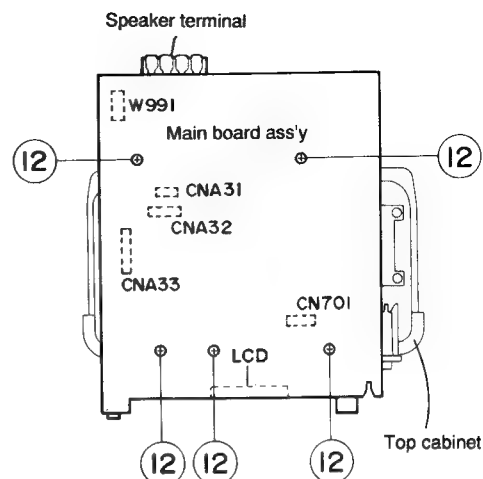


Fig. 2-6

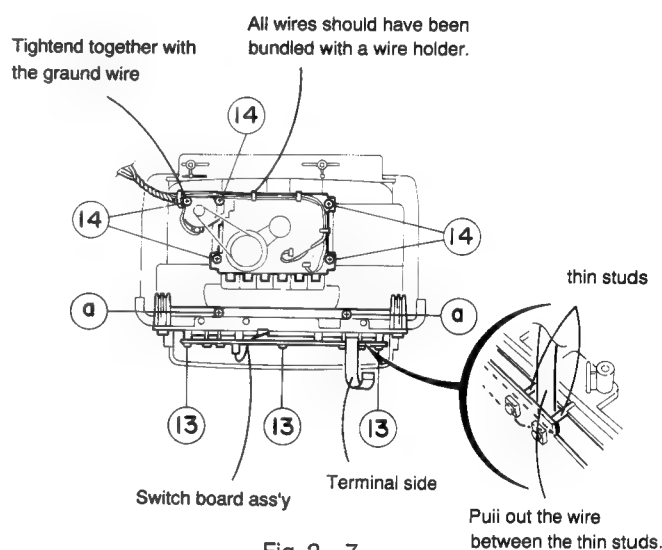


Fig. 2-7

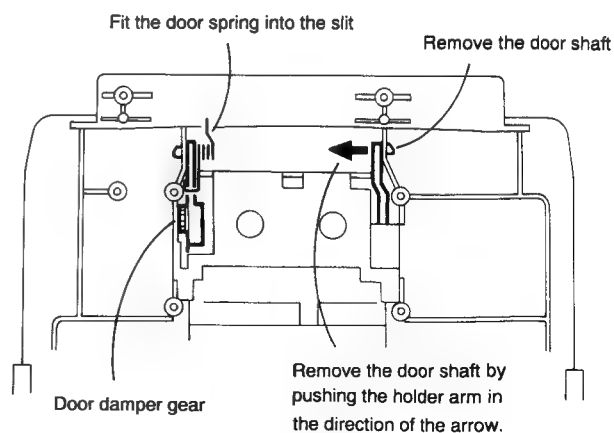


Fig. 2-8

## CD Changer Mechanism Sections

### ■ Removing the CD tray assembly

(See Figs. 2-9 to 2-15)

1. Remove the front panel assembly.
2. Remove the CD changer assembly.
3. Remove the CD amplifier board.
4. From the T. bracket section (A) and clamper base section (B), remove both of the edges fixing the rod (See Figs. 2-9 and 2-10).
5. Remove the three screws ① retaining the T. bracket (See Fig. 2-9).
6. From the left side face of the chassis assembly, remove the one screw ④ retaining both of the return spring and lock lever.
7. By removing the pawl at the section (D) fixing the return spring, dismount the return spring (See Fig. 2-11).
8. Remove the three lock levers (See 2-11).

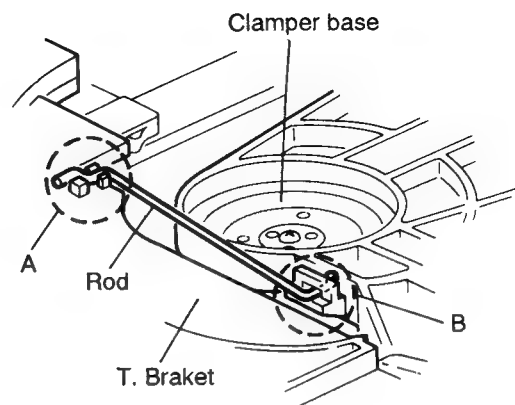


Fig. 2 - 9

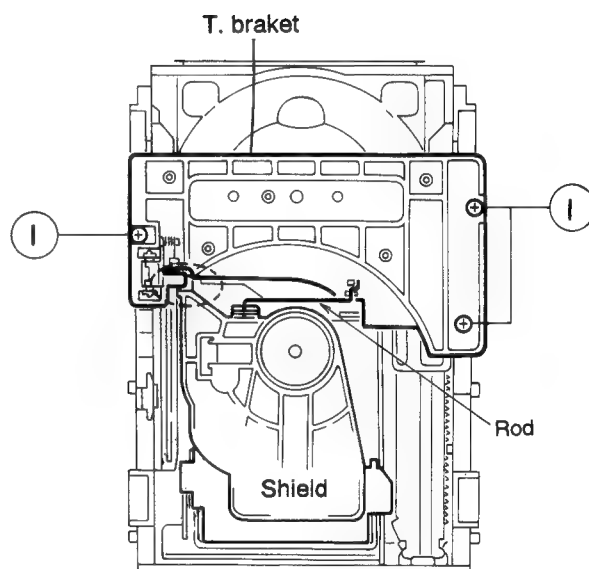


Fig. 2 - 10






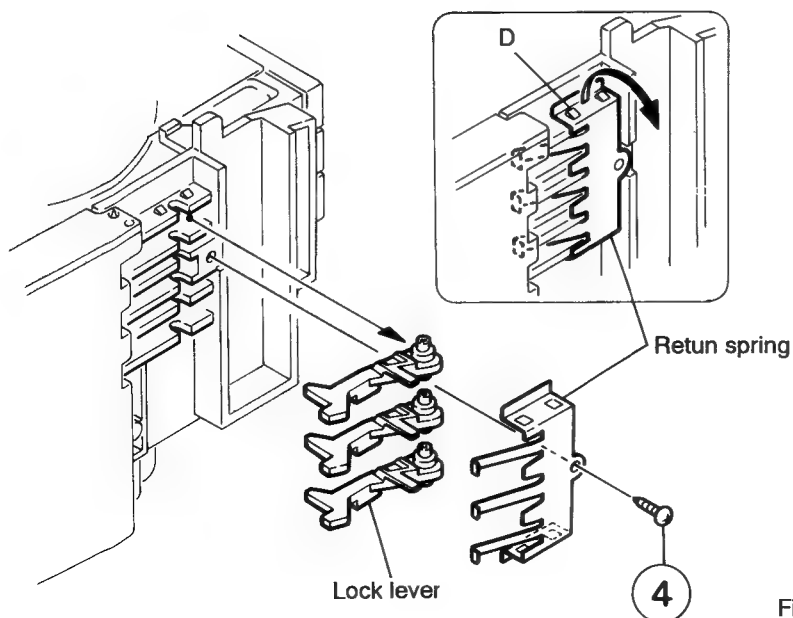


Fig. 2 - 11

11. Check whether the lifter unit stopper has been caught into the hole at the section (F) of CD tray assembly as shown in Fig. 2-13.
12. Make sure that the driver unit elevator is positioned as shown in Fig. 2-13a from the second or fifth hole on the left side face of the CD changer mechanism.

**[Caution]** In case the driver unit elevator is not at the above position, set the elevator to the position as shown in Fig. 2-13a by manually turning the pulley gear as shown in Fig. 2-14.

13. Manually turn the motor pulley in the clockwise direction until the lifter unit stopper is lowered from the section (F) of CD tray assembly (See Fig. 2-13).
14. Pull out all of the three stages of CD tray assembly in the arrow direction (E) until these stages stop (See Fig. 2-12).
15. At the position where the CD tray assembly has stopped, pull out the CD tray assembly while pressing (H) the two pawls (G) on the back side of CD tray assembly (See Fig. 2-15). In this case, it is easy to pull out the assembly when it is pulled out first from the stage CD tray assembly.

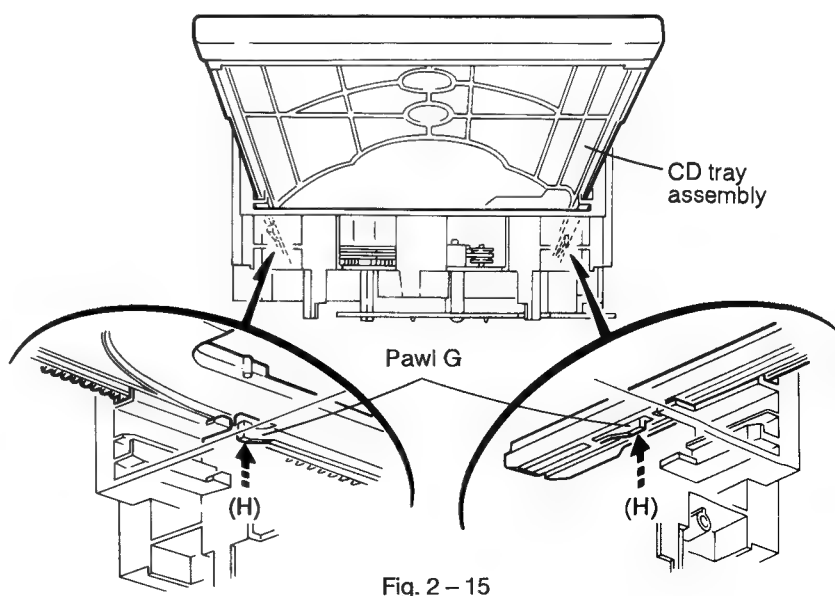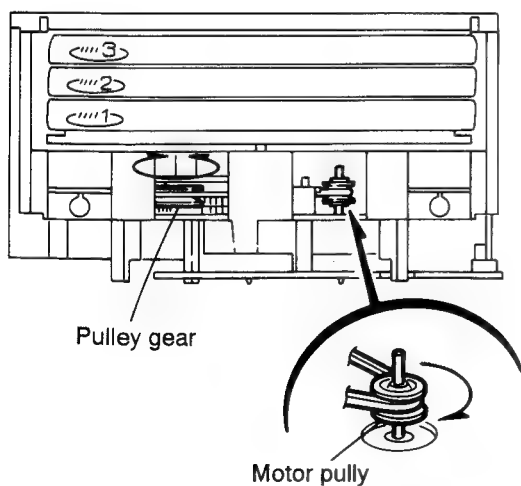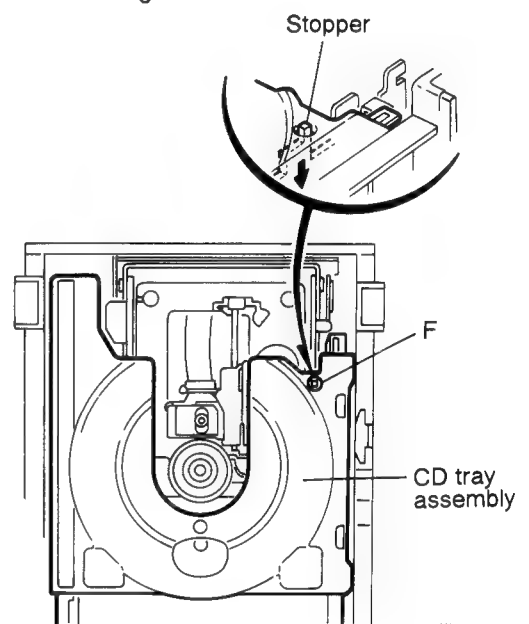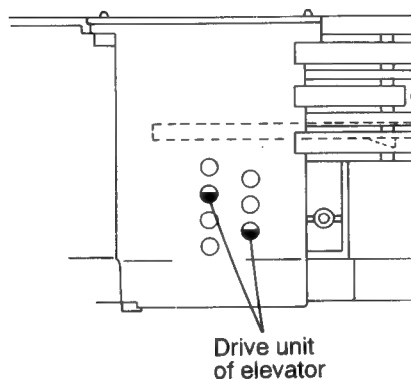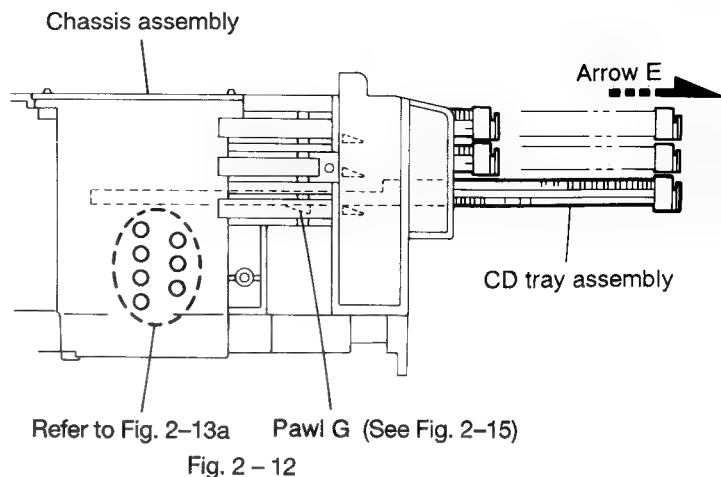



## ■ Removing the CD mechanism assembly (See Fig. 2-16)

1. While turning the cams R1 and R2 assembly in the arrow direction (I), align the shaft (J) of the CD mechanism assembly to the position shown in Fig. 2-16.
2. Remove the four screws (5) retaining the CD mechanism assembly (See Fig. 2-16).

## ■ Removing the CD mechanism (See Figs. 2-17 and 2-18)

1. For dismantling only the CD mechanism without removing the CD mechanism assembly, align the shaft (L) of the CD mechanism assembly to the position shown in Fig. 2-17 while turning the cam R1 and R2 assembly in the arrow direction (K).
2. By raising the CD mechanism assembly in the arrow direction (M), remove the assembly from the lifter unit (Fig. 2-18).

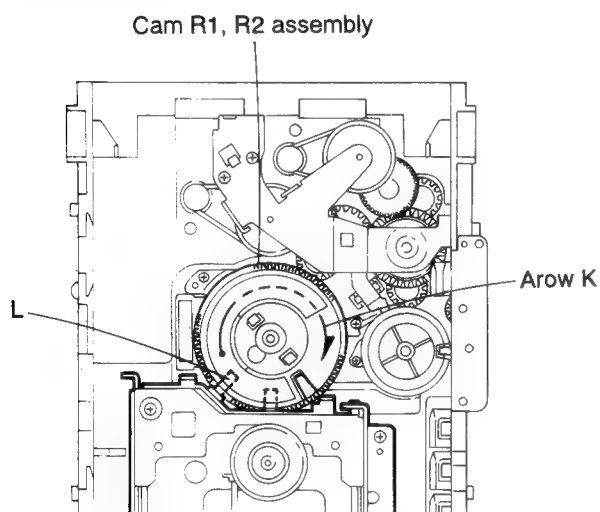


Fig. 2-17

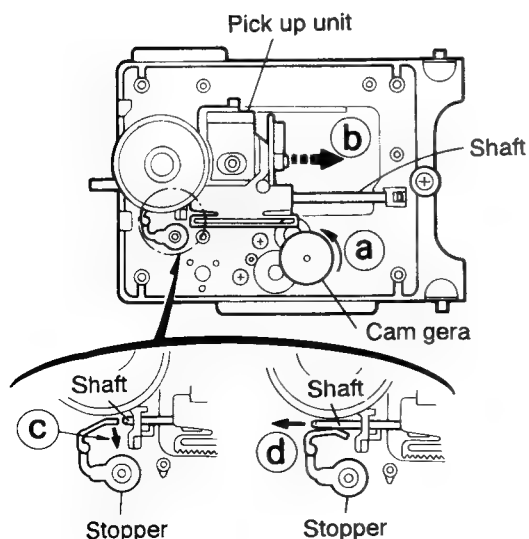


Fig. 2-19

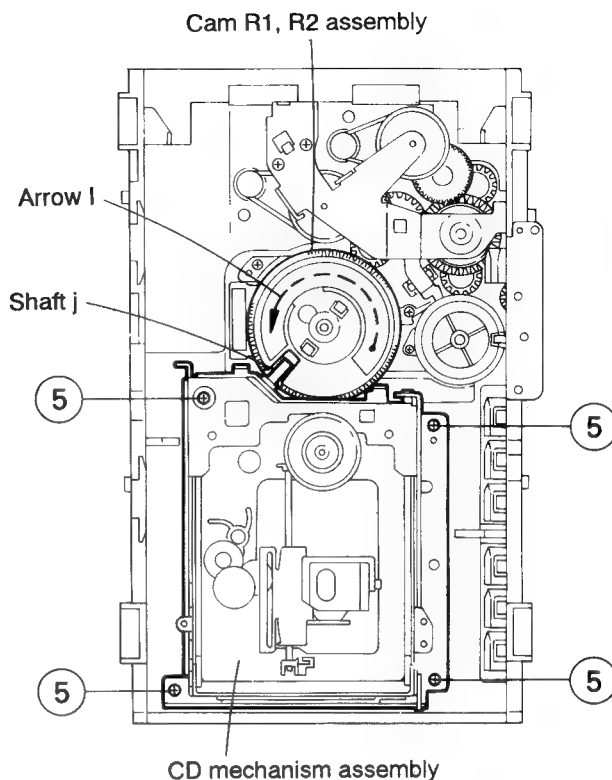


Fig. 2-16

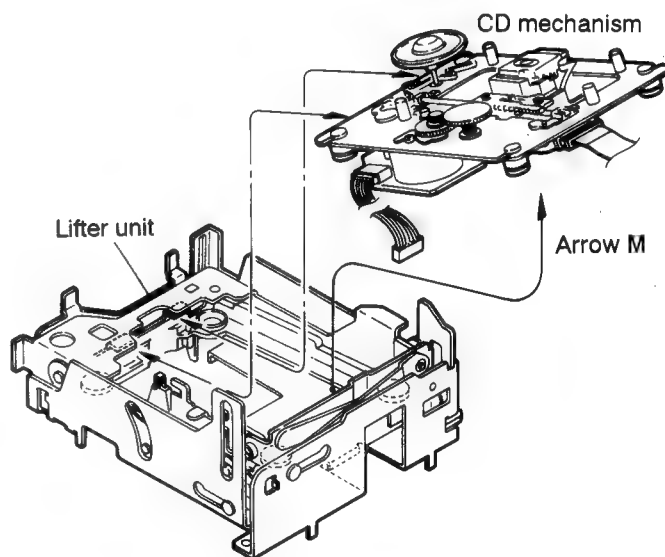


Fig. 2-18

## ■ Removing the CD pickup unit (See Fig. 2-19)

1. Move the cam gear in the arrow direction (a). Then, the CD pickup unit will be moved in the arrow direction (b).
2. According to the above step, shift the CD pickup unit to the center position (Fig. 2-19).
3. While pressing the stopper retaining the shaft in the arrow direction (c), pull out the shaft in the arrow direction (d) (See Fig. 2-19).
4. After dismantling the shaft from the CD pickup unit, remove the CD pickup unit.

## ■ Removing the actuator motor board

(See Figs. 2-20 and 2-21)

1. Absorb the four soldered positions (M) of the right and left motors with a soldering absorber (See Fig. 2-20).
2. Remove the two screws ⑥ retaining the actuator motor board (See Fig. 2-21).
3. Remove the two screws ⑪ retaining the bracket (See Fig. 2-21).
4. Remove the two screws ⑦ retaining the tray select switch board (See Fig. 2-21).

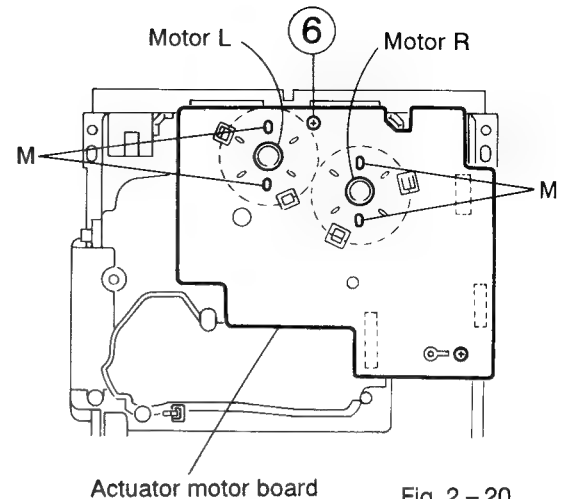


Fig. 2 - 20

## ■ Removing the cam unit

(See Figs. 2-22 and 2-24)

1. Remove the CD mechanism assembly.
2. While turning the cam gear L, align the pawl (N) position of the drive unit to the notch position (Fig. 2-22) on the cam gear L.
3. Pull out the drive unit and cylinder gear (See Fig. 2 - 23).
4. While turning the cam gear L, align the pawl (O) position of the select lever to the notch position (Fig. 2-24) on the cam gear L.
5. Remove the four screws ⑧ retaining the cam unit (cam gear L and cams R1/R2 assembly) (See Fig. 2-24).

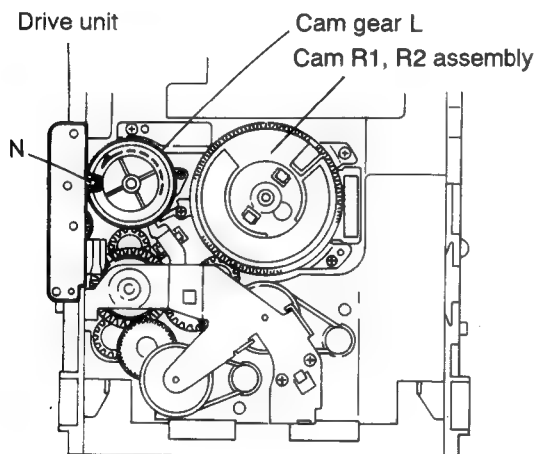


Fig. 2 - 22

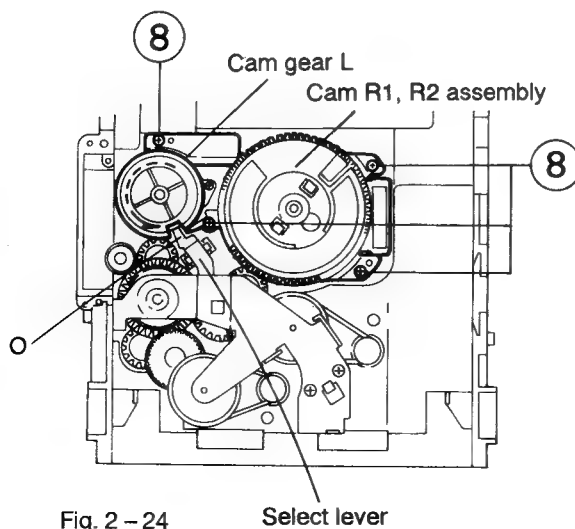


Fig. 2 - 24

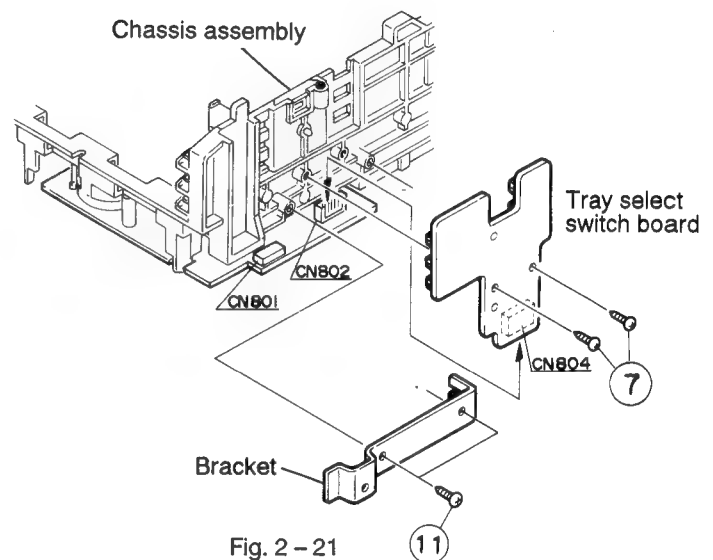


Fig. 2 - 21

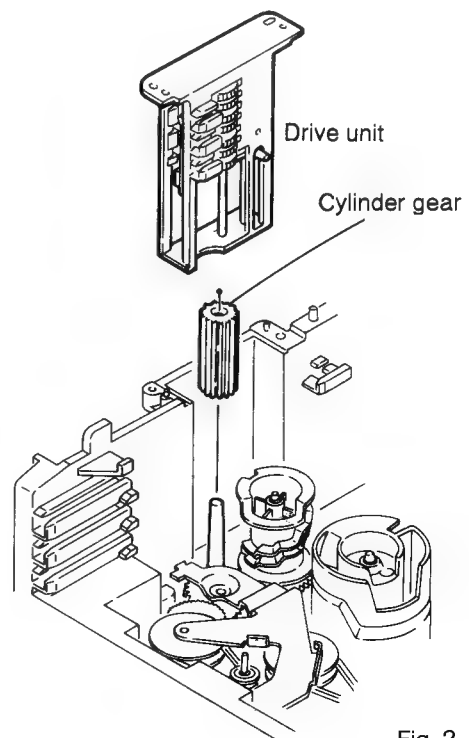


Fig. 2 - 23

## ■ Removing the actuator motor and belt

(See Figs. 2-25 to 2-28)

1. Remove the two screws ⑨ retaining the gear bracket (See Fig. 2-25).
2. While pressing the pawl (P) fixing the gear bracket in the arrow direction, remove the gear bracket (See Fig. 2-25).
3. From the notch (Q section) on the chassis assembly fixing the edge of gear bracket, remove and take out the gear bracket (See Fig. 2-26)
4. Remove the belts respectively from the right and left actuator motor pulleys and pulley gears (See Fig. 2-28).
5. After turning over the chassis assembly, remove the actuator motor while spreading the four pawls (R) fixing the right and left actuator motors in the arrow direction (See Fig. 2-27).

**[Note]** When the chassis assembly is turned over under the conditions wherein the gear bracket and belt have been removed, then the pulley gear as well as the gear, etc. constituting the gear unit can possibly be separated to pieces. In such a case, assemble these parts by referring to the assembly and configuration diagram in Fig. 2-28.

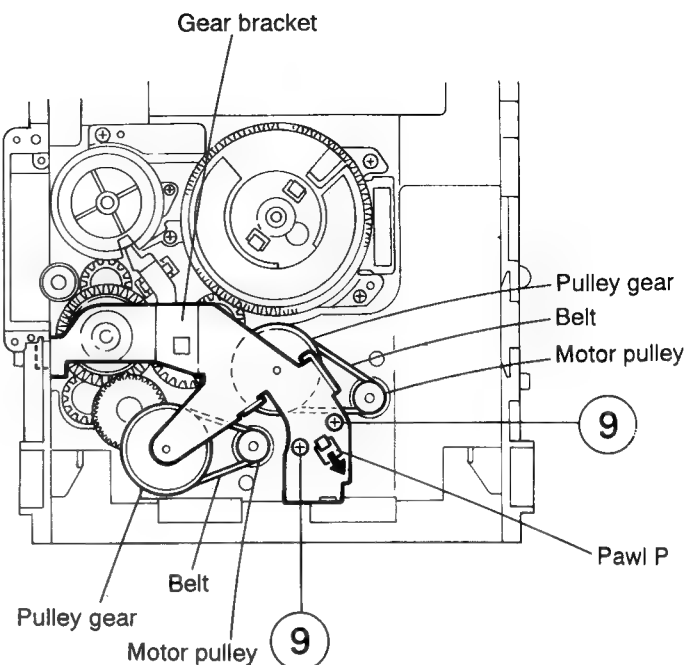


Fig. 2 - 25

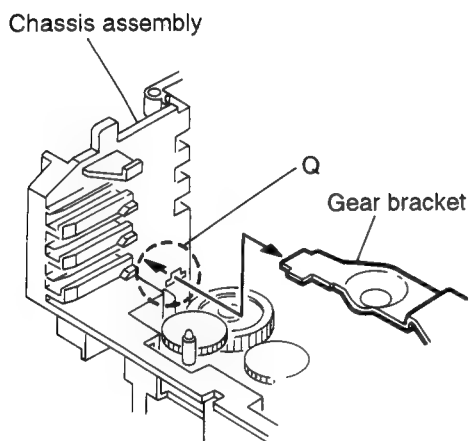


Fig. 2 - 26

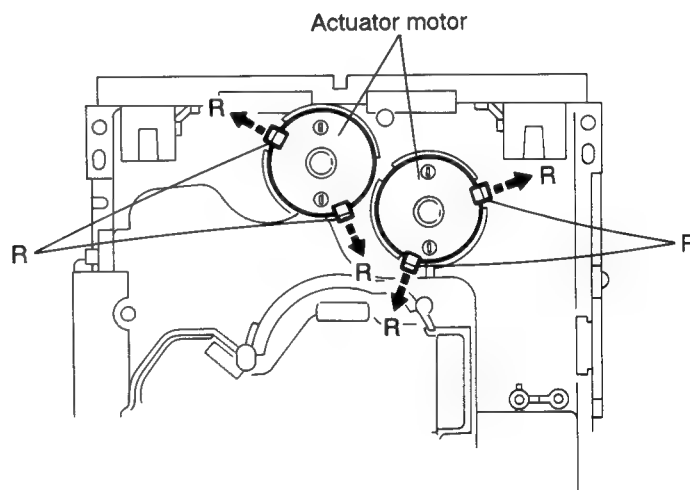


Fig. 2 - 27

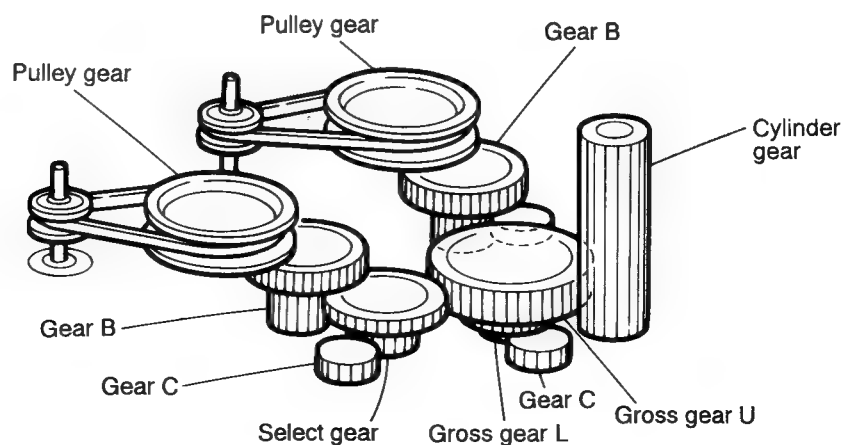


Fig. 2 - 28

### ■ Removing the cams R1/R2 assembly and cam gear L (See Fig. 2-29)

1. Remove the slit washer fixing the cams R1 and R2 assembly.
2. By removing the two pawls (S) fixing the cam R1, separate R2 from R1.
3. Remove the slit washer fixing the cam gear L.
4. Pull out the cam gear L from the C.G. base assembly.

### ■ Removing the C.G. base assembly (See Figs. 2-29 and 2-30)

Remove the three screws ⑩ retaining the C.G. base assembly.

**[Caution]** To reassemble the cylinder gear, etc. with the cam unit (cam gear and cams R1/R2 assembly), gear unit and drive unit, align the position of the pawl (N) on the drive unit to that of the notch on the cam gear L. Then, make sure that the gear unit is engaged by turning the cam gear L.

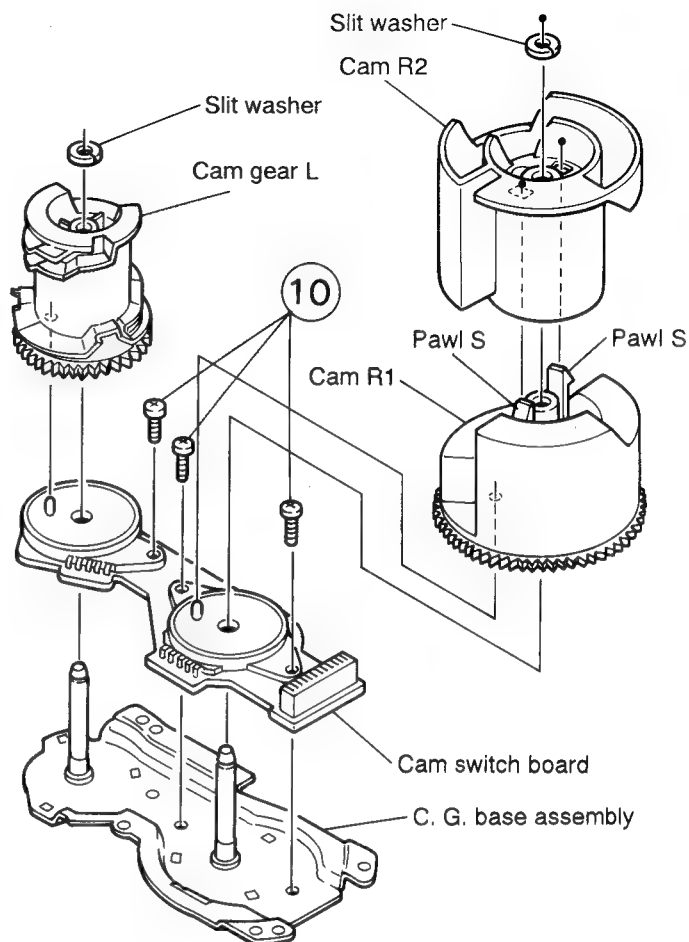


Fig. 2 - 29

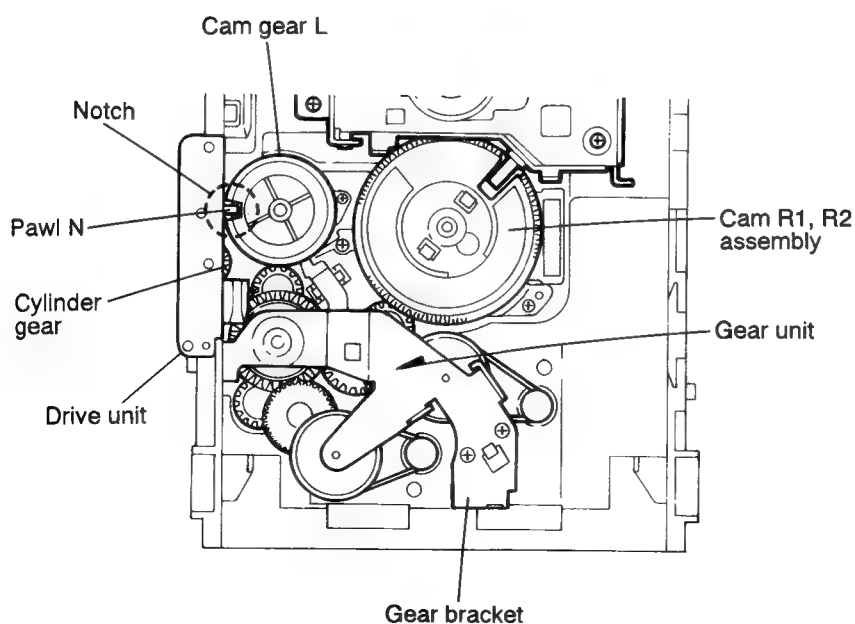


Fig. 2 - 30

## Cassette Mechanism Section

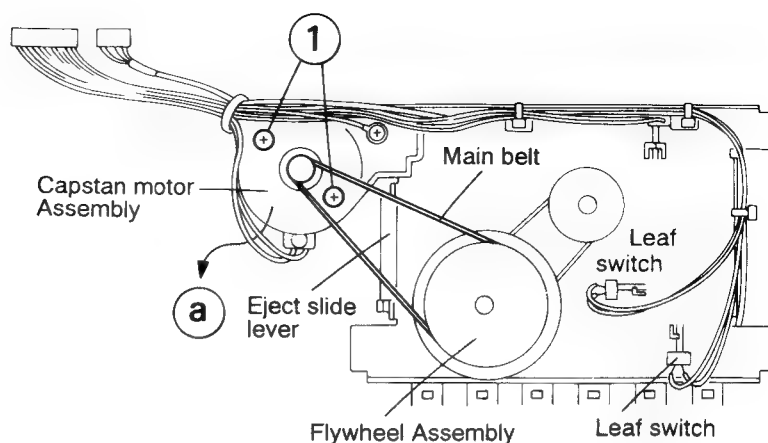


Fig. 2 - 31

### ■ Removing the Capstan motor

(See Fig. 2-31)

1. Remove the Front panel assembly.(Refer to the article“Front panel assembly”appearing on a previous page)
2. Remove the Cassette mechanism assembly.(Refer to the article“Cassette mechanism assembly” appearing on a previous page )
3. Remove the Main board(Refer to the article “Main board” appearing on a previous page.)
4. Remove the Cassette mechanism. (Refer to the article “Cassette mechanism”appearing on a previous page.)
5. Remove two screws ① retaining the capstan motor assembly from the back of the cassette mechanism .
6. Take out the main belt from the flywheel assembly. Then, slide the capstan motor slightly in the direction of the arrow ② while pulling downwards to remove together with the main belt.

### ■ Removing the Eject slide lever

(See Fig. 2-32)

1. Place the cassette mechanism back side frontward and disengage the stopper arm ② of the Eject slide lever by pressing it inwards through the opening of the chassis with a small screwdriver as shown in Fig. 2-32.
2. Disengage the Eject slide lever in the direction of arrow ③.

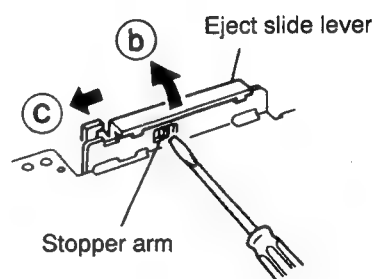


Fig. 2 - 32

### ■ Removing the Leaf switch

(See Fig. 2-33)

Press the leaf switch in the direction of the arrow ④ and then remove it in the direction of the arrow ⑤ referring to Fig. 2-33.

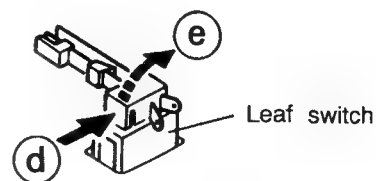


Fig. 2 - 33

### ■ Removing the Pinch roller assembly

(See Fig. 2-34)

1. Pull out the stopper protruding from the base assembly in the direction of the arrow ⑥ to remove it from the pinch roller assembly.
2. Then, pull out the pinch roller assembly in the direction of the arrow ⑨.

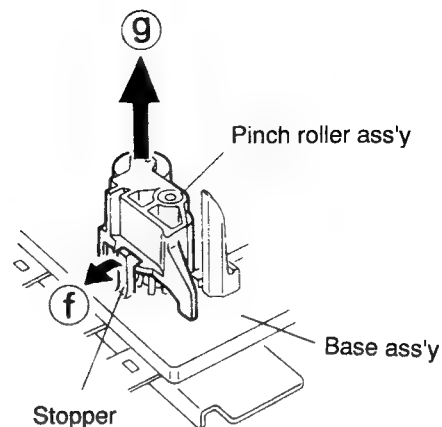


Fig. 2 - 34

### ■ Removing the Record/Playback head & Erase head (See Figs. 2-35 to 2-36)

1. Remove two screws ② and ③ retaining the Record / Playback head.
2. Pull out the stopper of the Erase head in the direction of the arrow ⑨.
3. Pull out the Erase head in the direction of the arrow ⑩.

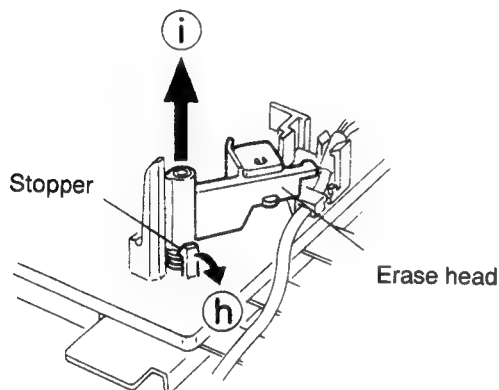


Fig. 2 - 35

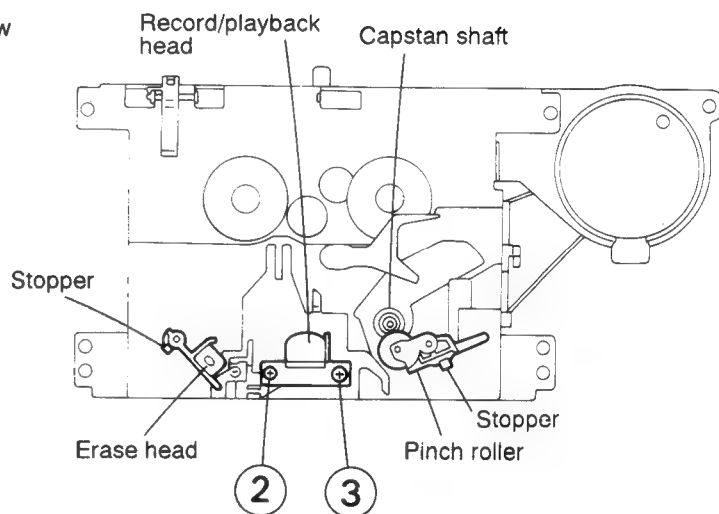


Fig. 2 - 36

### ■ Removing the Flywheel assembly

(See Fig. 2-37)

1. E. washer retaining the flywheel assembly in the direction of arrow ⑪.
2. Pull the flywheel assembly out of the back side of the cassette mechanism in the direction of the arrow ⑫.

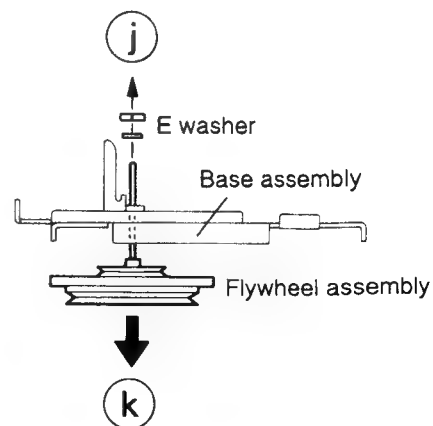


Fig. 2 - 37

## 3 Main Adjustment

### ■ Test Instruments required for adjustment

1. Low frequency oscillator  
(oscillation frequency: 50Hz to 20kHz)  
( Output : 0 dBs with 60  $\Omega$  terminator)
2. Attenuator( Impedance : 600  $\Omega$  )
3. Test Tapes  
VTT712 (VT712) ..... For tape speed,wow and flutter measurement  
VTT724 (VT724) ..... For play back output level  
VTT739 (VT739) ..... For playback frequency response check  
VTT703 (VT703) ..... For head azimuth measurement
4. Electronic voltmeter, Distortion meter
5. Resistor...600  $\Omega$  for attenuator matching
6. Torque gauge..... Cassette type for CTG — N mechanism adjustment
7. Wow and Flutter meter , Frequency counter
8. Blank tape..... Normal:UR,Chrome: AC225

### ■ Measuring conditions (Amplifier section)

Supply voltage ..... 230V (50/60Hz)  
Reference output : Speaker ..... 0 dBs (0.775V) / 3  $\Omega$   
(Volume Level: 19)  
: Headphone — 10 dBs (0.245V)/ 32  $\Omega$

### ● Standard position of functionswitches

Function switch ..... TAPE  
Mode switch ..... STEREO

### ● Standard position of volume control

Sound ..... Flat position  
AHB PRO..... OFF  
Main volume adjust ..... 0 dBs Speaker out(Vol.19)  
Headphone out(Vol.20)  
Beat cut switch ..... Cut1  
Standard test frequency.....1 kHz

; unless otherwise specified.

Reference input level..... TP(CN301) : — 20dBs  
Input for REC/PB, Check &measuring ..... CN301  
: —20 dBs

### ● Test remarks

1. Negative side of the input and output on the testing set, that ought to be separately to each other, and then bear in mind there connection the testing set with 2 channeles Electronic voltmeter, the negative side never connect commonly.
2. Replaced output load with a dummy and that lead wire to be used as big as possible.
3. Attach top cover when measuring and connect filter shown below Fig. 1 to V. meter.

### ■ Measuring condition (Radio section)

Refer to rating source ..... Tuner+B : DC 5.7V  
Reference output ..... Speaker : 20mW(0.245 V) / 3  $\Omega$   
Headphone : 0.11 mW (0.06 V)/32  $\Omega$   
AM frequency .....400Hz modulation 30%  
FM frequency .....400Hz modulation  
frequency deviation 22.5kHz

### ● Standard position of switches and controllers

Function..... RADIO  
Mode ..... STEREO

### ● Careful points for adjustment

1. Connect 30 pF capacitor and 33 k  $\Omega$  resistor to the output side of the IF sweeper in series while 0.082  $\mu$  F capacitor and 100k  $\Omega$  resistor to the input side in series.
- 2.Set output level of the IF sweeper as minimum as adjustable.
3. RF Alignment order  
Procedure of the steps of tracking should be kept.

### ◎ Test point : CN301( Top view )

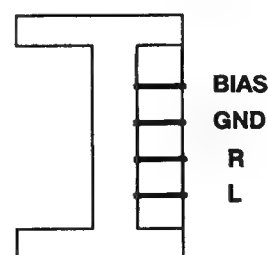


Fig. 3 - 1



## ■ Arrangement of Adjusting Position

### (Cassette mechanism)

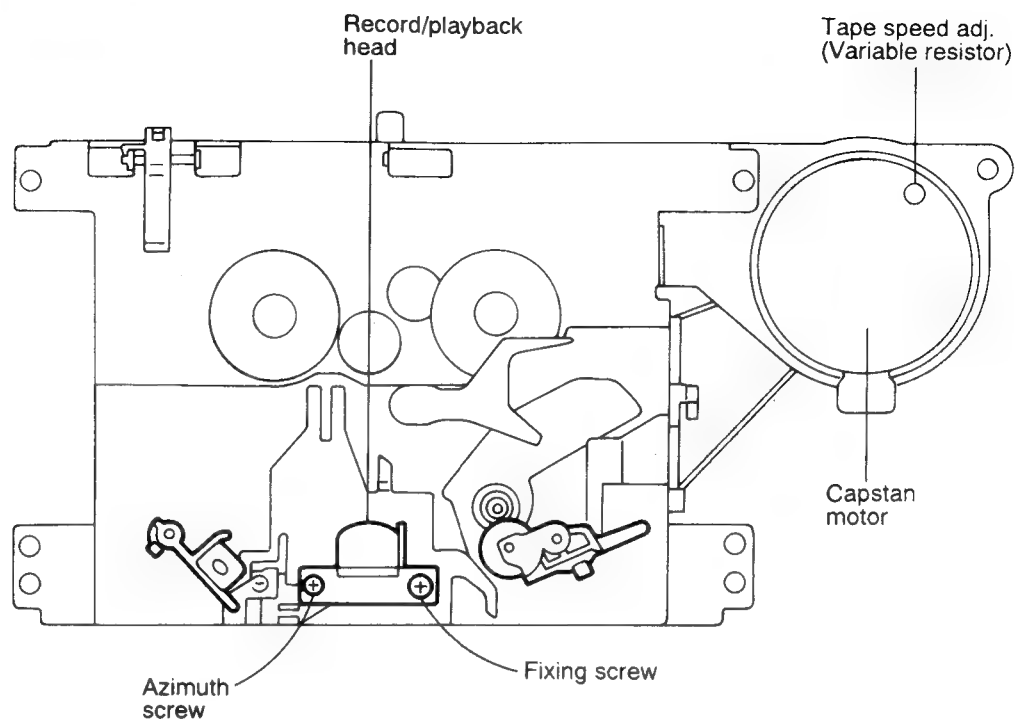


Fig.3-2

## ■ Tuner board

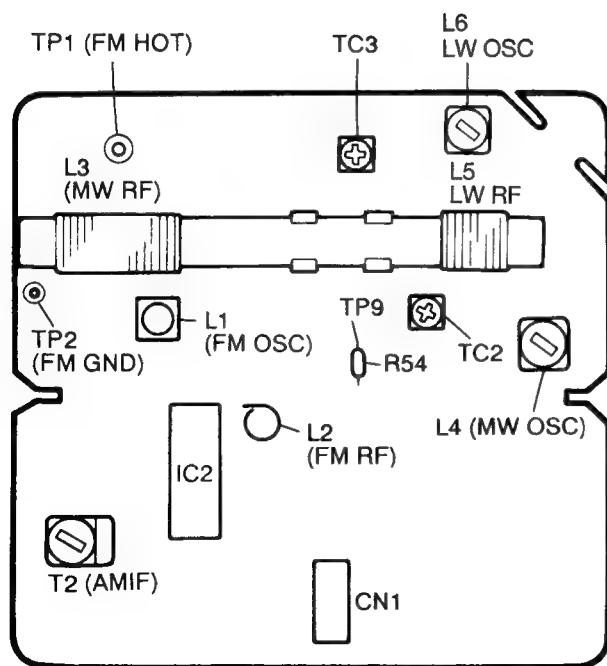


Fig.3-3

## ■ Main board

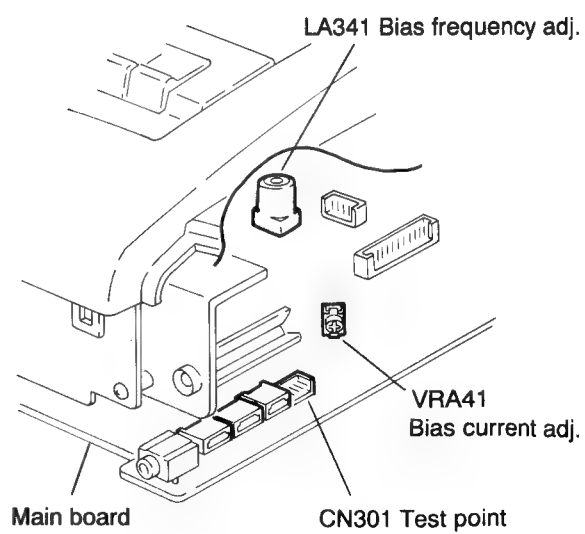


Fig.3-4

# ■ Cassette and amplifier section

Item	Conditions	Adjustment & Confirmation Methods	Stand. values	Adjust
Head azimuth adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test tape : VTT703 (10kHz)</li> <li>• Output terminal for measurement : Headphone</li> <li>• Input terminal for measurement : CN301</li> </ul>	<p>* Adjust the head azimuth screw only when the head is replaced.</p> <p>① Playback test tape VTT703 ( 10kHz) .</p> <p>② Adjust the head azimuth so that the phase difference is minimum (Within 2dB of the peak level of play output.) After adjustment apply the screw locking adhesive to the head azimuth screw more than a half around the screw head.</p>	<p>Within 2dB of the peak level</p> <p>Minimum phase difference</p>	Head azimuth adjusting screw
Tape speed adjustment and wow &Flutter checking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test tape : VTT712 (3kHz)</li> <li>• Output terminal for measurement : Headphone</li> </ul>	<p>① When playing test tape VTT712 (3kHz).</p> <p>② Check that the frequency counter reading is 2960Hz ~3070Hz . If the reading is out of this range, adjust the variable resistor in the motor housing .</p> <p>③ Wow &amp;Flutter should be less than 0.35%(JIS UNWTD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tape speed : 2960Hz ~3070Hz</li> <li>Wow &amp;Flutter : Less than 0.35%(JIS UNWTD)</li> </ul>	Variable resistor in the motor housing .
Play back output level checking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test tape : VTT724 (1kHz)</li> <li>• Output terminal for measurement : Headphone</li> </ul>	<p>① When Playback the test tape VTT724 (1kHz) , the output level at headphone is <math>-24\text{dB} \pm 3\text{dB}</math> at 1kHz.</p> <p>② Deviation L and R : less than 3dB</p>	$-24\text{dB} \pm 3\text{dB}$	
Playback frequency response checking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test tape : VTT739</li> <li>• Output terminal for measurement : Headphone</li> </ul>	When playback the test tape VTT739, response should be $-3\text{dB} \pm 4\text{dB}$ at 63Hz and 1kHz, $\pm 0\text{dB} \pm 4\text{dB}$ at 10kHz and 1kHz with respect to 1kHz.	<p>63Hz and 1kHz : <math>-3\text{dB} \pm 4\text{dB}</math></p> <p>10kHz and 1kHz : <math>\pm 0\text{dB} \pm 4\text{dB}</math></p>	
Record / playback frequency response adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reference frequency : 1kHz, 10kHz (Ref. <math>-20\text{dB}</math>)</li> <li>• Test tape : AC224</li> <li>• Output terminal for measurement : CN301</li> </ul>	<p>① Record and playback the 1kHz reference frequency and 10kHz signal and check at terminal CN301.</p> <p>② Adjust the VRA41 so that record and playback frequency response with 1kHz and 10kHz at CN301 is <math>\pm 0\text{dB} \pm 1\text{dB}</math></p> <p>③ Confirm that the frequency counter reading is <math>86\text{kHz} \pm 3\text{kHz}</math>. If the reading is out of this range, adjust LA341.</p>	<p><math>+1\text{dB} \pm 1\text{dB}</math></p> <p><math>86\text{kHz} \pm 1\text{kHz}</math></p>	<p>VRA41</p> <p>LA341</p>
Record / playback sensitivity check	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test tape : VTT724, AC224</li> </ul>	While recording / playing back an input signal of the reference level (REC level), confirm that difference between the REC / PB level of the input signal and PB level of the VTT724 test tape is within $0 \pm 3\text{dB}$ .	$0 \pm 3\text{dB}$	

## ■ Tuner section

- FM, AM IF adjustment : Since a solid IF is being used, no adjustment is required.  
 MPX adjustment : Since a ceramic resonator is being used, no adjustment is required.  
 FM tracking adjustment : Since a fixed coil is being used, no adjustment is required.

Item	Conditions	Adjustment & Confirmation Methods	Stand. values	Adjust
LW Tracking adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Band: LW</li> <li>• Signal input Dummy antenna</li> <li>• Test point: TP9</li> <li>• Signal output: CN1</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Adjust L6 so that the CN1 output is maximum when 144 kHz (preset 6) is received from the AM signal generator. Adjust L6 to obtain <math>1.1 \pm 0.02</math> V at TP9.</li> <li>② Adjust L5 so that the CN1 output is maximum when 144 kHz (preset 6) is received from the AM signal generator.</li> <li>③ Adjust TC3 so that the CN1 output maximum when 288 kHz (preset 7) is received from the AM signal generator.</li> <li>④ Repeat the item ②, ③, adjust for no further improvement.</li> </ol>	Output level: Maximum $1.1 \pm 0.02$ V at TP9  Output level: Maximum  Output level: Maximum	L6  L5  TC3  L5, TC3
AM Tracking adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Band: SW</li> <li>• Signal input Standard loop antenna: TP9</li> <li>• Signal output: CN1</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Confirm so that the CN1 output is maximum when 1629 kHz (preset 2) is received from the AM signal generator.</li> <li>② Incase voltage at TP9 is more than 5.0 V adjust L4 to obtain <math>5.0 \pm 0.1</math> V at TP9.</li> <li>③ Adjust L3 so that the CN1 output is maximum when 603 kHz (preset 3) is received from the AM signal generator.</li> <li>④ Adjust TC2 so that the CN1 output is maximum when 1404 kHz (preset 4) is received from the AM signal generator.</li> <li>⑤ Repeat the item ④, ⑤, adjust for no further improvement.</li> </ol>	Output level: Maximum  $5.0 \pm 0.1$ V at TP9  Output level: Maximum  Output level: Maximum	L4  L3  TC2  L3, TC2

## ● Adjusting position of CD amplifier board

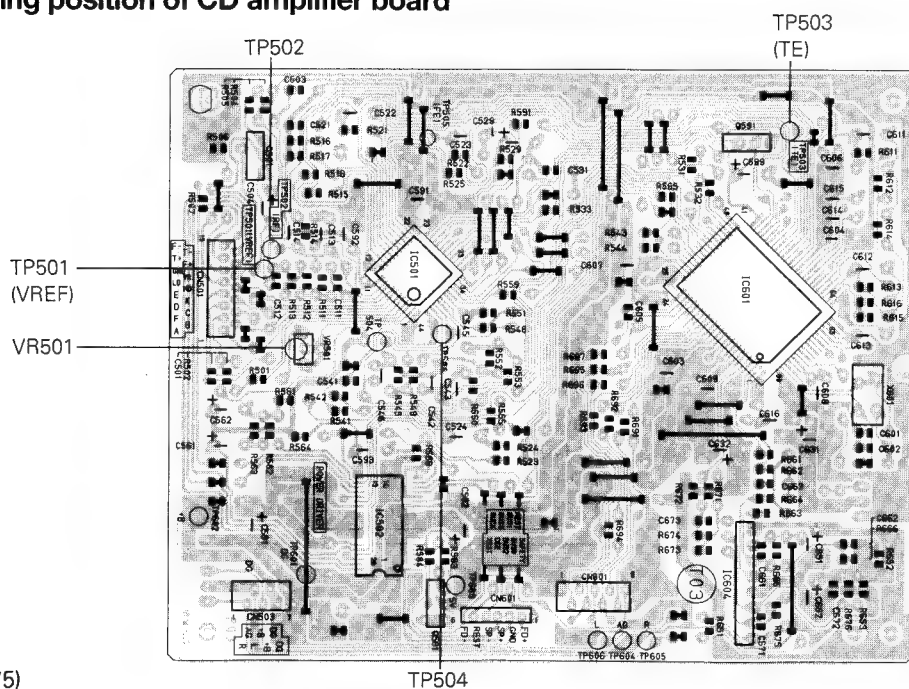
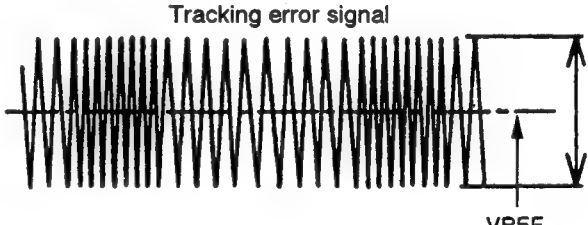


Fig. 3 – 5

## ■ CD player section

Item	Conditions	Adjustment & Confirmation Methods	Stand. values	Adjust
Tracking offset adjustment	Test disc :CTS1000 Oscilloscope  <b>Note 1</b> Adjust VR501 so that the waveform becomes vertically symmetrical to the reference voltage value of servo.  <b>Note 2</b> The oscilloscope input should be DC – coupled.  <b>Note 3</b> VREF: Ground level on the oscilloscope.	① Connect TP503 (TE) and TP501 (VREF) respectively to the hot and ground sides of the oscilloscope. ② Replay the test disc CTS1000. ③ When TP504 and TP501 have been connected (Shorted) during replay, a tracking error signal will be emitted for about 3 sec. (Since the tracking error signal will be emitted at all times when the model with a test mode function is shifted to TEST mode, the adjustment can be performed more easily). ④ Since the waveform of tracking error signal displayed by the oscilloscope goes up and down when VR501 has been adjusted, adjust VR501 so that the center of the waveform amplitude becomes a reference voltage value of servo(VREF). ⑤ Repeat the steps ② ~ ④ until the center of the waveform amplitude of tracking error signal becomes the reference voltage value of servo (This step is not necessary in the case of the model with test mode function).	Adjust the center of waveform amplitude to the reference voltage value of servo (VREF).	VR501
<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Tracking error signal</p> <p style="text-align: center;">VREF</p> </div> <div style="text-align: right;">           Adjust the waveform becomes vertically symmetrical to the reference voltage value of servo.         </div>				

## 4 Troubleshooting

### ■ Pickup maintenance

#### (1) Checking the service life of laser diode

If a laser diode reaches the end of its service life, the following phenomena will show up. Similar symptoms may also appear when the pickup lens becomes too dirty. In this case, clean the lens.

1) The RF output (between TP502(RF) and TP501(VREF) )

2) The driving current, necessary for the laser diode to emit lights, increases. (Calculate from the voltage level at both ends of the R505 at 10  $\Omega$  .)

◆ Following the flow chart shown below, check the service life.

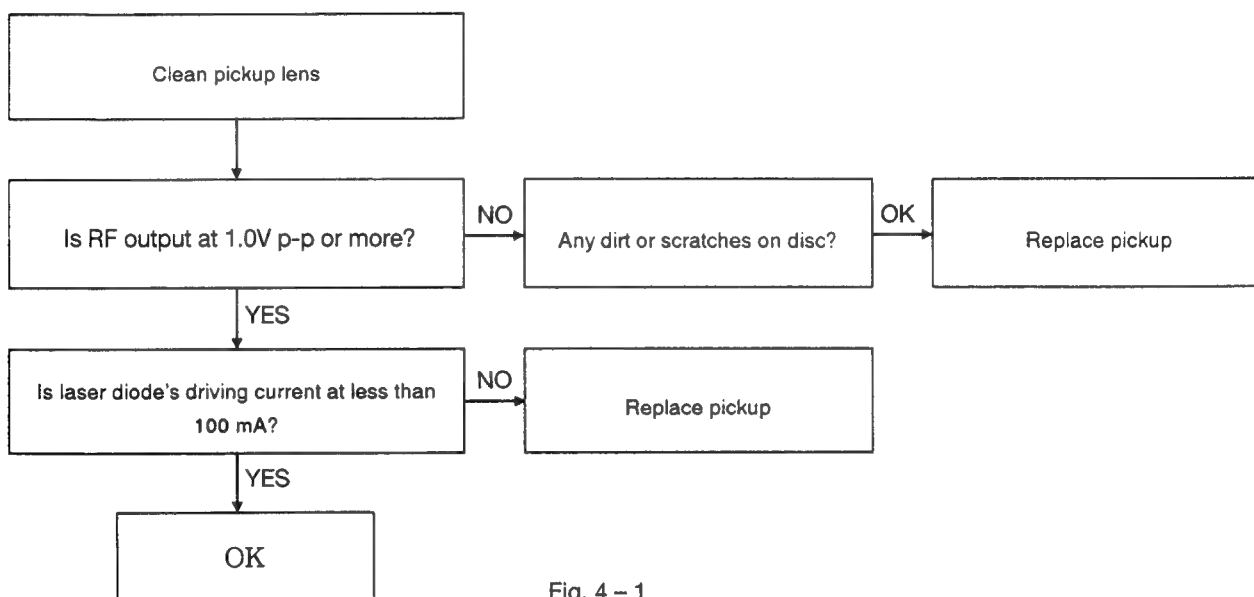


Fig. 4 – 1

#### ◆ How to measure laser diode's driving current

After connecting a voltmeter at both ends of the R505(10  $\Omega$  ), measure the voltage during playback. If the voltage level is at 1.0 V or more, the service life of the laser diode has expired.

Laser diode's driving current (A)

= Voltage level at both ends of R505 (V)/10 (  $\Omega$  )

When voltage level is at 1.0 V:

1.0 V/10  $\Omega$  = 0.1 A = 100 mA

Note:

The laser diode easily breaks down. Be sure to turn the power off before connecting a voltmeter.

## ■ Self – Diagnosis Function of CD

### 1. Purpose

This function is designed to display an error to readily clarify the cause of such an error should any trouble occur in CD.

### 2. How to Use the Function

- (1) Turn the microcomputer action of the set to [TEST] mode.
- (2) Press [POWER] + [ ] /CLEAR on the remote control same time. Confirm that all of the LCDs have been turned on when set to the [TEST] mode subsequent to the step in item (2).
- (3) When the CD trouble has occurred after starting CD, an error code will be displayed on the display section of LCD, etc.

### 3. Error code and location in trouble

(See Fig. 4-2 — 4-6)

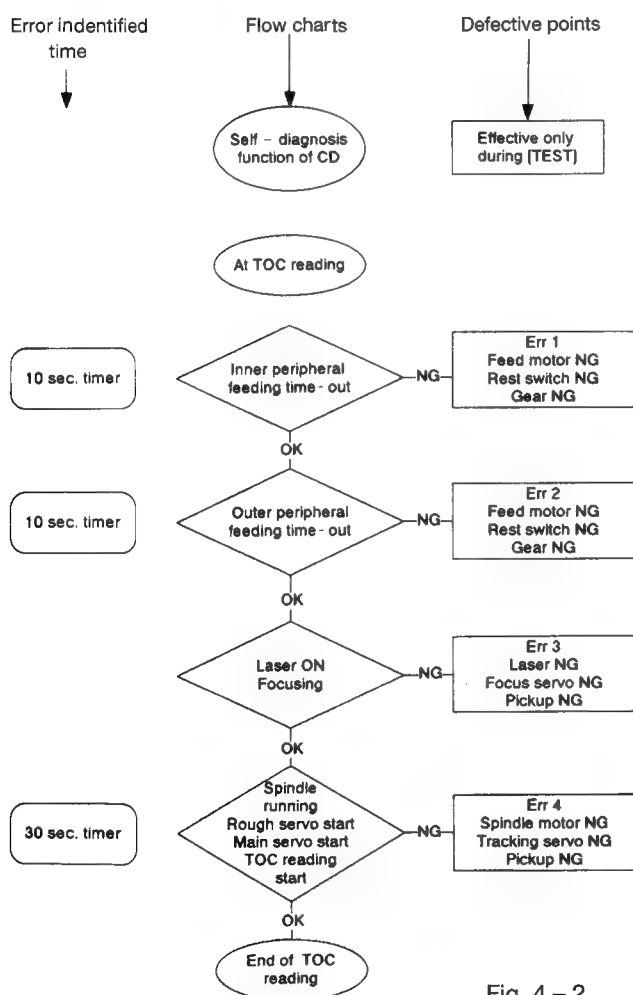


Fig. 4 - 2

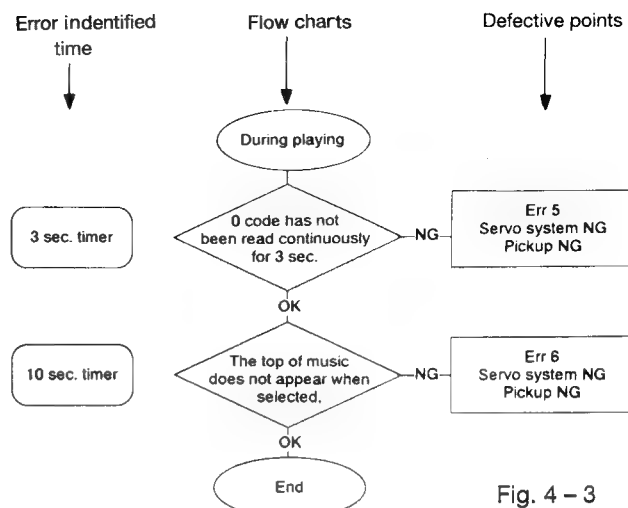


Fig. 4 - 3

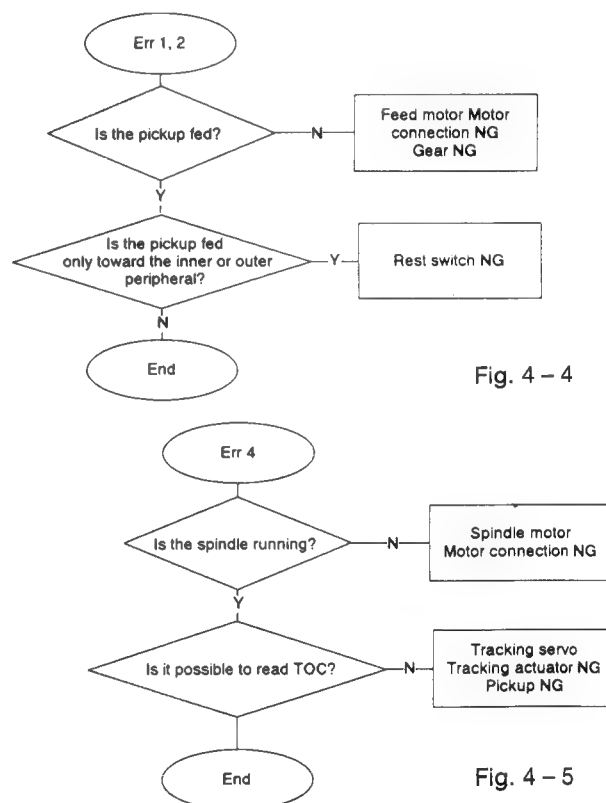


Fig. 4 - 4

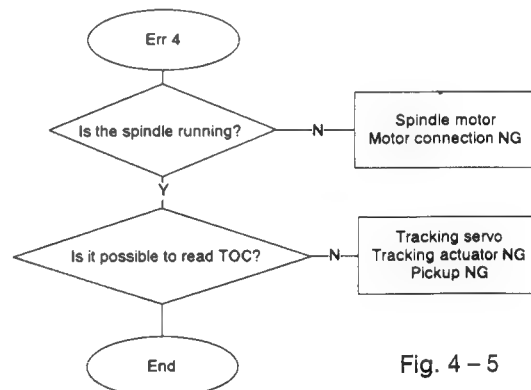


Fig. 4 - 5

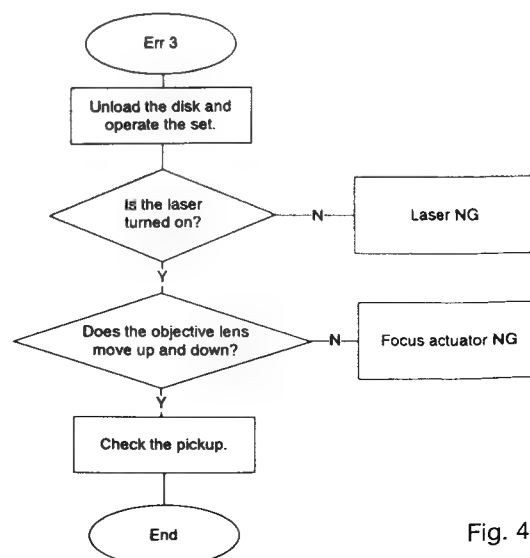


Fig. 4 - 6

## General descriptions of TOC (Table of Contents) readings

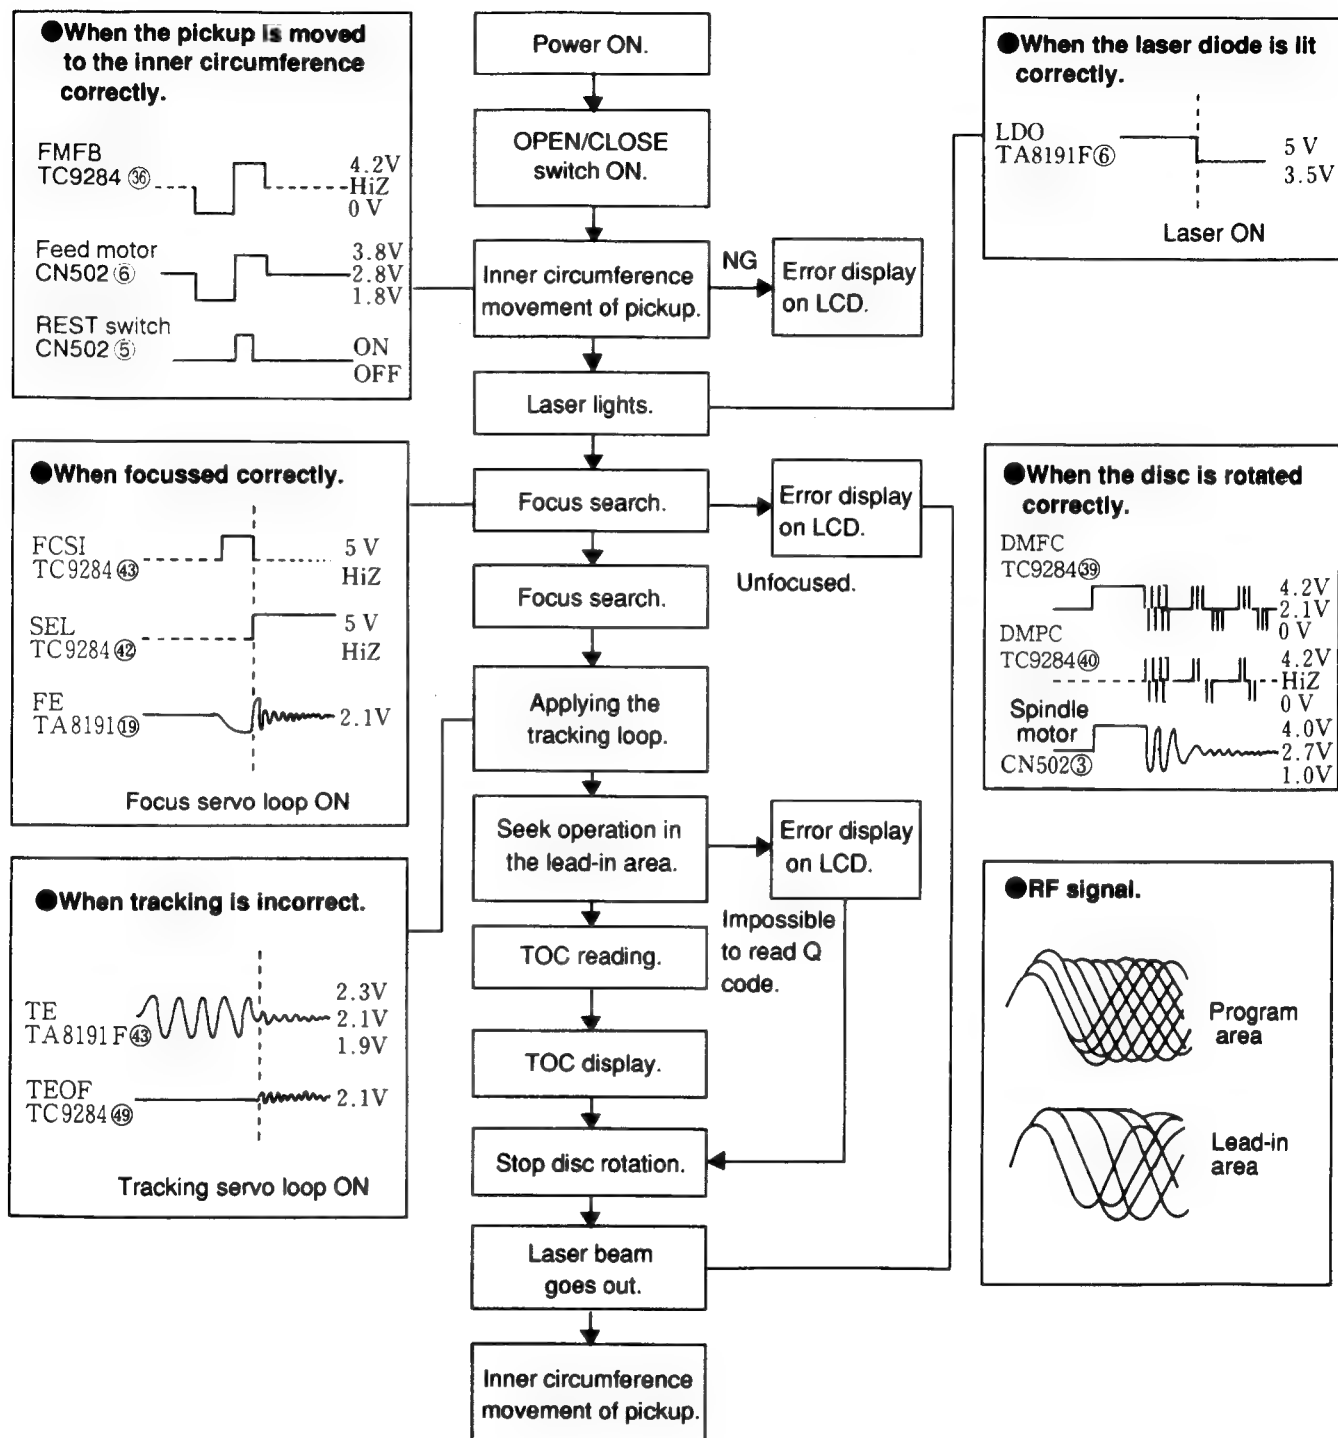


Fig. 4 - 7



# General section

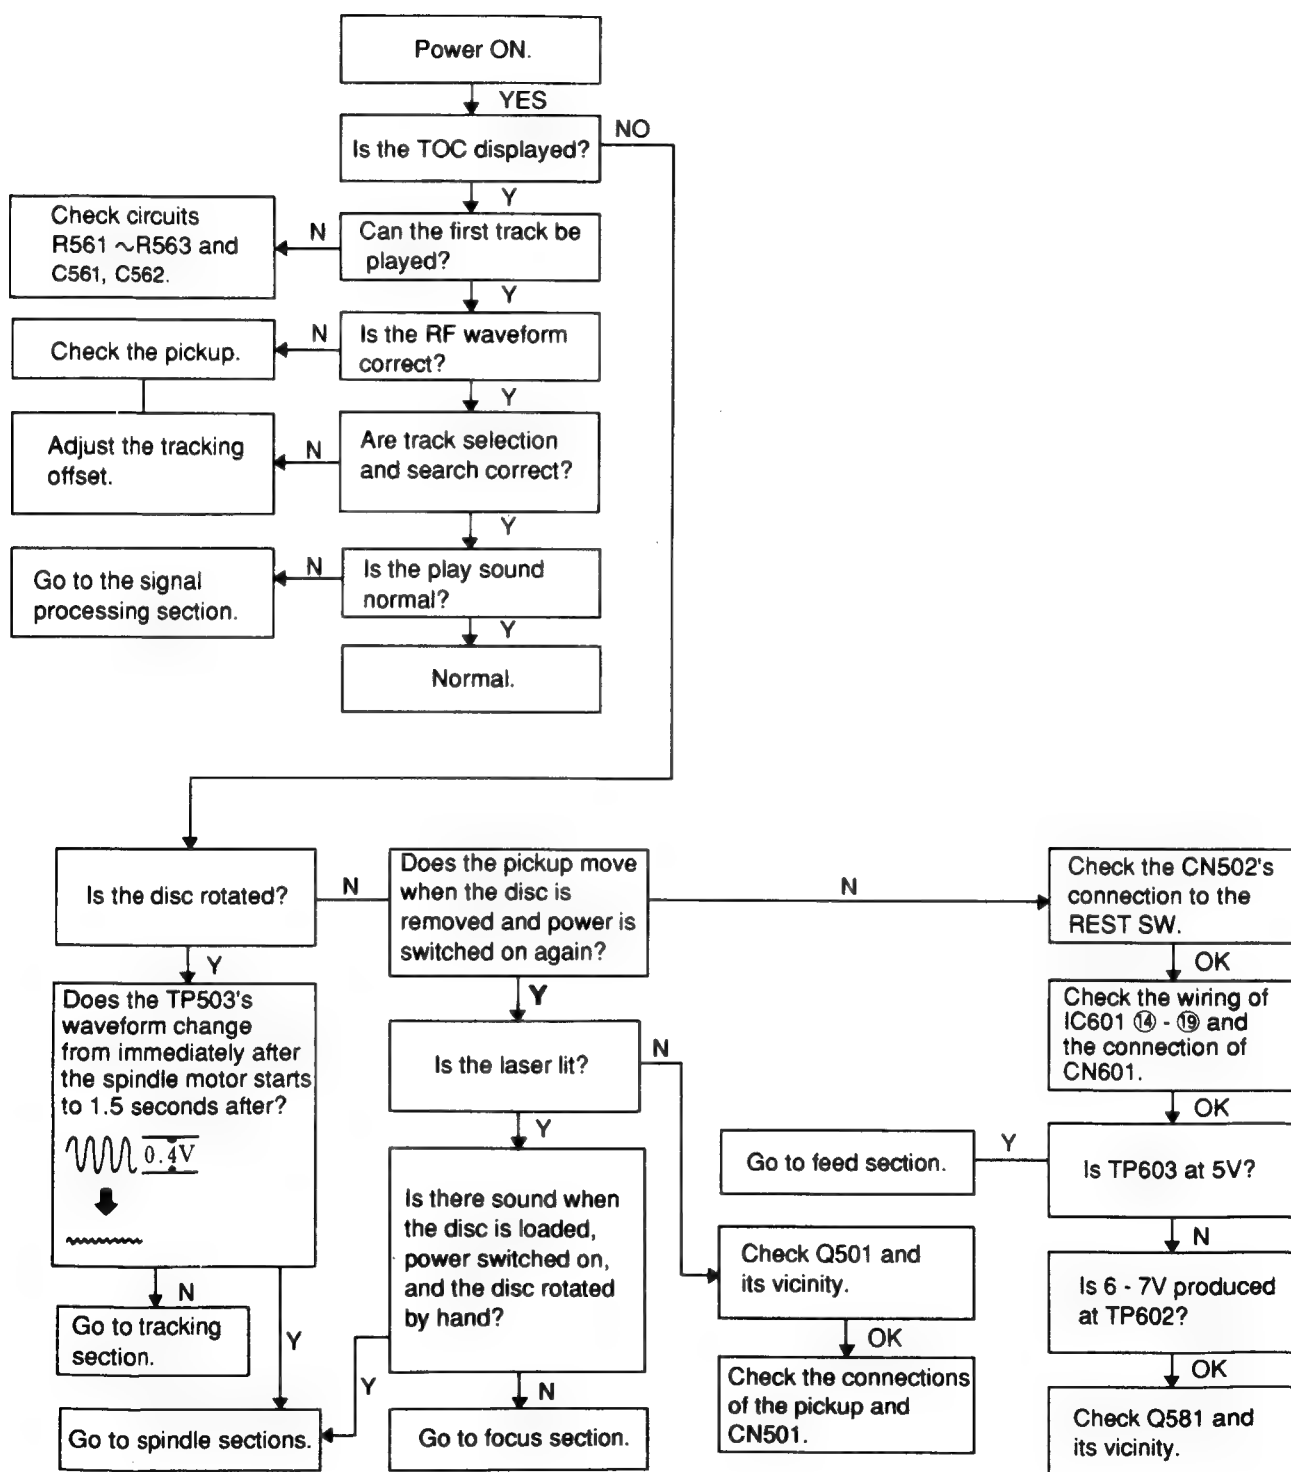


Fig. 4 - 8

## ■ Feed section

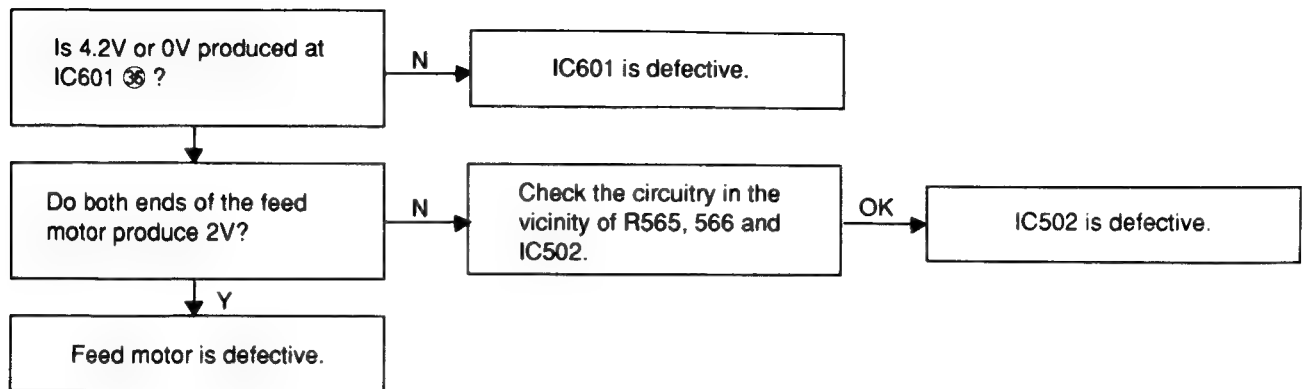


Fig. 4 - 9

## ■ Focus section

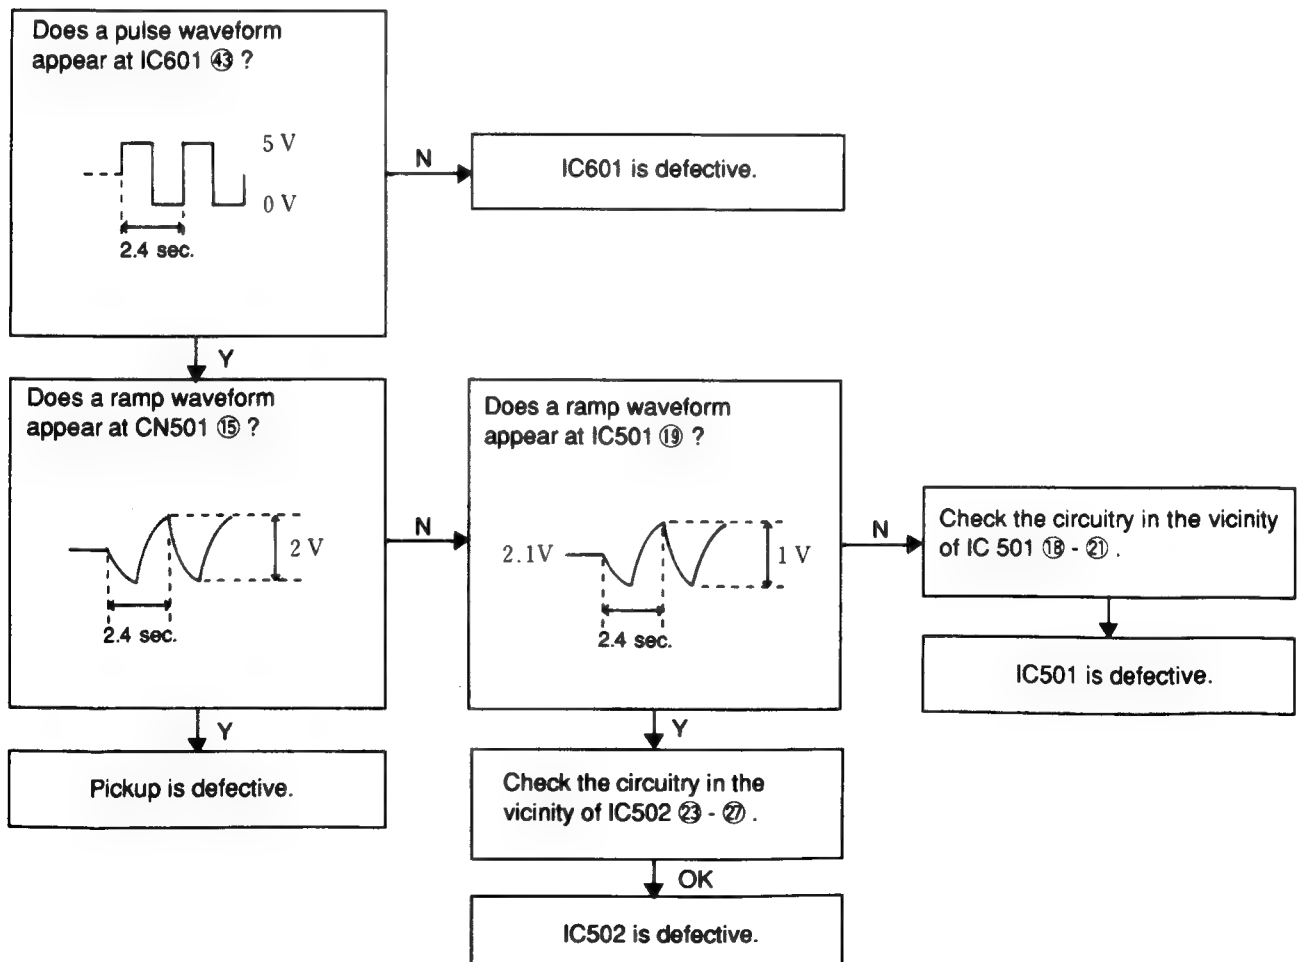


Fig. 4 - 10

## ■ Spindle motor section

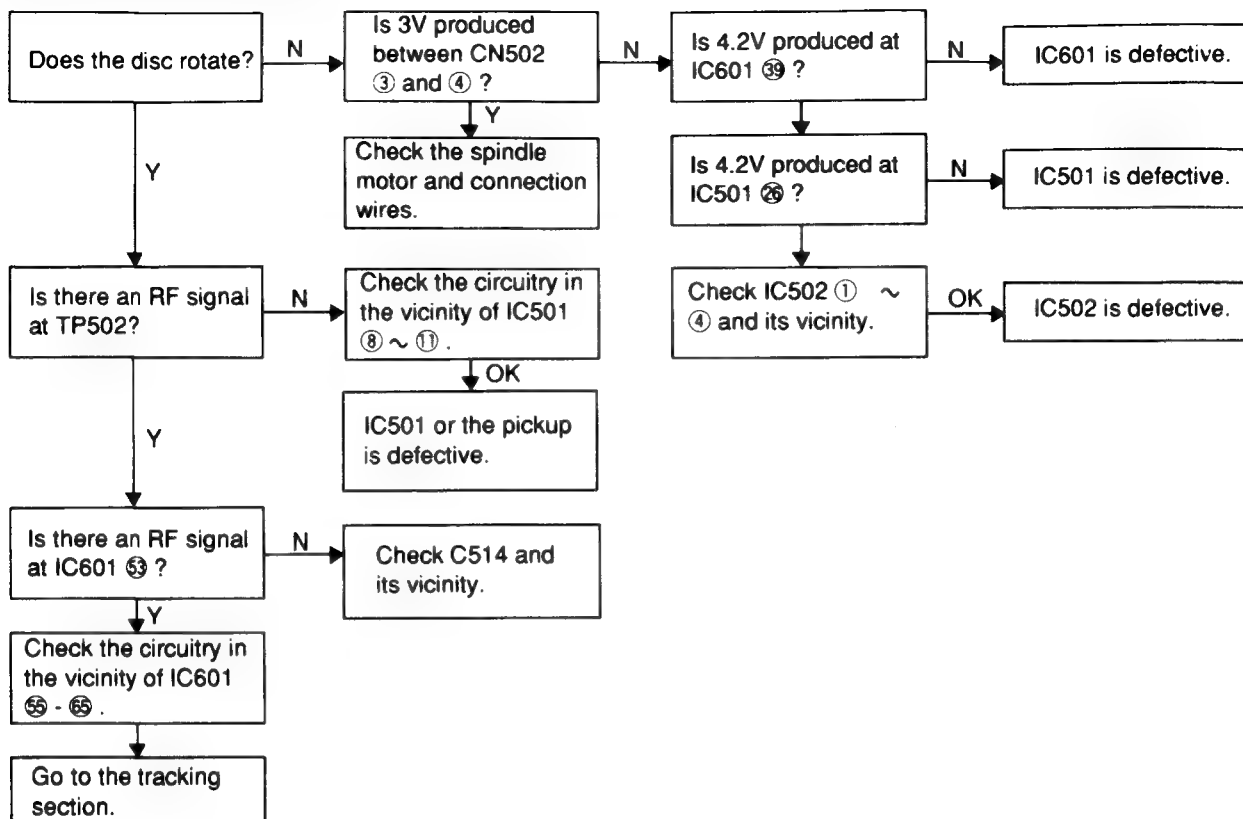


Fig. 4 - 11

## ■ Signal processing section

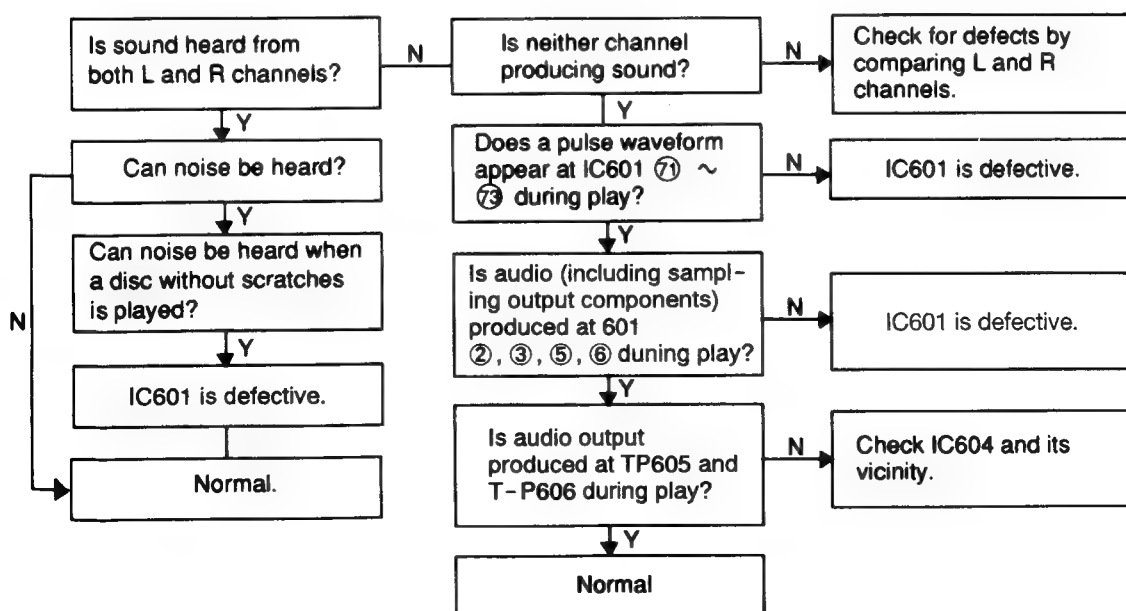


Fig. 4 - 12

## ■ Tracking section


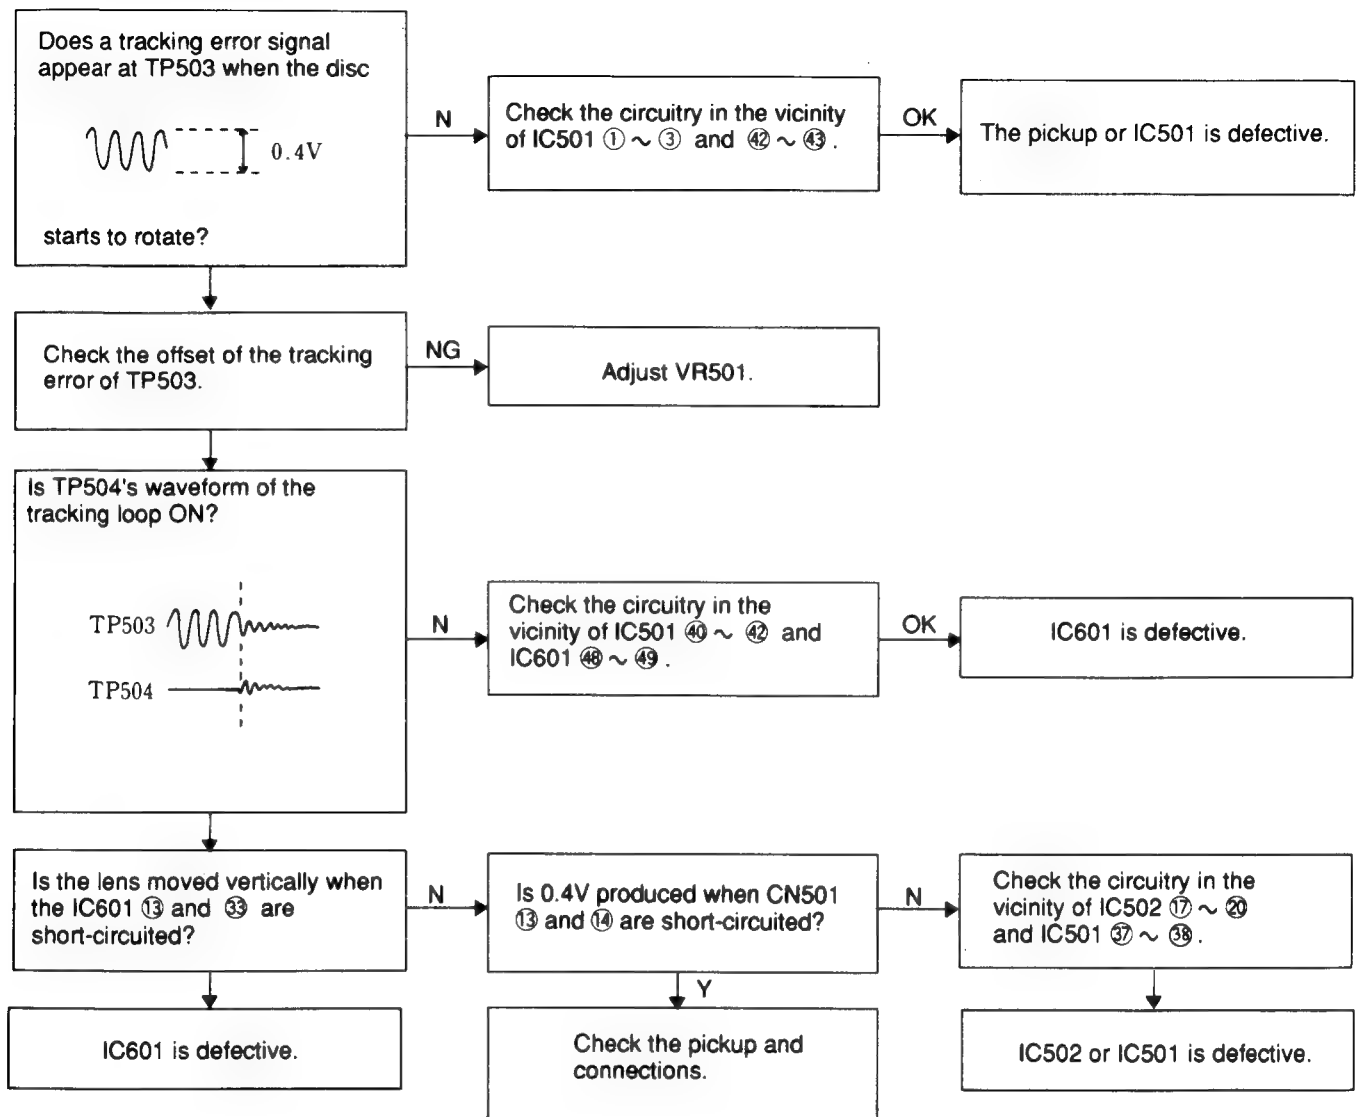



Fig. 4 - 13

## 5 Block Diagrams (Integrated circuit)

### ■ ICA31 (AN7345K) PB/REC EQ. amp.

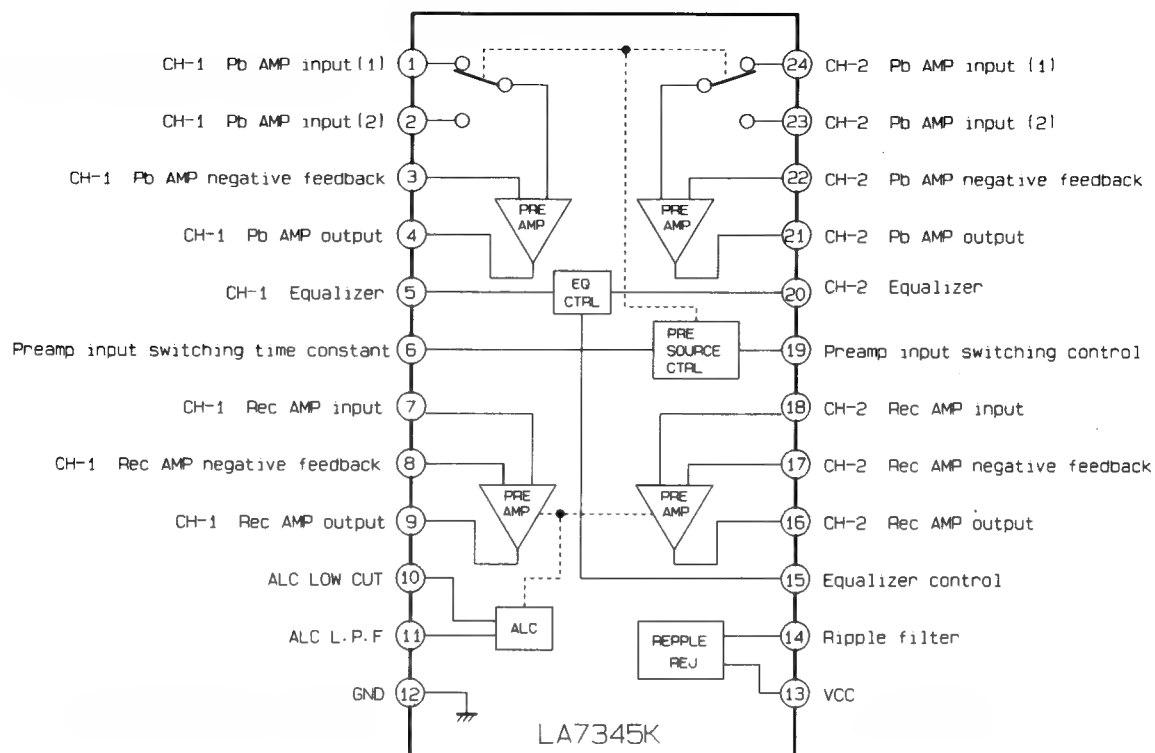


### ■ ICA33 (BA3126N) head switch


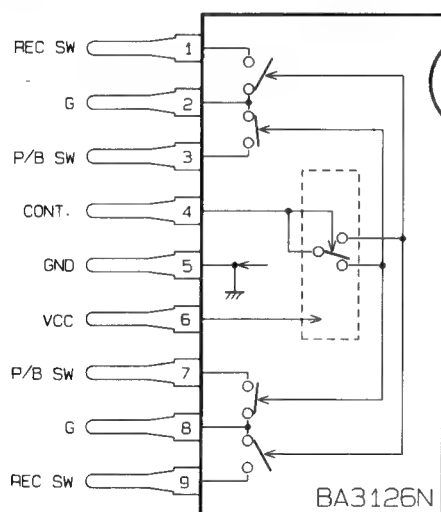


### ■ IC301/IC121 (BA15218N)



#### Function/bass boost

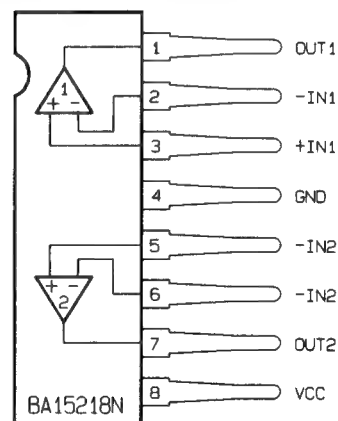


■ IC302 (CXA1792S) tone volume

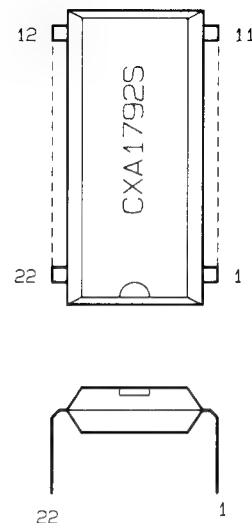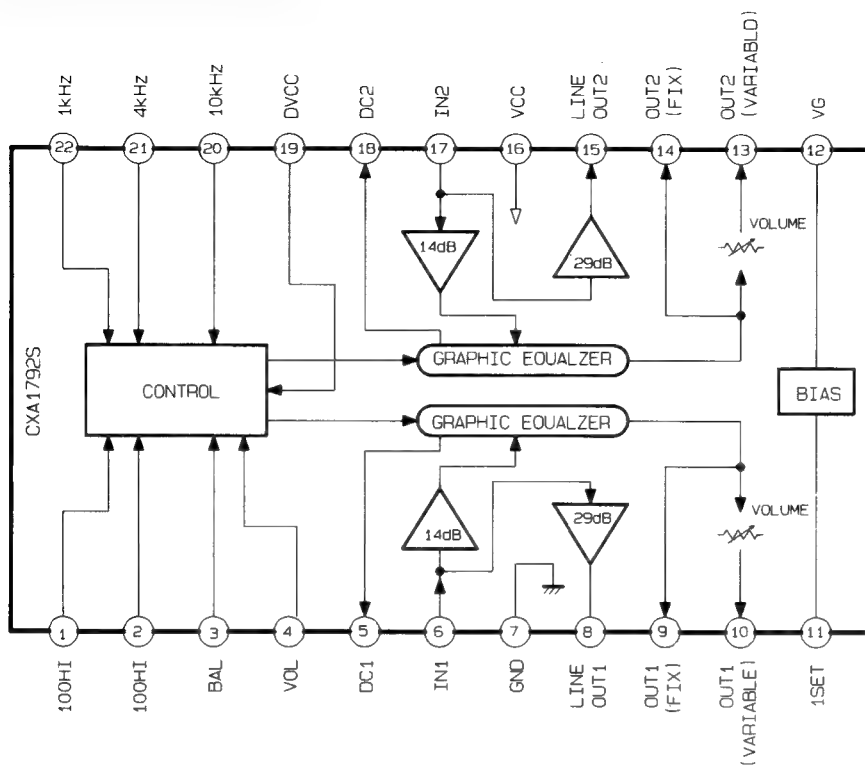



■ IC304 (TA8229K) power amp.

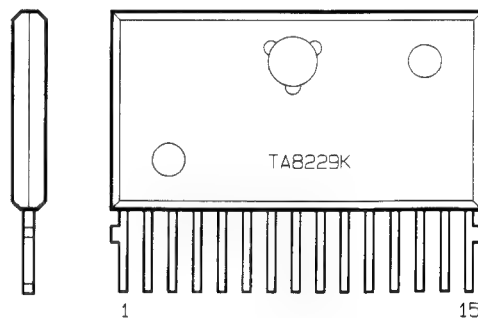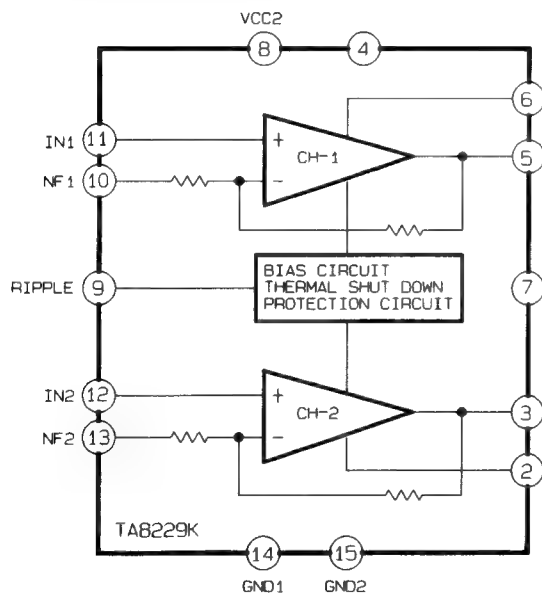

■ IC501 (TA8191F) servo

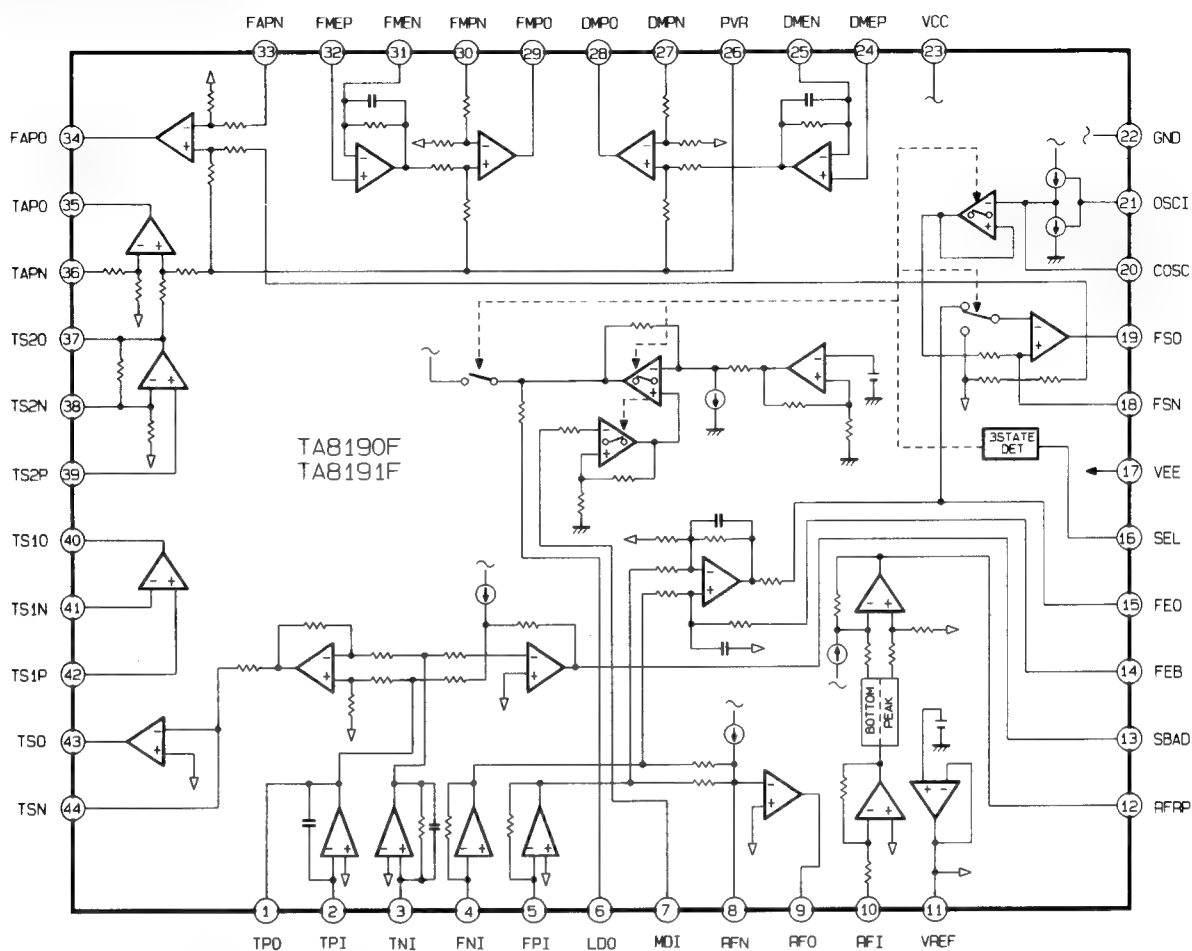


■ IC502 (BA6398FP) power driver

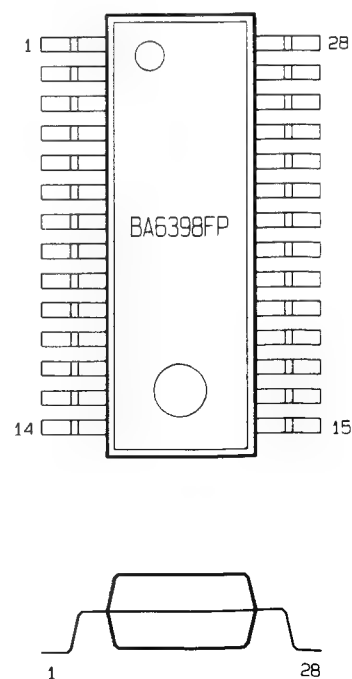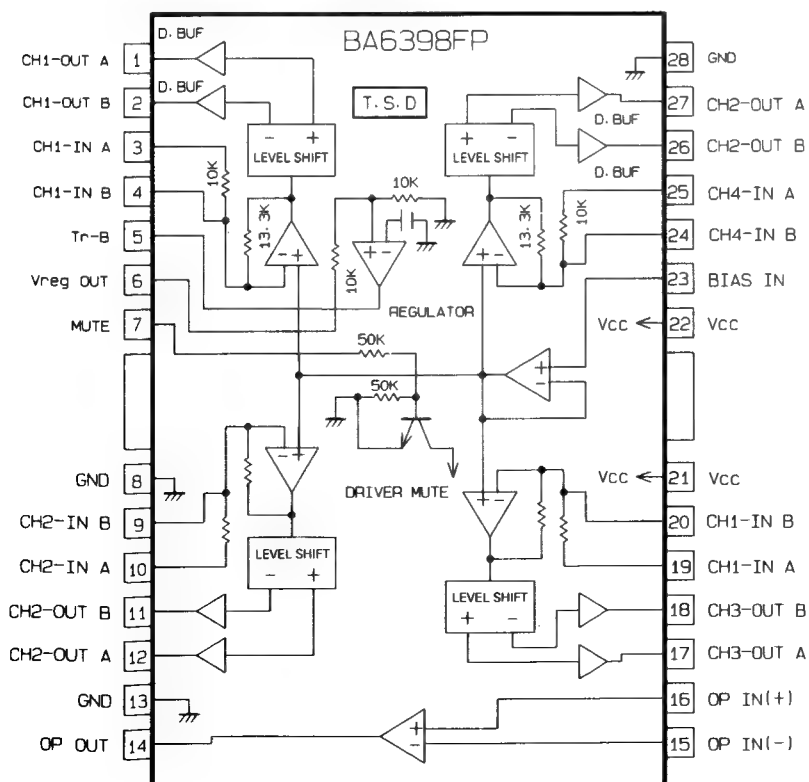




### ■ IC601 (TC9284BF) processor

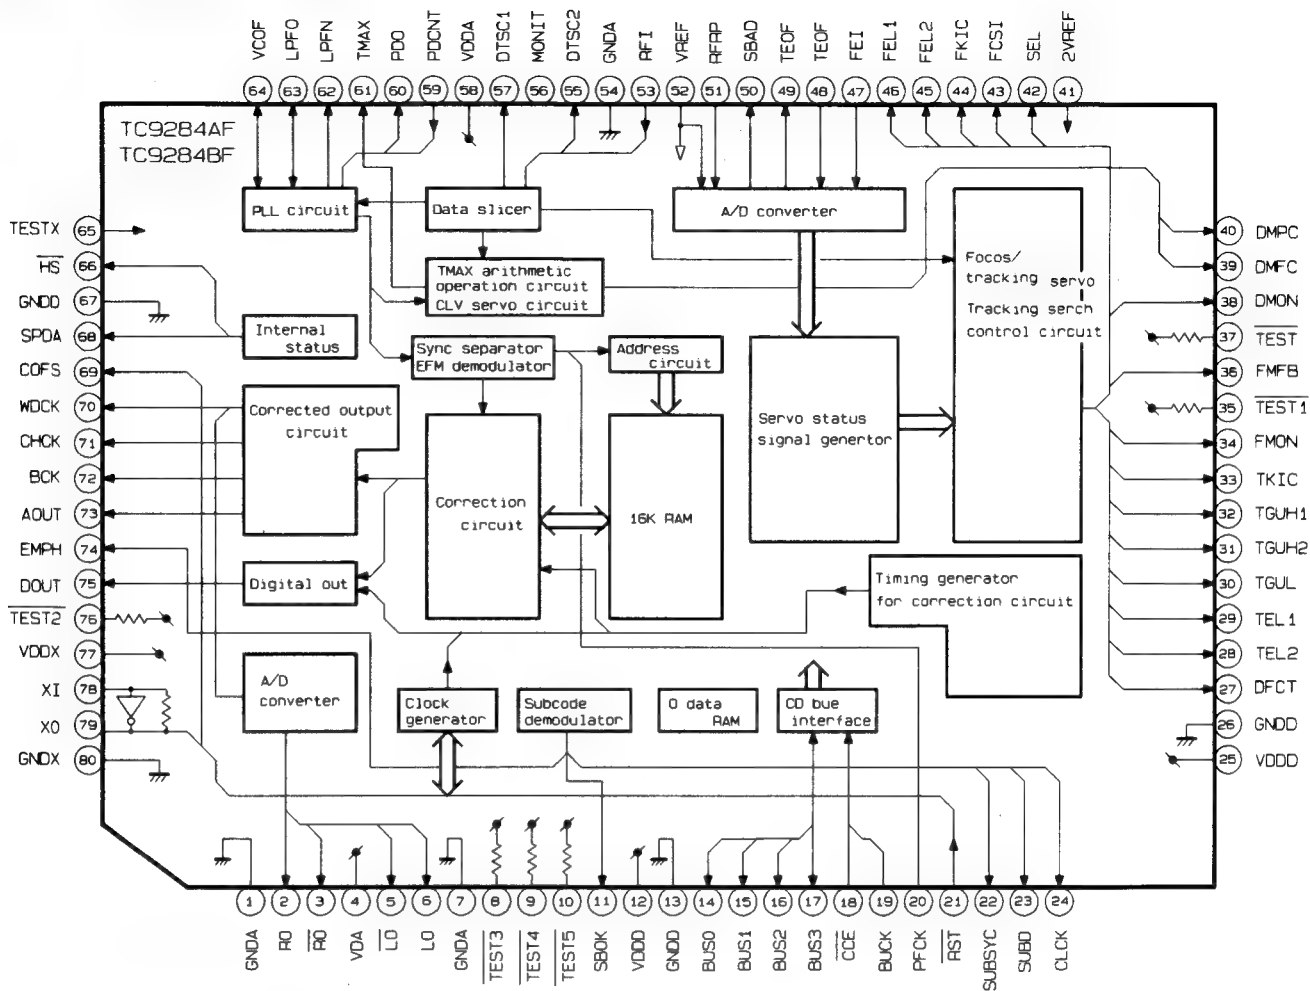


■ IC702 (BA10324A) E. volume

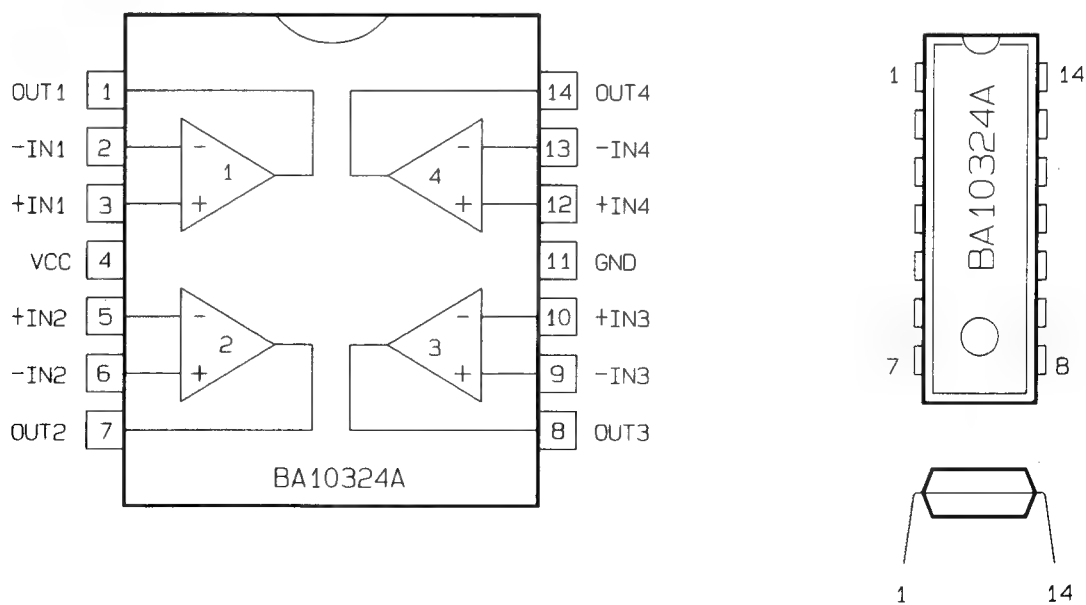


## ■ IC701 (UPD75336GC) system microprocessor

No.	Signal name	I/O	Explanation for this signal	ACT
1		O	LCD SEGMENT	
2	S18 BUSA(01)	O	LCD SEGMENT	
3	S17 BUSA(02)	O	LCD SEGMENT	
4	S16 BUSA(03)	O	LCD SEGMENT	
5	S15 BUSA(04)	O	LCD SEGMENT	
6	S14 BUSA(05)	O	LCD SEGMENT	
7	S13 BUSA(06)	O	LCD SEGMENT	
8	S12 BUSA(07)	O	LCD SEGMENT	
9	S11 BUSA(08)	O	LCD SEGMENT	
10	S10 BUSA(09)	O	LCD SEGMENT	
11	S9 BUSA(10)	O	LCD SEGMENT	
12	S8 BUSA(11)	O	LCD SEGMENT	
13	S7 BUSA(12)	O	LCD SEGMENT	
14	S6 BUSA(13)	O	LCD SEGMENT	
15	S5 BUSA(14)	O	LCD SEGMENT	
16	S4 BUSA(15)	O	LCD SEGMENT	
17	S3 BUSA(16)	O	LCD SEGMENT	
18	S2 BUSA(17)	O	LCD SEGMENT	
19	S1 BUSA(18)	O	LCD SEGMENT	
20	BUSA(19)	O	LCD SEGMENT	
21	COM 0 BUSA(20)	O	LCD COMMON	
22	COM 1 BUSA(21)	O	LCD COMMON	
23	COM 2 BUSA(22)	O	LCD COMMON	
24	COM 3 BUSA(23)	O	LCD COMMON	
25	LCDB	O	LCD BIAS	
26	VLC 0	-		
27	VLC 1	-		
28	VLC 2	-		
29	MT 0	O	CD TRAY MOTOR CONTROL 0	
30	MT 1	O	CD TRAY MOTOR CONTROL 1	
31	RECB	O	REC BIAS SWITCH	H
32	R/P	O	REC CTL SWITCH	H
33	Vss	-	GND	
34	FTU	O	FUNCTION TUNER SWITCH	L
35	PBM	O	PLAYBACK MUTE	H
36	SMUTE	O	SYSTEM MUTE	L
37	FCD	O	FUNCTION CD SWITCH	L
38	PIN	I	[POWER]KEY INPUT	L
39	SCK	O	SERIAL CLOCK	
40	SDATA	I/O	SERIAL DATA	
41	REC L	I	[REC]SW IN	
42	REM	I	REMOCON IN	
43	WAKE UP	I	WAKW UP SWITCH	L
44	AC/DC	I	AC/DC	L
45	MPX	I	TUNER MPX	L
46	TUST	O	TUNER STROBE	H
47	A/B	O	TAPE A/B CONTROL	H
48	BIAS 1	O	REC BIAS CONTROL 1	H
49	BIAS 2	O	REC BIAS CONTROL 2	H
50	SCD	O	CD SAFETY	H
51	XRST	O	CD LSI RESET	L
52	BUCK	O	CD BUS CLOCK	
53	CCE	O	CD DATA CCE	L
54	BUS 0	I/O	CD DATA BUS 0	
55	BUS 1	I/O	CD DATA BUS 1	
56	BUS 2	I/O	CD DATA BUS 2	
57	BUS 3	I/O	CD DATA BUS 3	
58	BATT	I	BATTERY	
59	SAFETY	I	CD REG SAFETY	
60	DOOR SW	I	CD OPEN / CLOSE / REST SWITCH	
61	KEY 3	I	A PLAY / B PLAY SWITCH	
62	KEY 1	I	TACT KEY 1 / VERSION	
63	KEY 2	I	TACT KEY 2 / VERSION	
64	AVss	-	A GND	
65	AVref	-	A Vdd	
66	Vdd	-	Vdd	
67	XT 1	I	SUB SYSTEM CLOCK	
68	XT 2	O	SUB SYSTEM CLOCK	
69	VDD	-	CONNECT Vdd	
70	OSC 2	I	SYSTEM CLOCK	
71	OSC 1	O	SYSTEM CLOCK	
72	RESET	I	RESET	L
73	BEAT	O	MAIN CLOCK SHIFT	H
74	+BCTL	O	A Vref SWITCH	
75	B.UP	I	BACK UP	
76	TRE	O	PWM	
77	BASS	O	PWM	
78	VOL	O	PWM	
79	MBH	O	BASS SWITCH	H
80	POUT	O	POWER SWITCH	H


## ■ CD player diagram

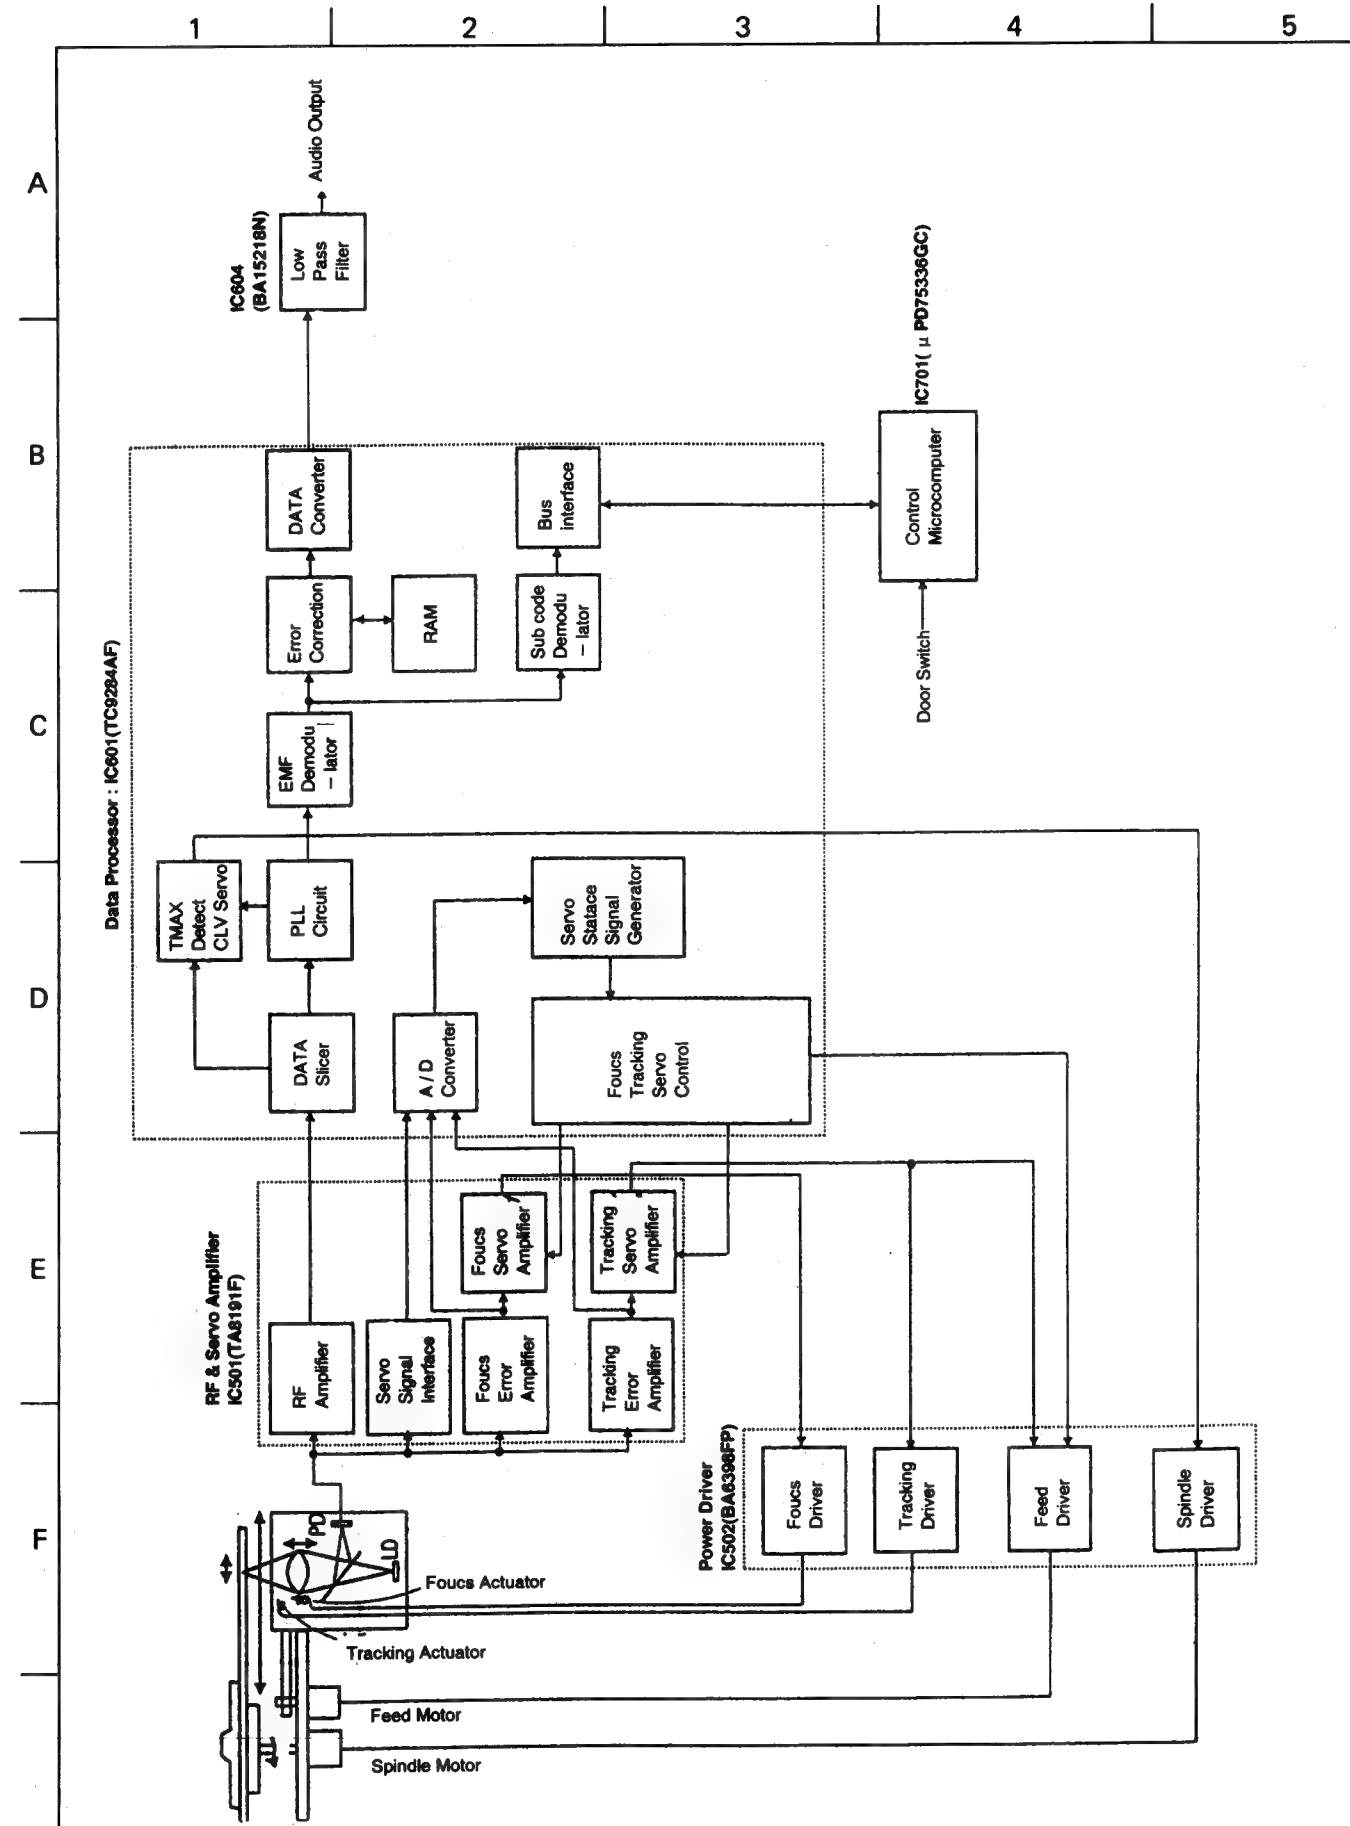


■ PC-XC7 signal circuit diagram

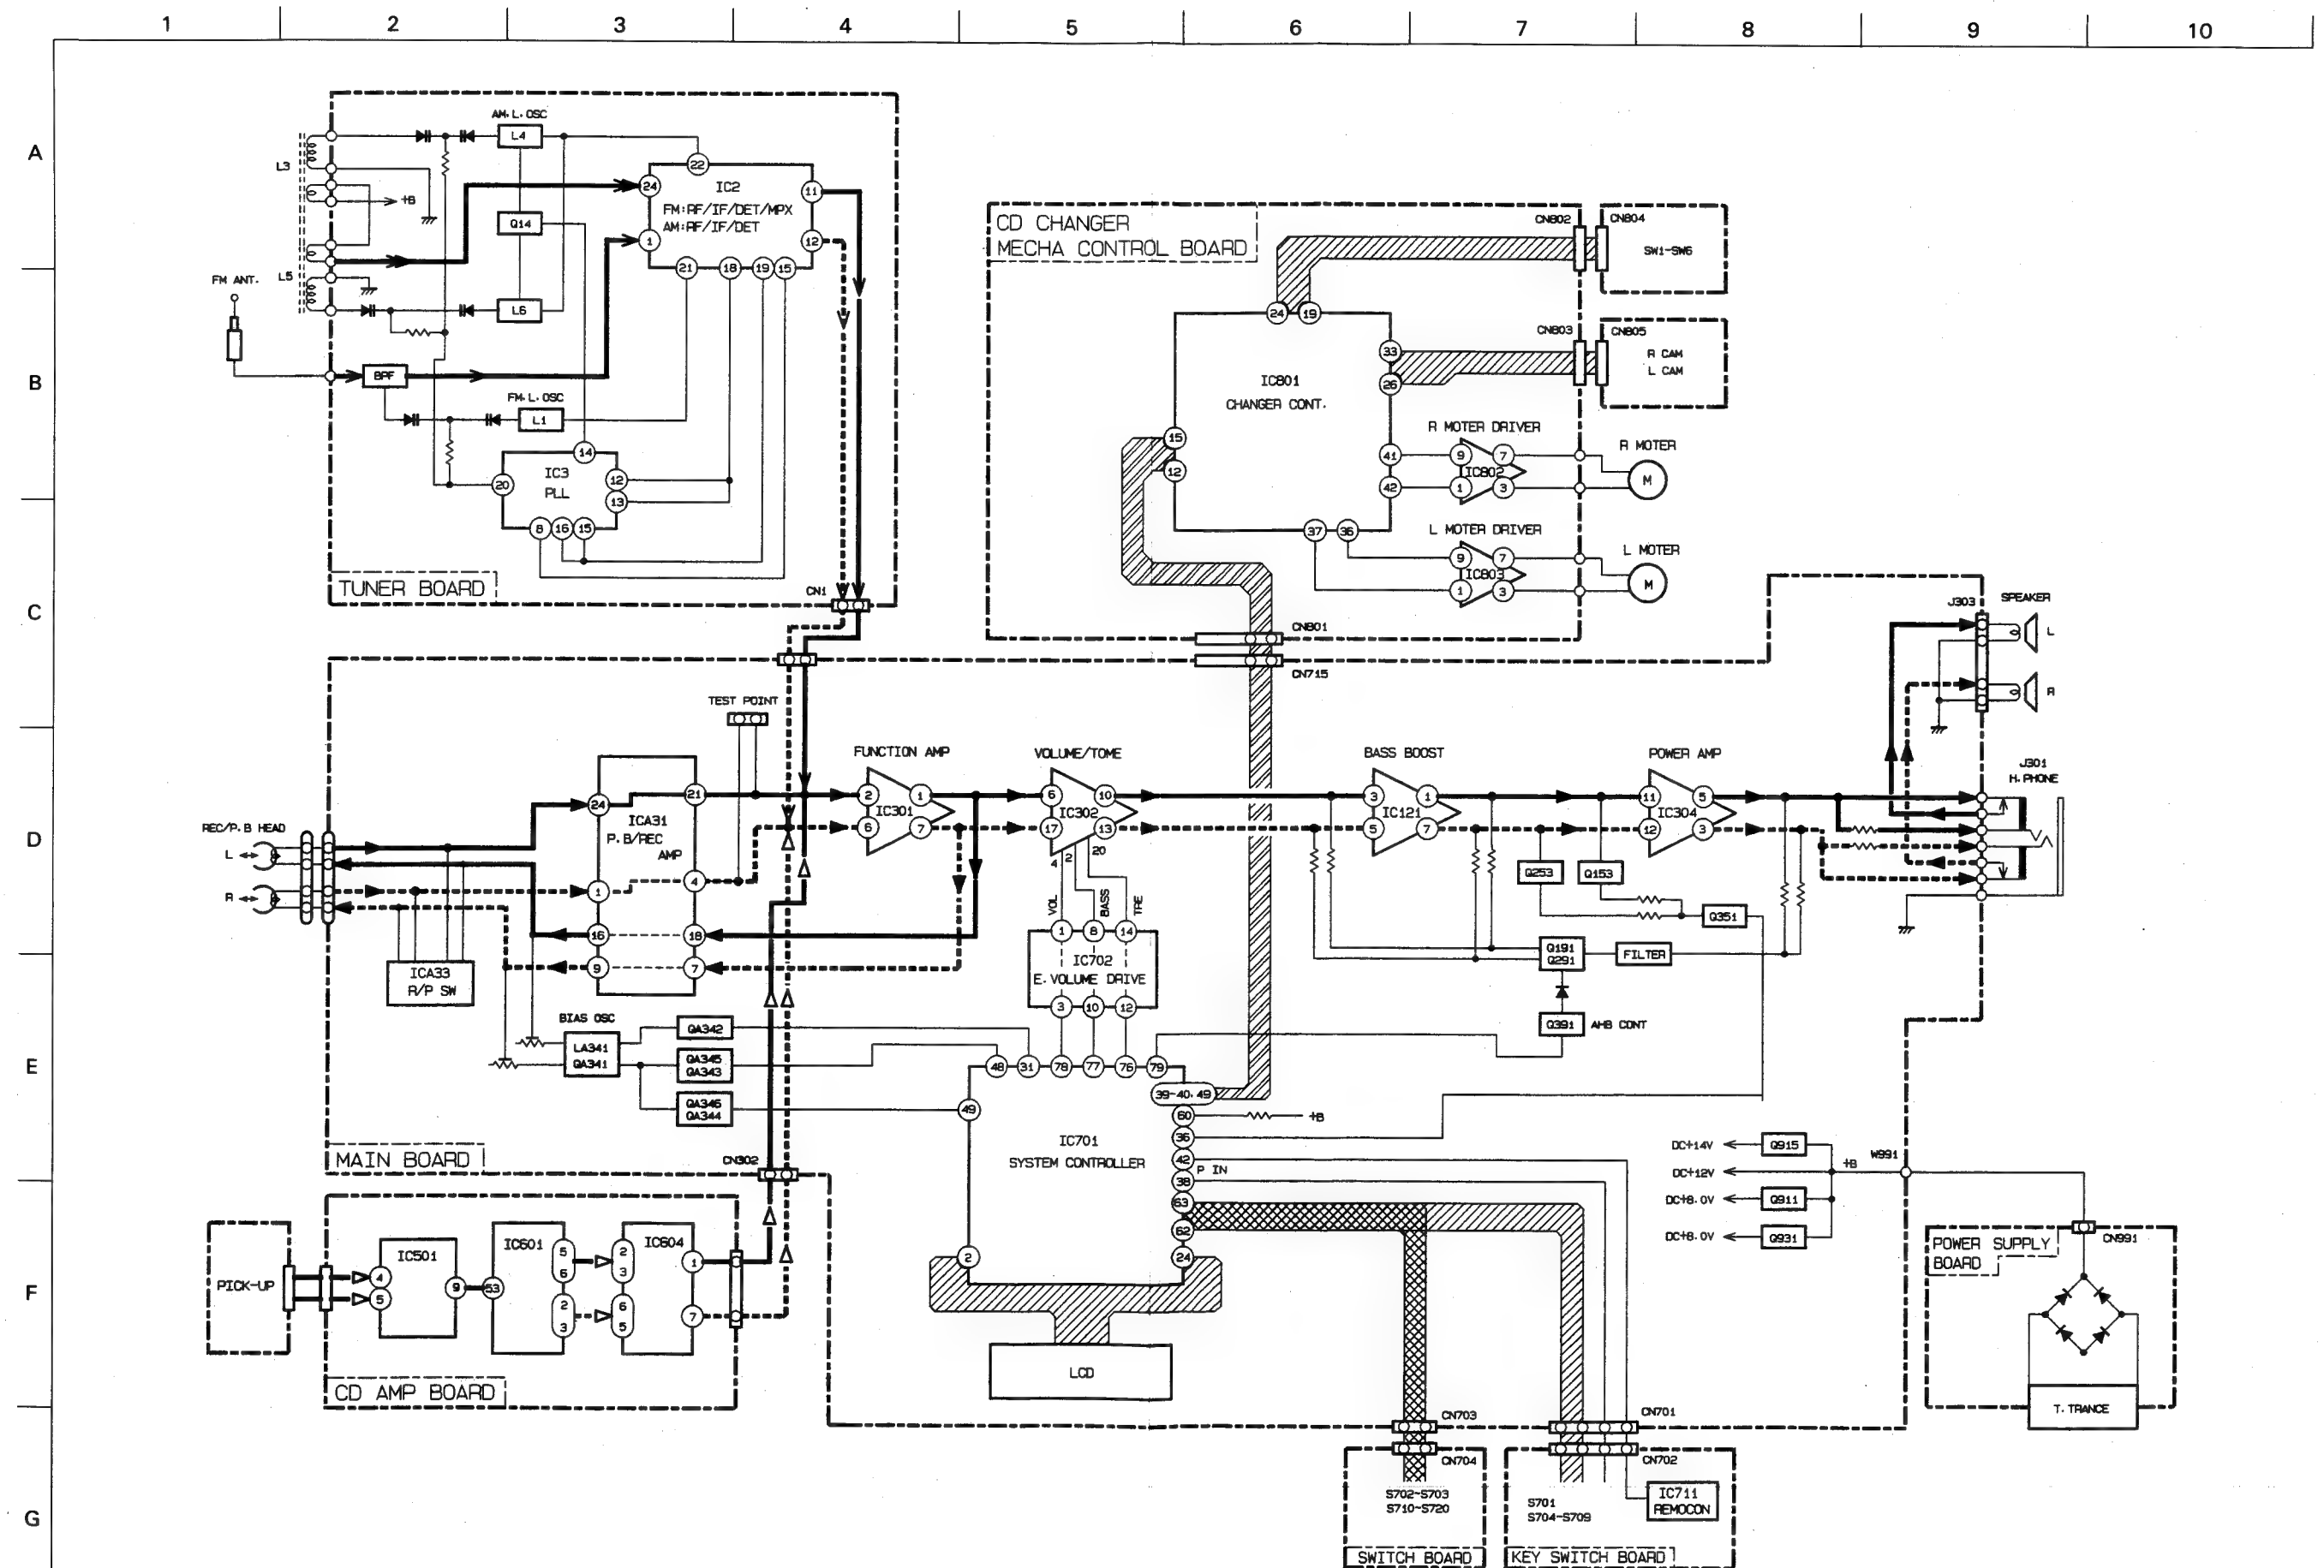

# 6 Wiring Connections

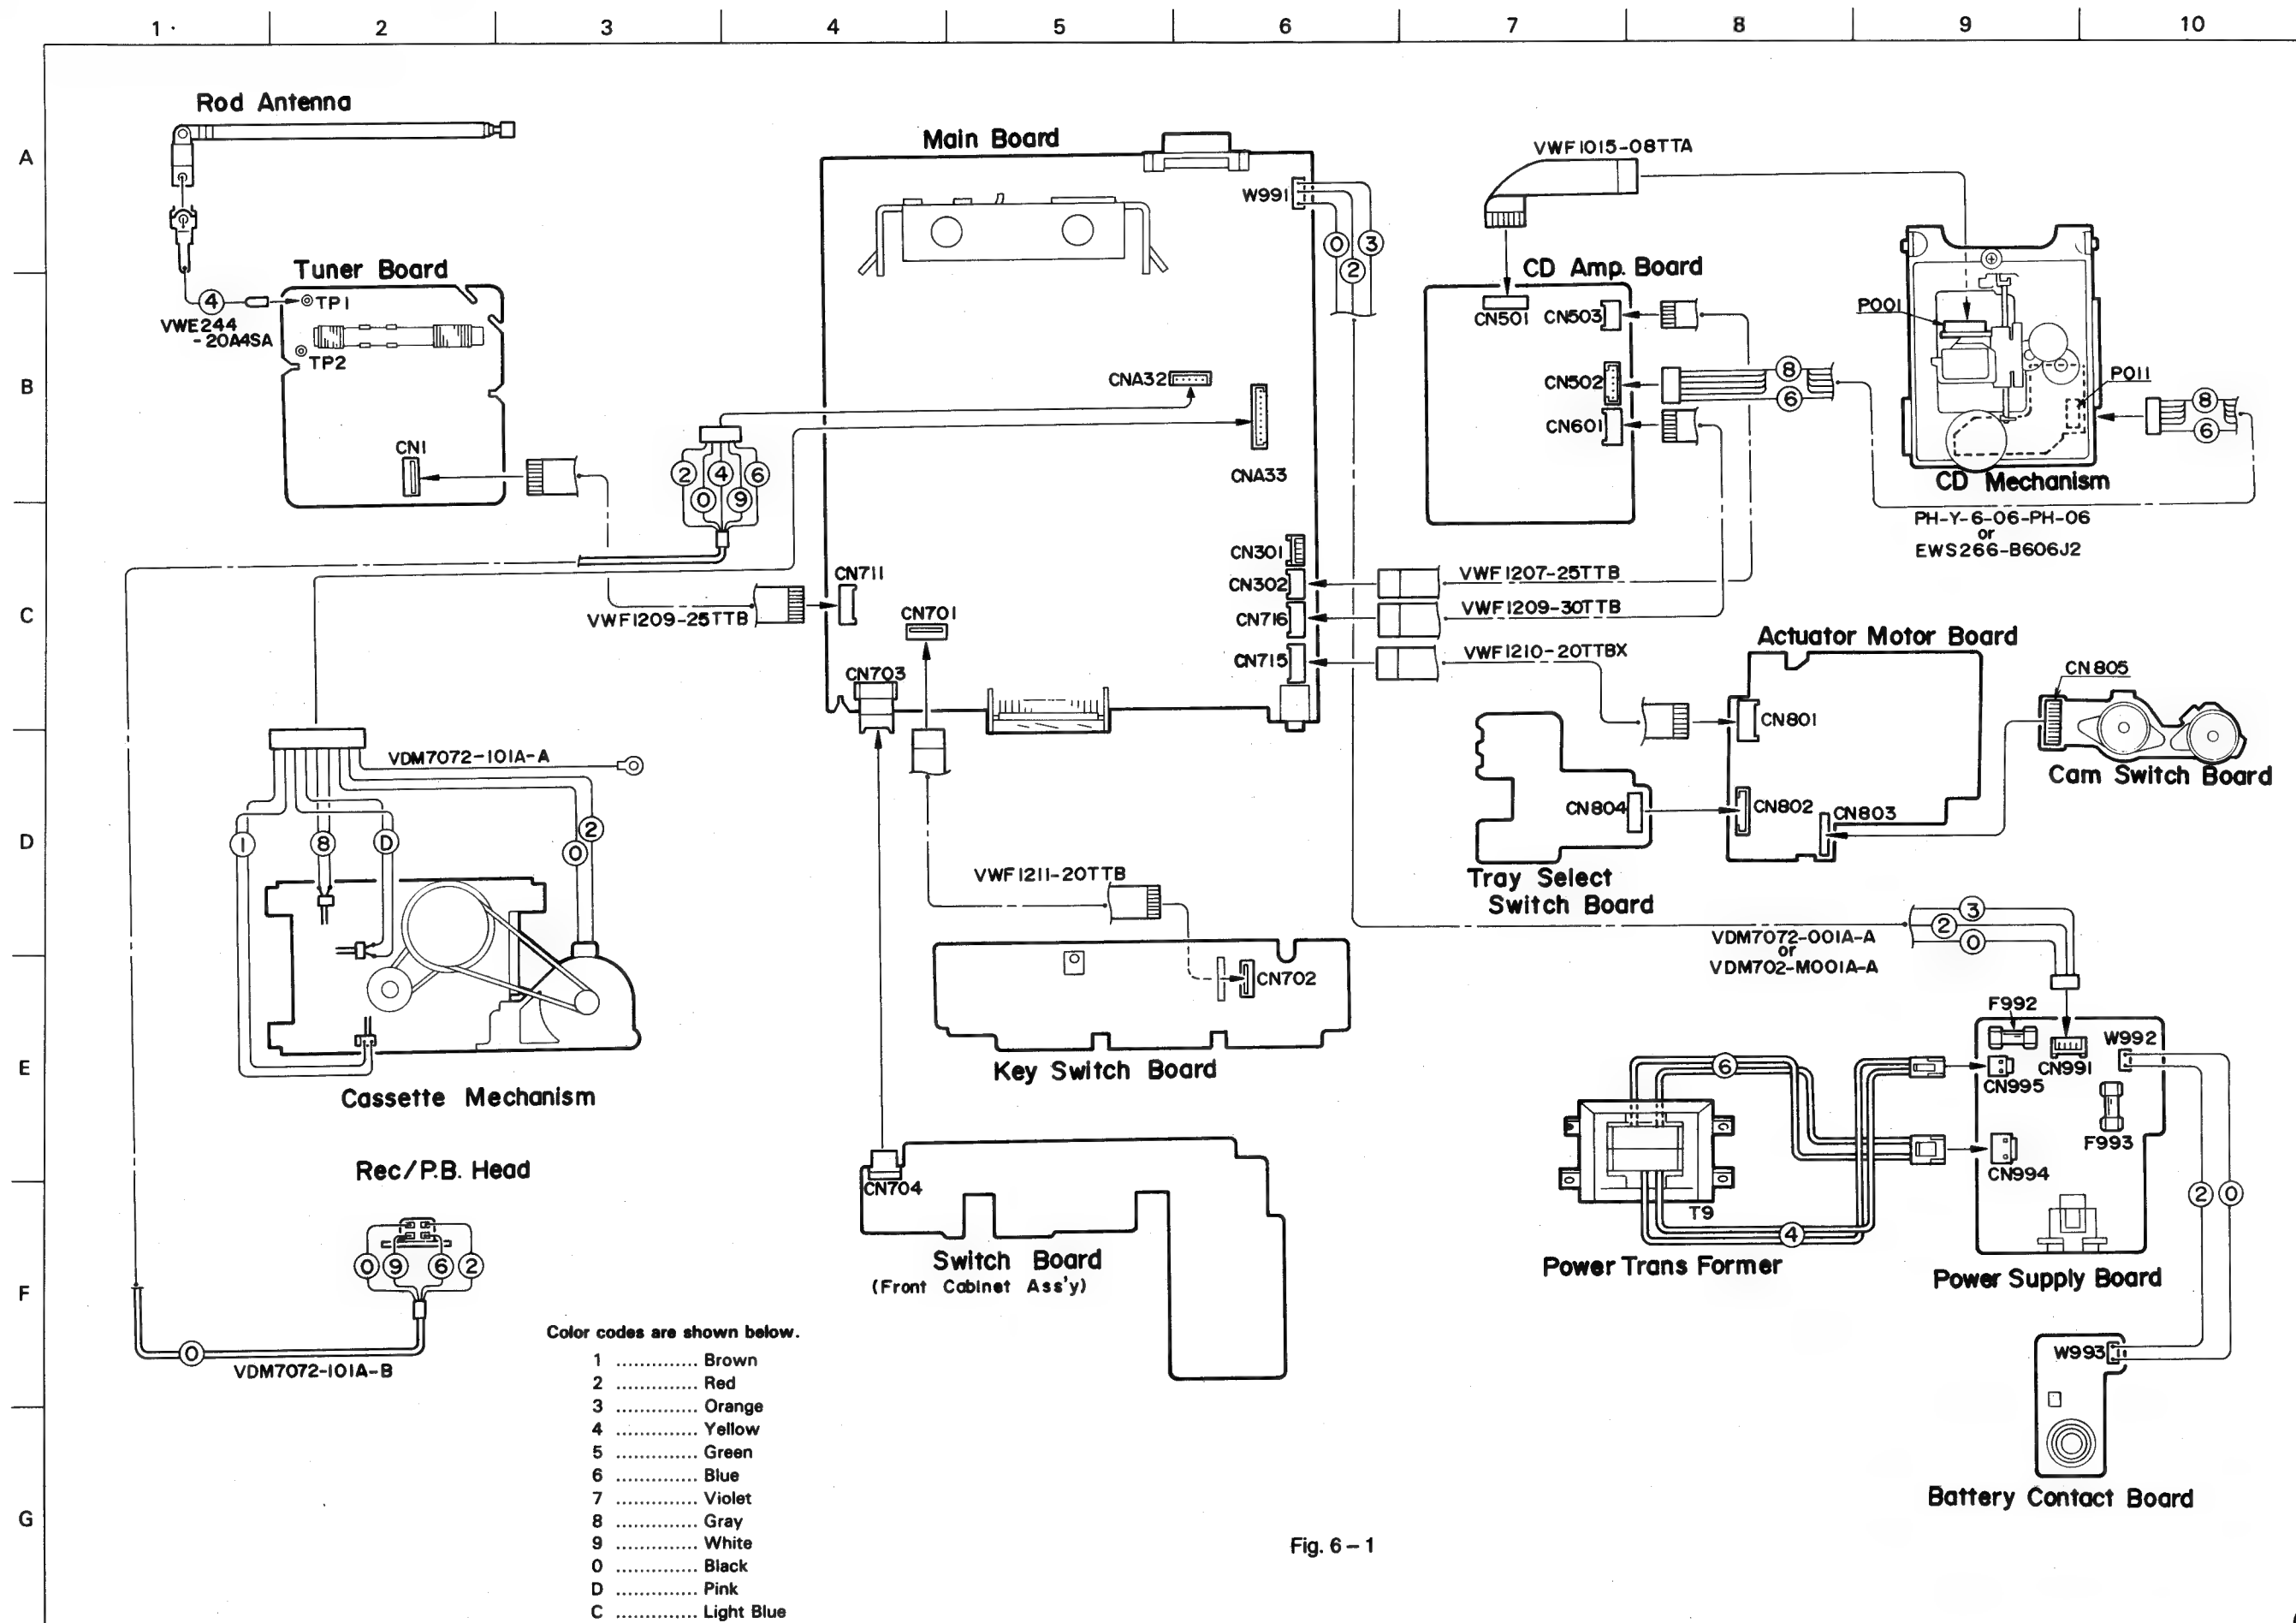


# 7 Standard Schematic Diagrams

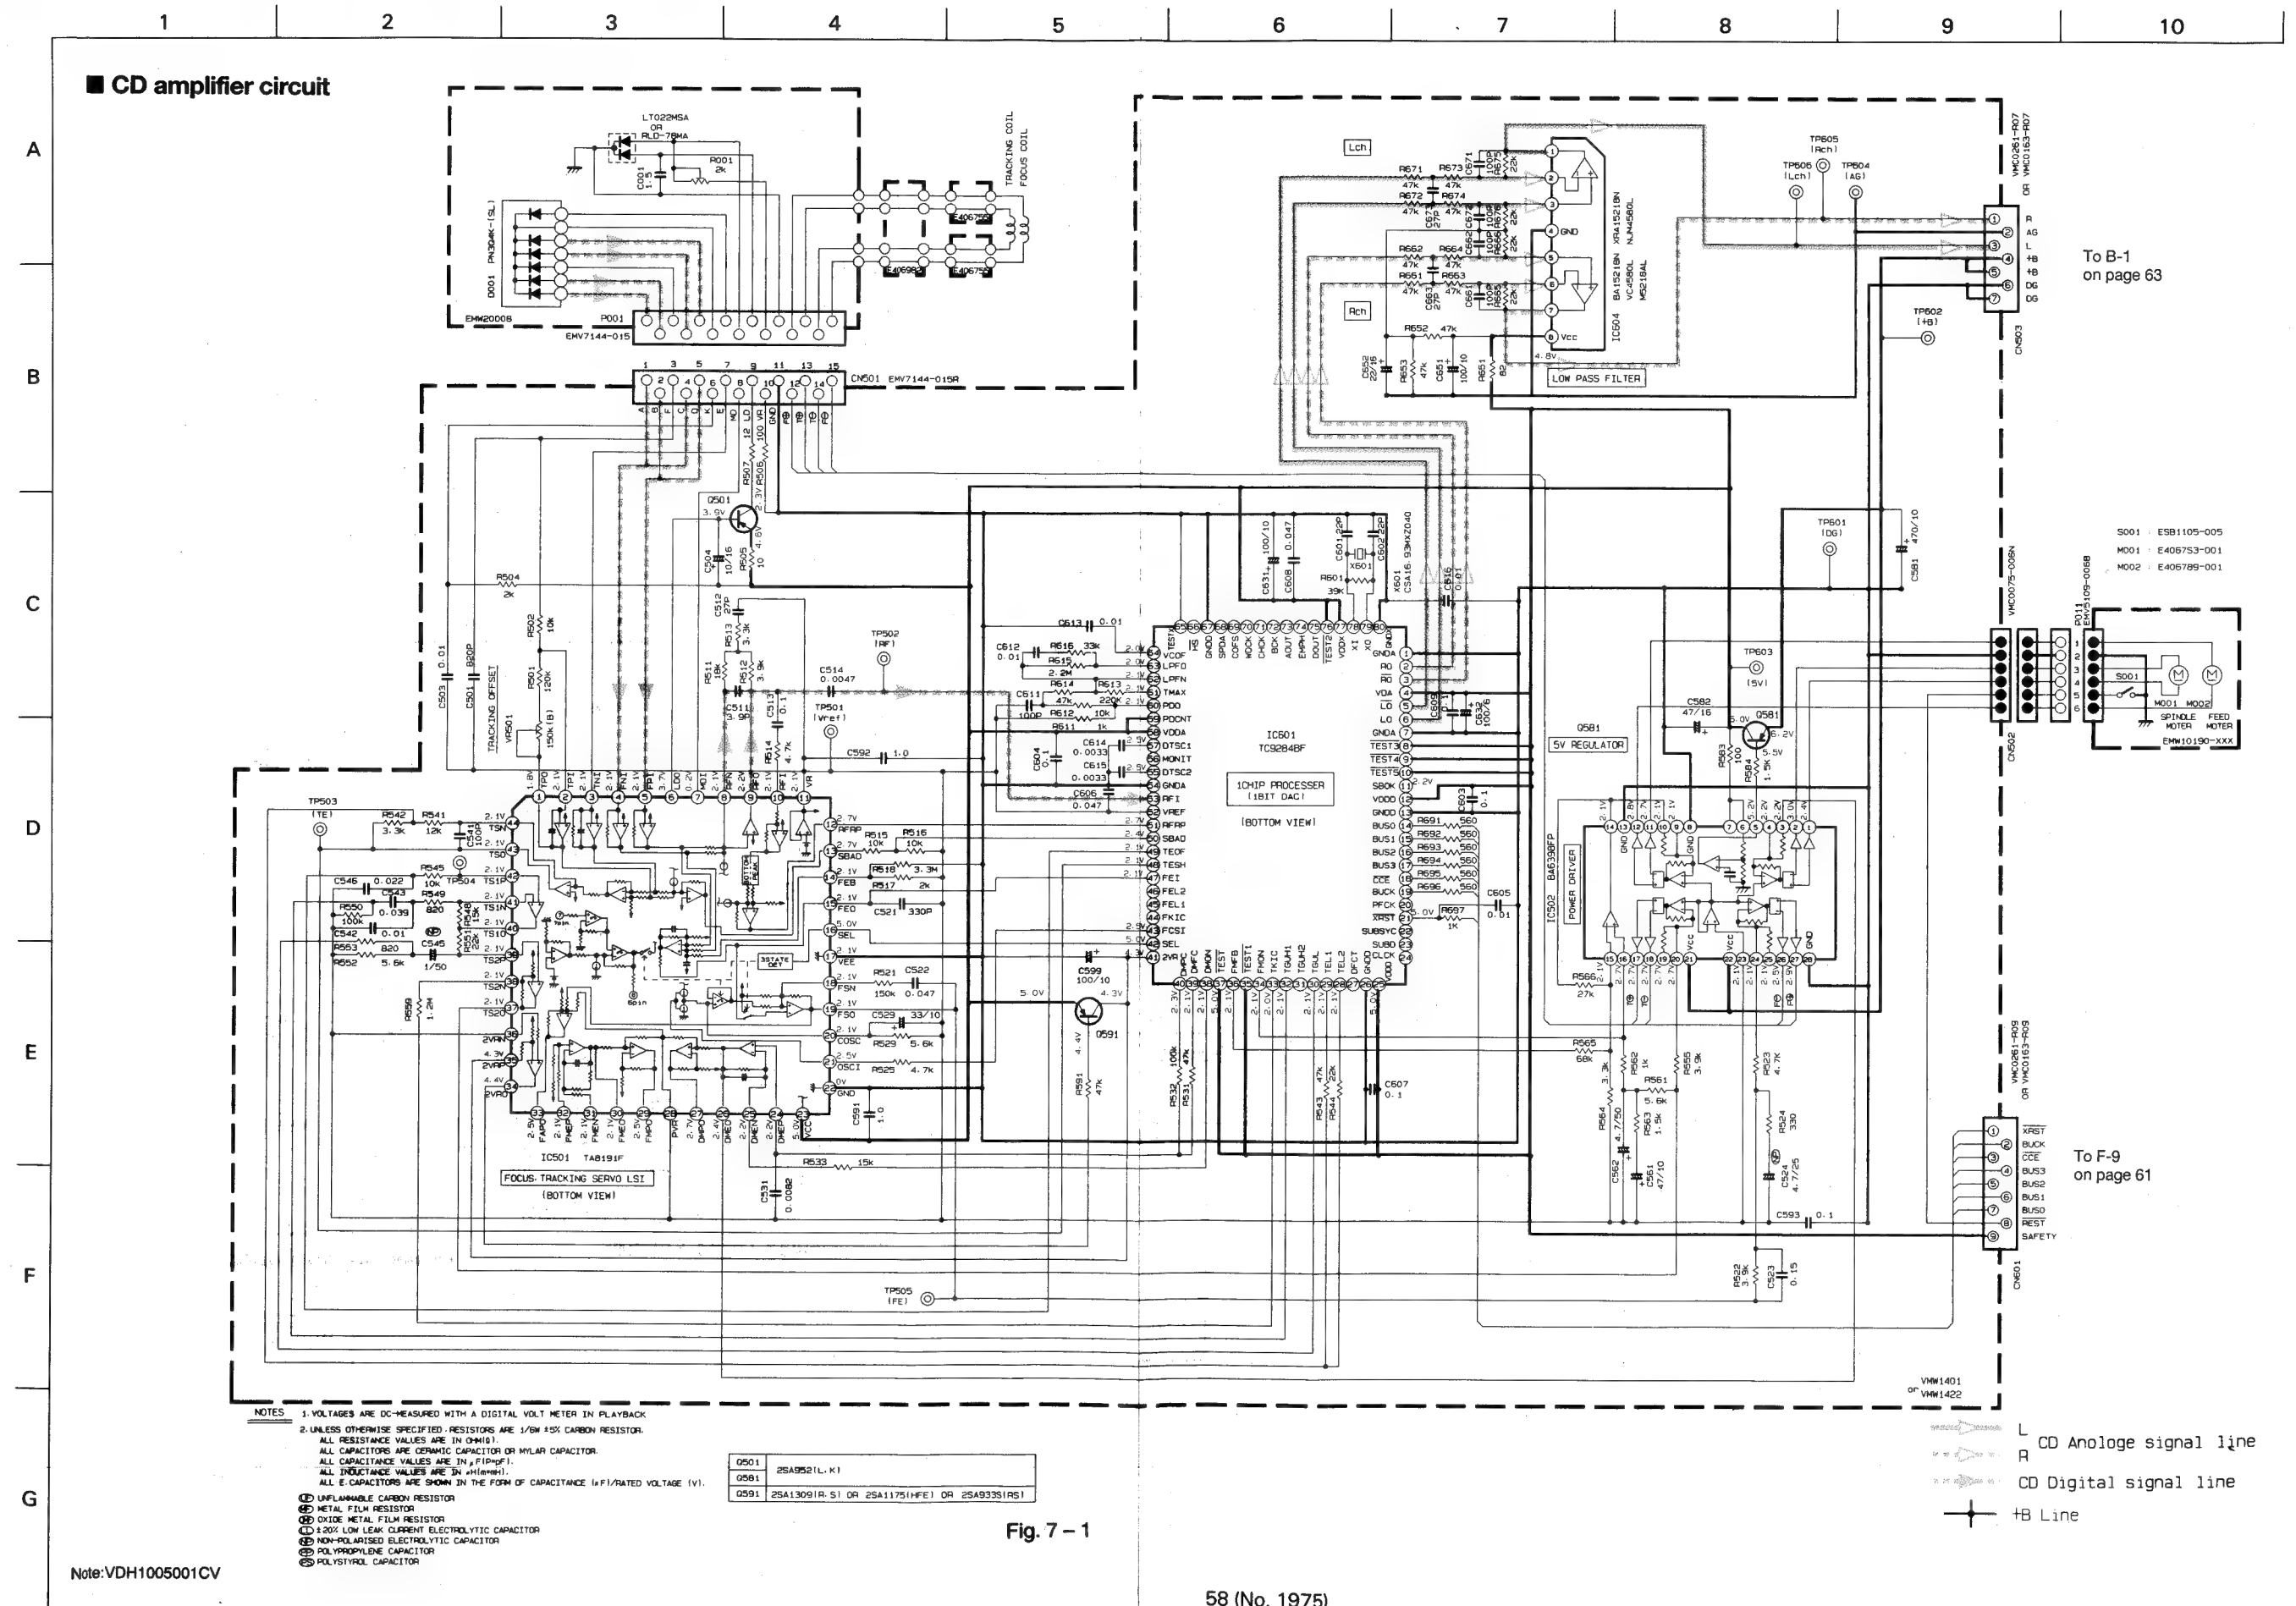

### ■ CD Traverse Mechanism Control Circuit

CAM NO	LCAM	RD	RCAM	POSITION
POSITION	0	112	3	45167
MAIN TRAY1	0	1	1	1
SUB TRAY1	0	0	1	1
CAM1	0	1	0	1
MAIN TRAY2	1	0	1	0
SUB TRAY2	1	1	1	0
CAM2	1	0	1	0
MAIN TRAY3	1	0	0	0
SUB TRAY3	1	0	0	0
OFF	1	1	1	1

TABLE 1 CAM PATTERN LIST

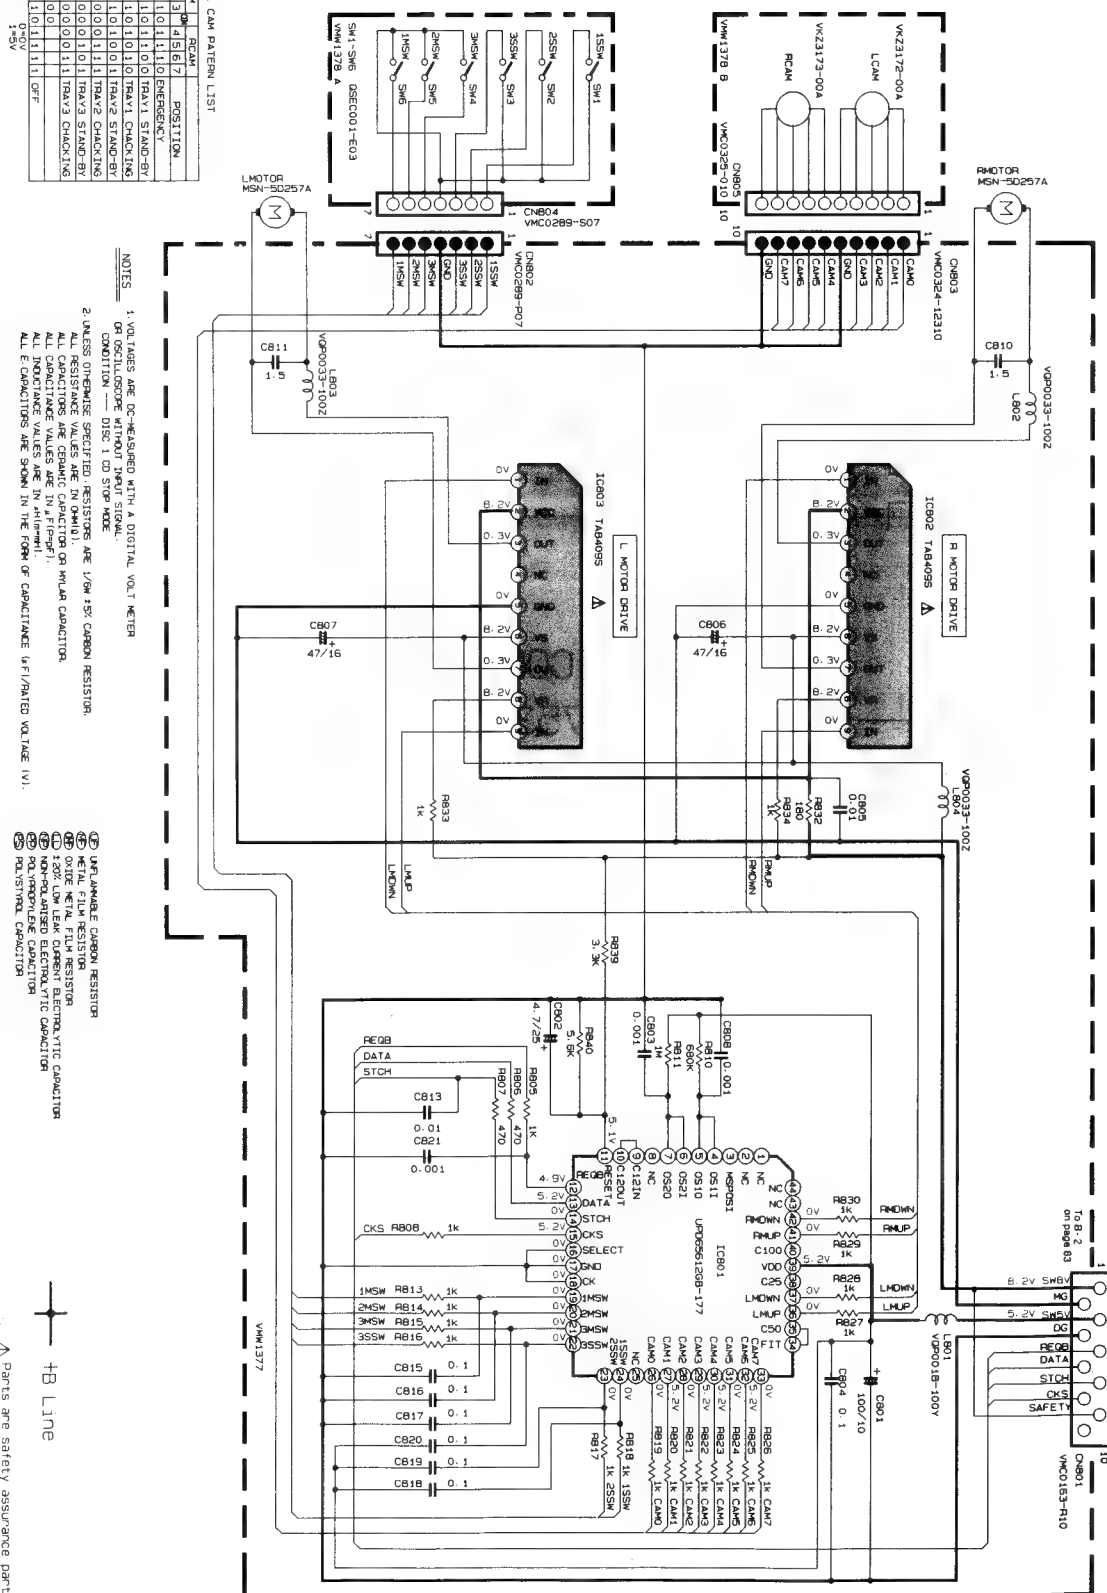

To F-2  
on page 61



■ PC-XC7 System diagram


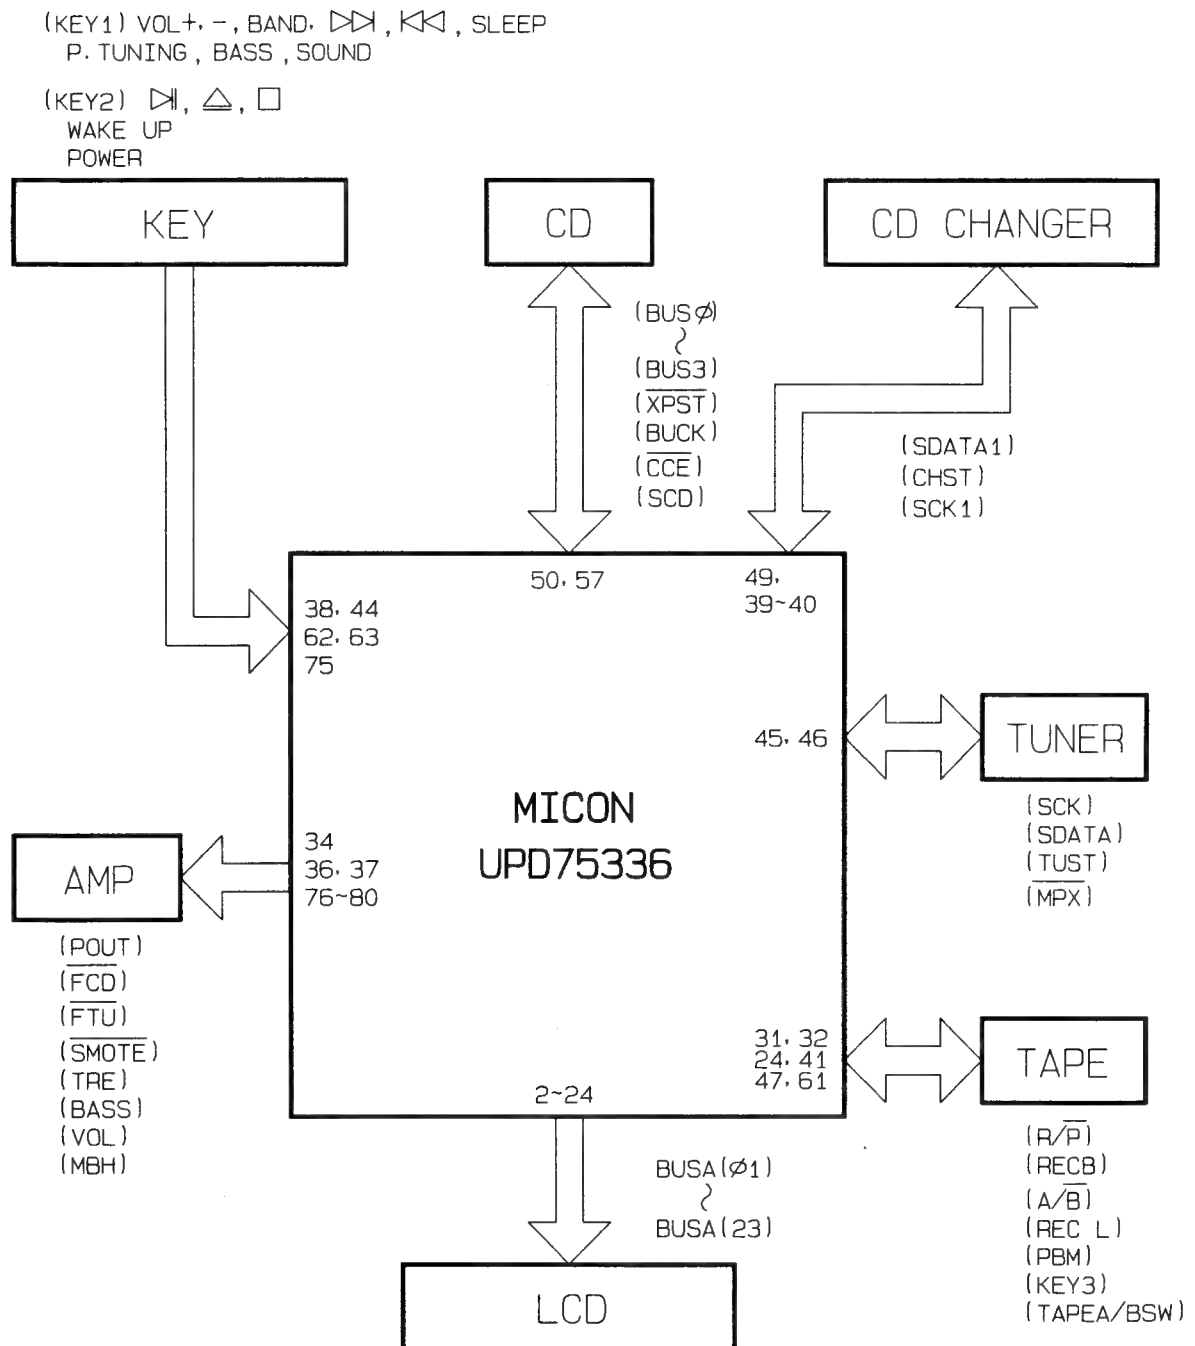


Fig. 7 - 3

### ■ CD Traverse Mechanism Control Circuit

TABLE 1 CAM PATERN LIST				
CAM ID	LCAN	DM	PCAN	POSITION
MAIN TRAY1	0	1	1	EMERGENCY
SUB TRAY1	0	0	1	STAND BY
CAM1	0	1	0	CHACK IN
MAIN TRAY2	1	0	1	STAND BY
SUB TRAY2	1	1	0	CHACK IN
CAM2	1	0	0	STAND BY
MAIN TRAY3	1	0	0	CHACK IN
SUB TRAY3	1	0	0	CHACK IN
OFF	1	1	1	OFF

TABLE 1 CAM PATTERN LIST

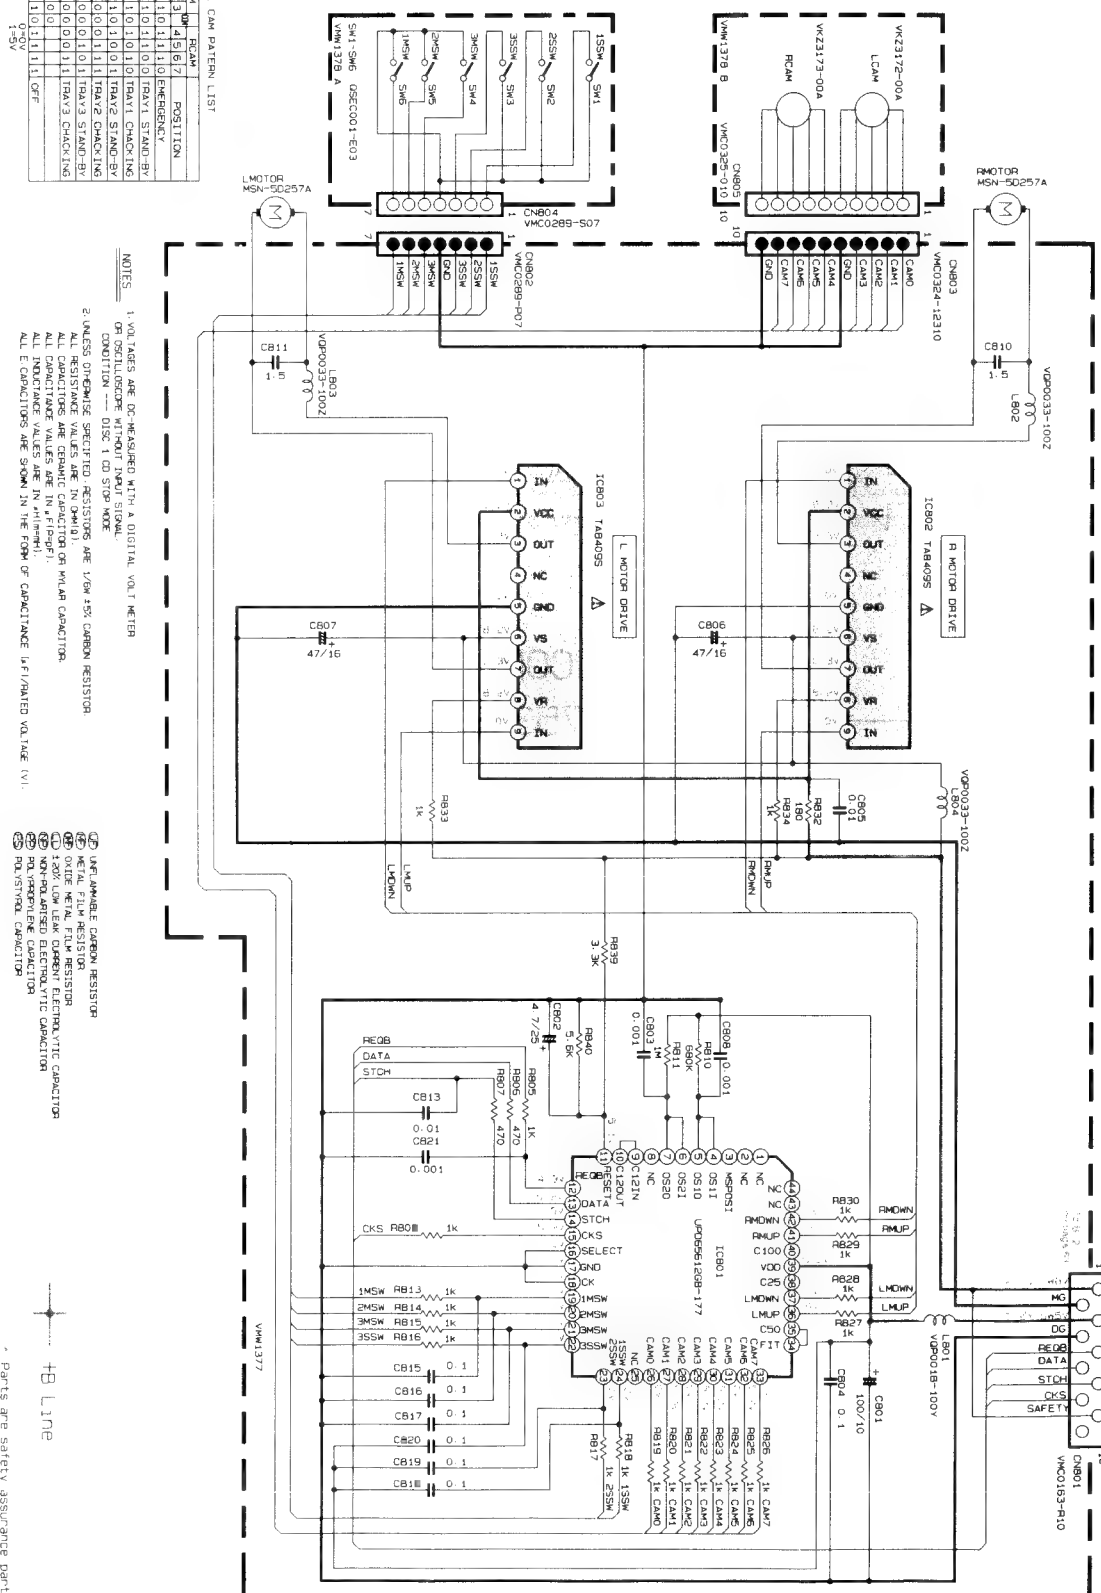

\* Parts are safety assurance parts  
When replacing those parts make  
sure to use the specified one.

# System microprocessor circuit

To G-3  
on page 63To F-10  
on page 62To F-5  
on page 59To G-1  
on page 62To F-9  
on page 58

## NOTES

- VOLTAGES ARE DC-MEASURED WITH A DIGITAL VOLT METER OR OSCILLOSCOPE WITHOUT INPUT SIGNAL. CONDITION — CD MODE-VOL7-SOUND BEAT.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, RESISTORS ARE 1/8W ±5% CARBON RESISTOR. ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS (Ω).
- ALL CAPACITORS ARE CERAMIC CAPACITOR OR MYLAR CAPACITOR. ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN PICOFARADS (PF).
- ALL INDUCTANCE VALUES ARE IN MILLIHENRIES (MH).
- ALL CAPACITORS ARE SHOWN IN THE FORM OF CAPACITANCE (pF)/RATED VOLTAGE (V).
- ALL DIODES ARE 1SS854T OR 1SS104TU.

- BRACKETS INSIDE VOLTS REFERENCE DATA.
- UNFLAMMABLE CARBON RESISTOR
- METAL FILM RESISTOR
- OXIDE METAL FILM RESISTOR
- 100% LOW LEAK CURRENT ELECTROLYTIC CAPACITOR
- NON-POLARIZED ELECTROLYTIC CAPACITOR
- POLYPROPYLENE CAPACITOR
- POLYSTYROL CAPACITOR

LOCATION	VERSION	E/R/G/GI EN	U/US-0K	U/US-10K	J/C
*18-F	RM733	68K	OPEN	10K	OPEN
*18-B	DM722	SLR-34MCF25	GREEN	RED	SLR-34MCF25
*18-B	RM722	330	←	←	550
*4-D	C921	47/10	←	←	10/25

R1/R2	B1	20K/—	10K/—	DTC144TS
DTA124TS	DTC114TS	DTC144TS		

- L Radio signal line  
 = R  
 +B Line

Fig. 7-4

Note : VDH7070006SV

## ■ Tuner circuit

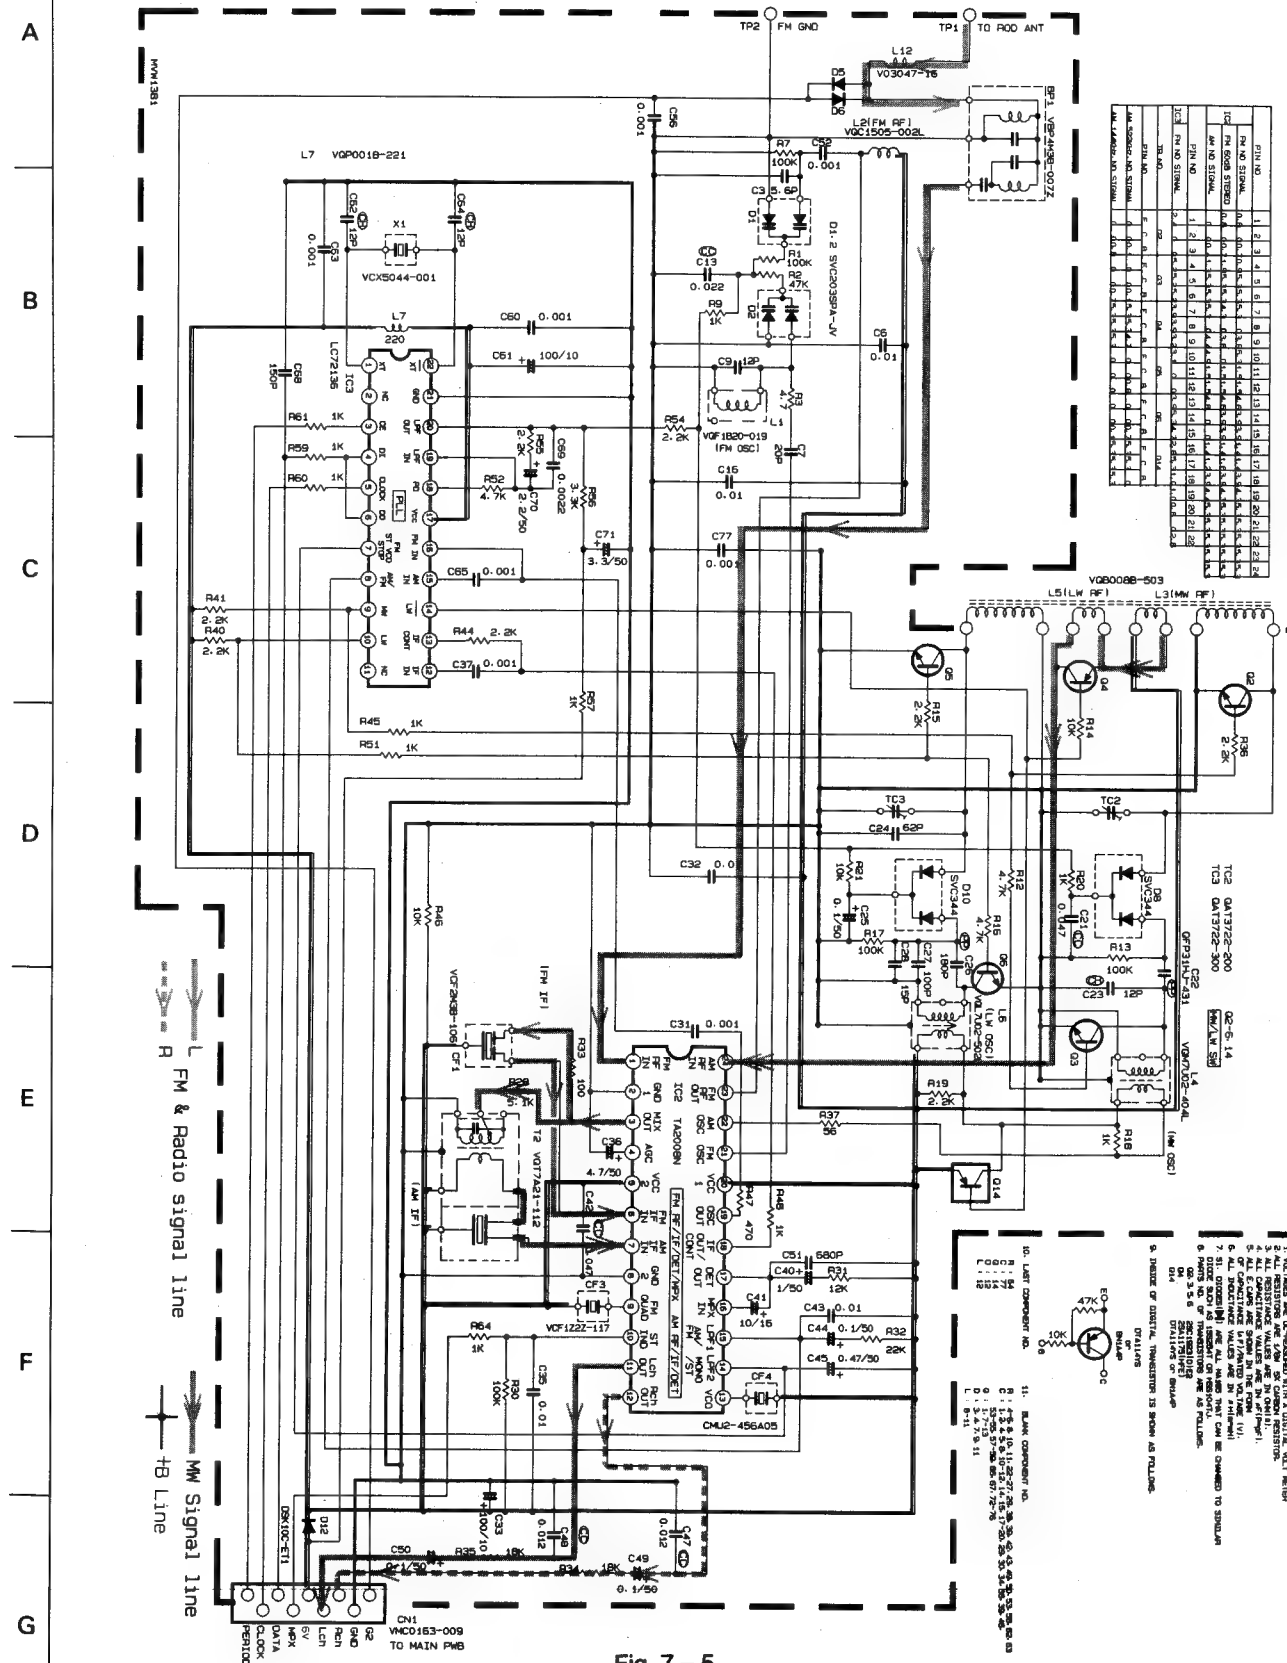


Fig. 7-5

Note : VDH7071005TW

To E-10  
on page 61

## ■ Cassette amplifier circuit


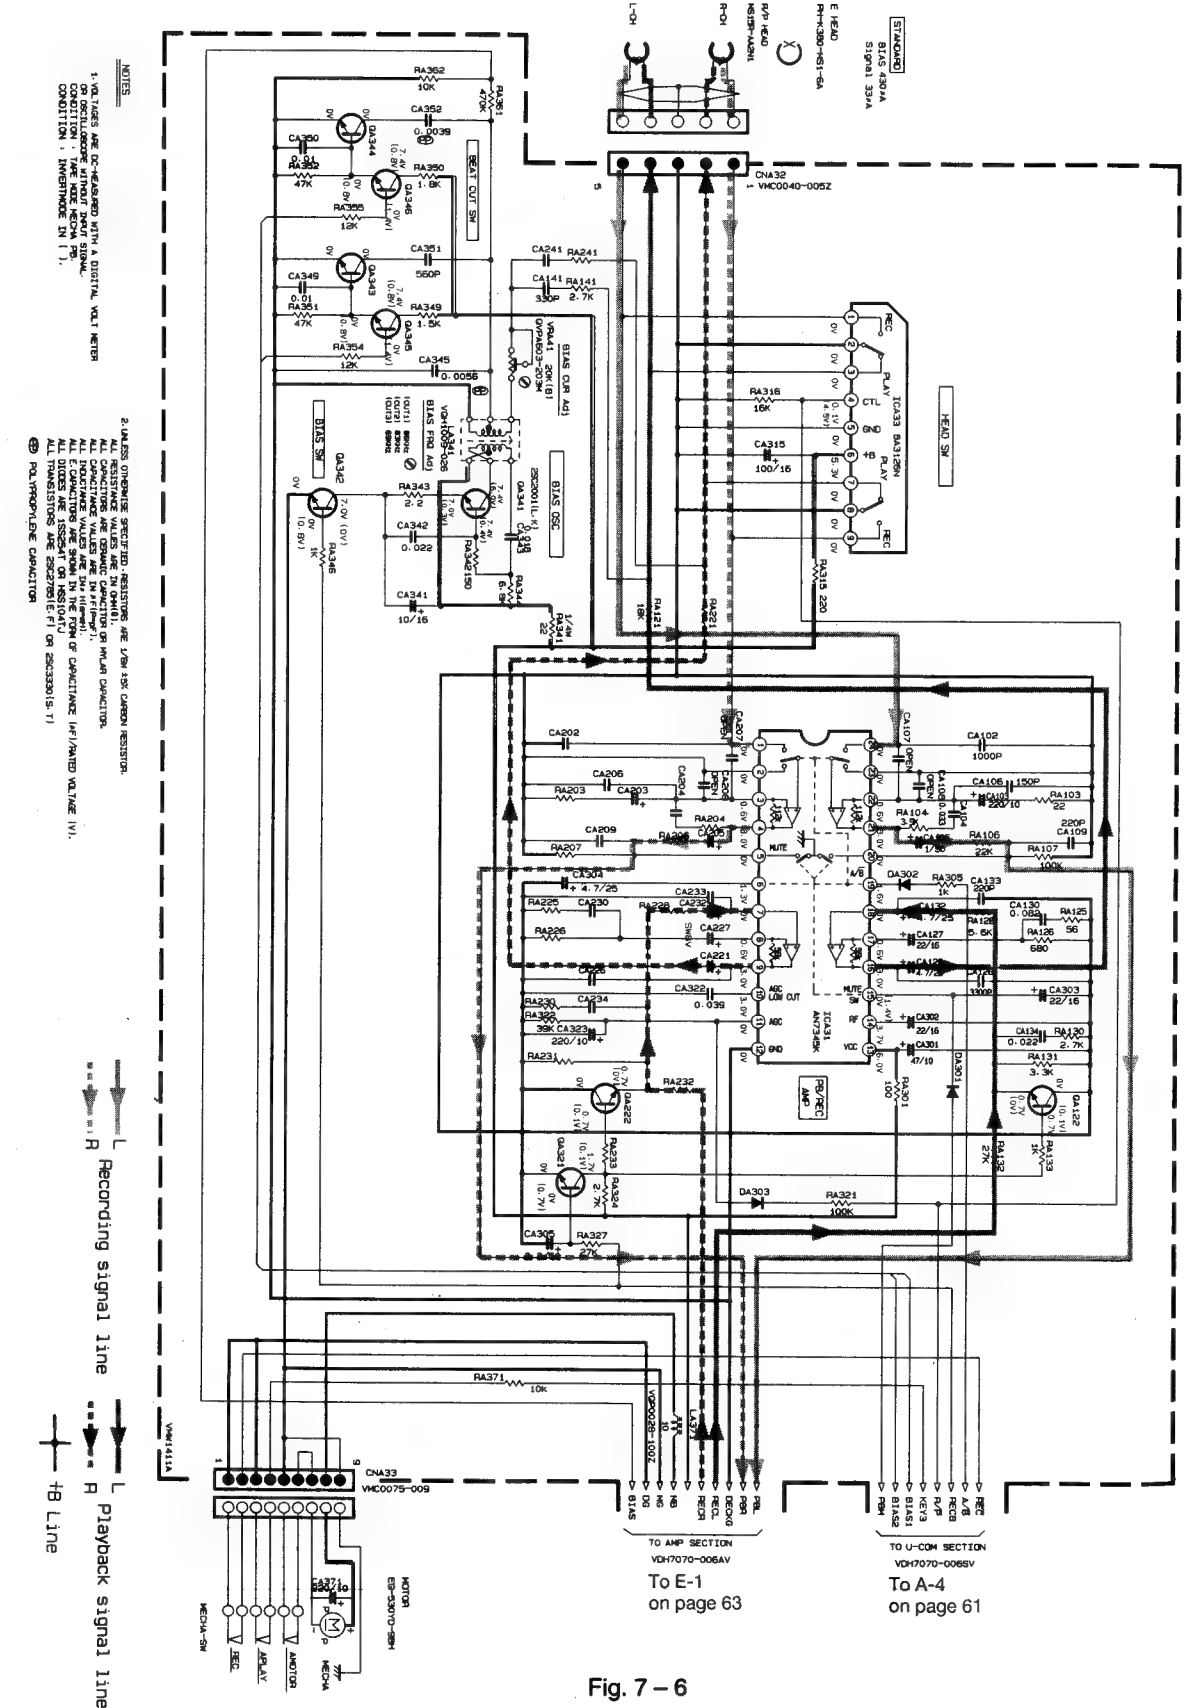


Fig. 7-6

# ■ Power amplifier/power supply circuit

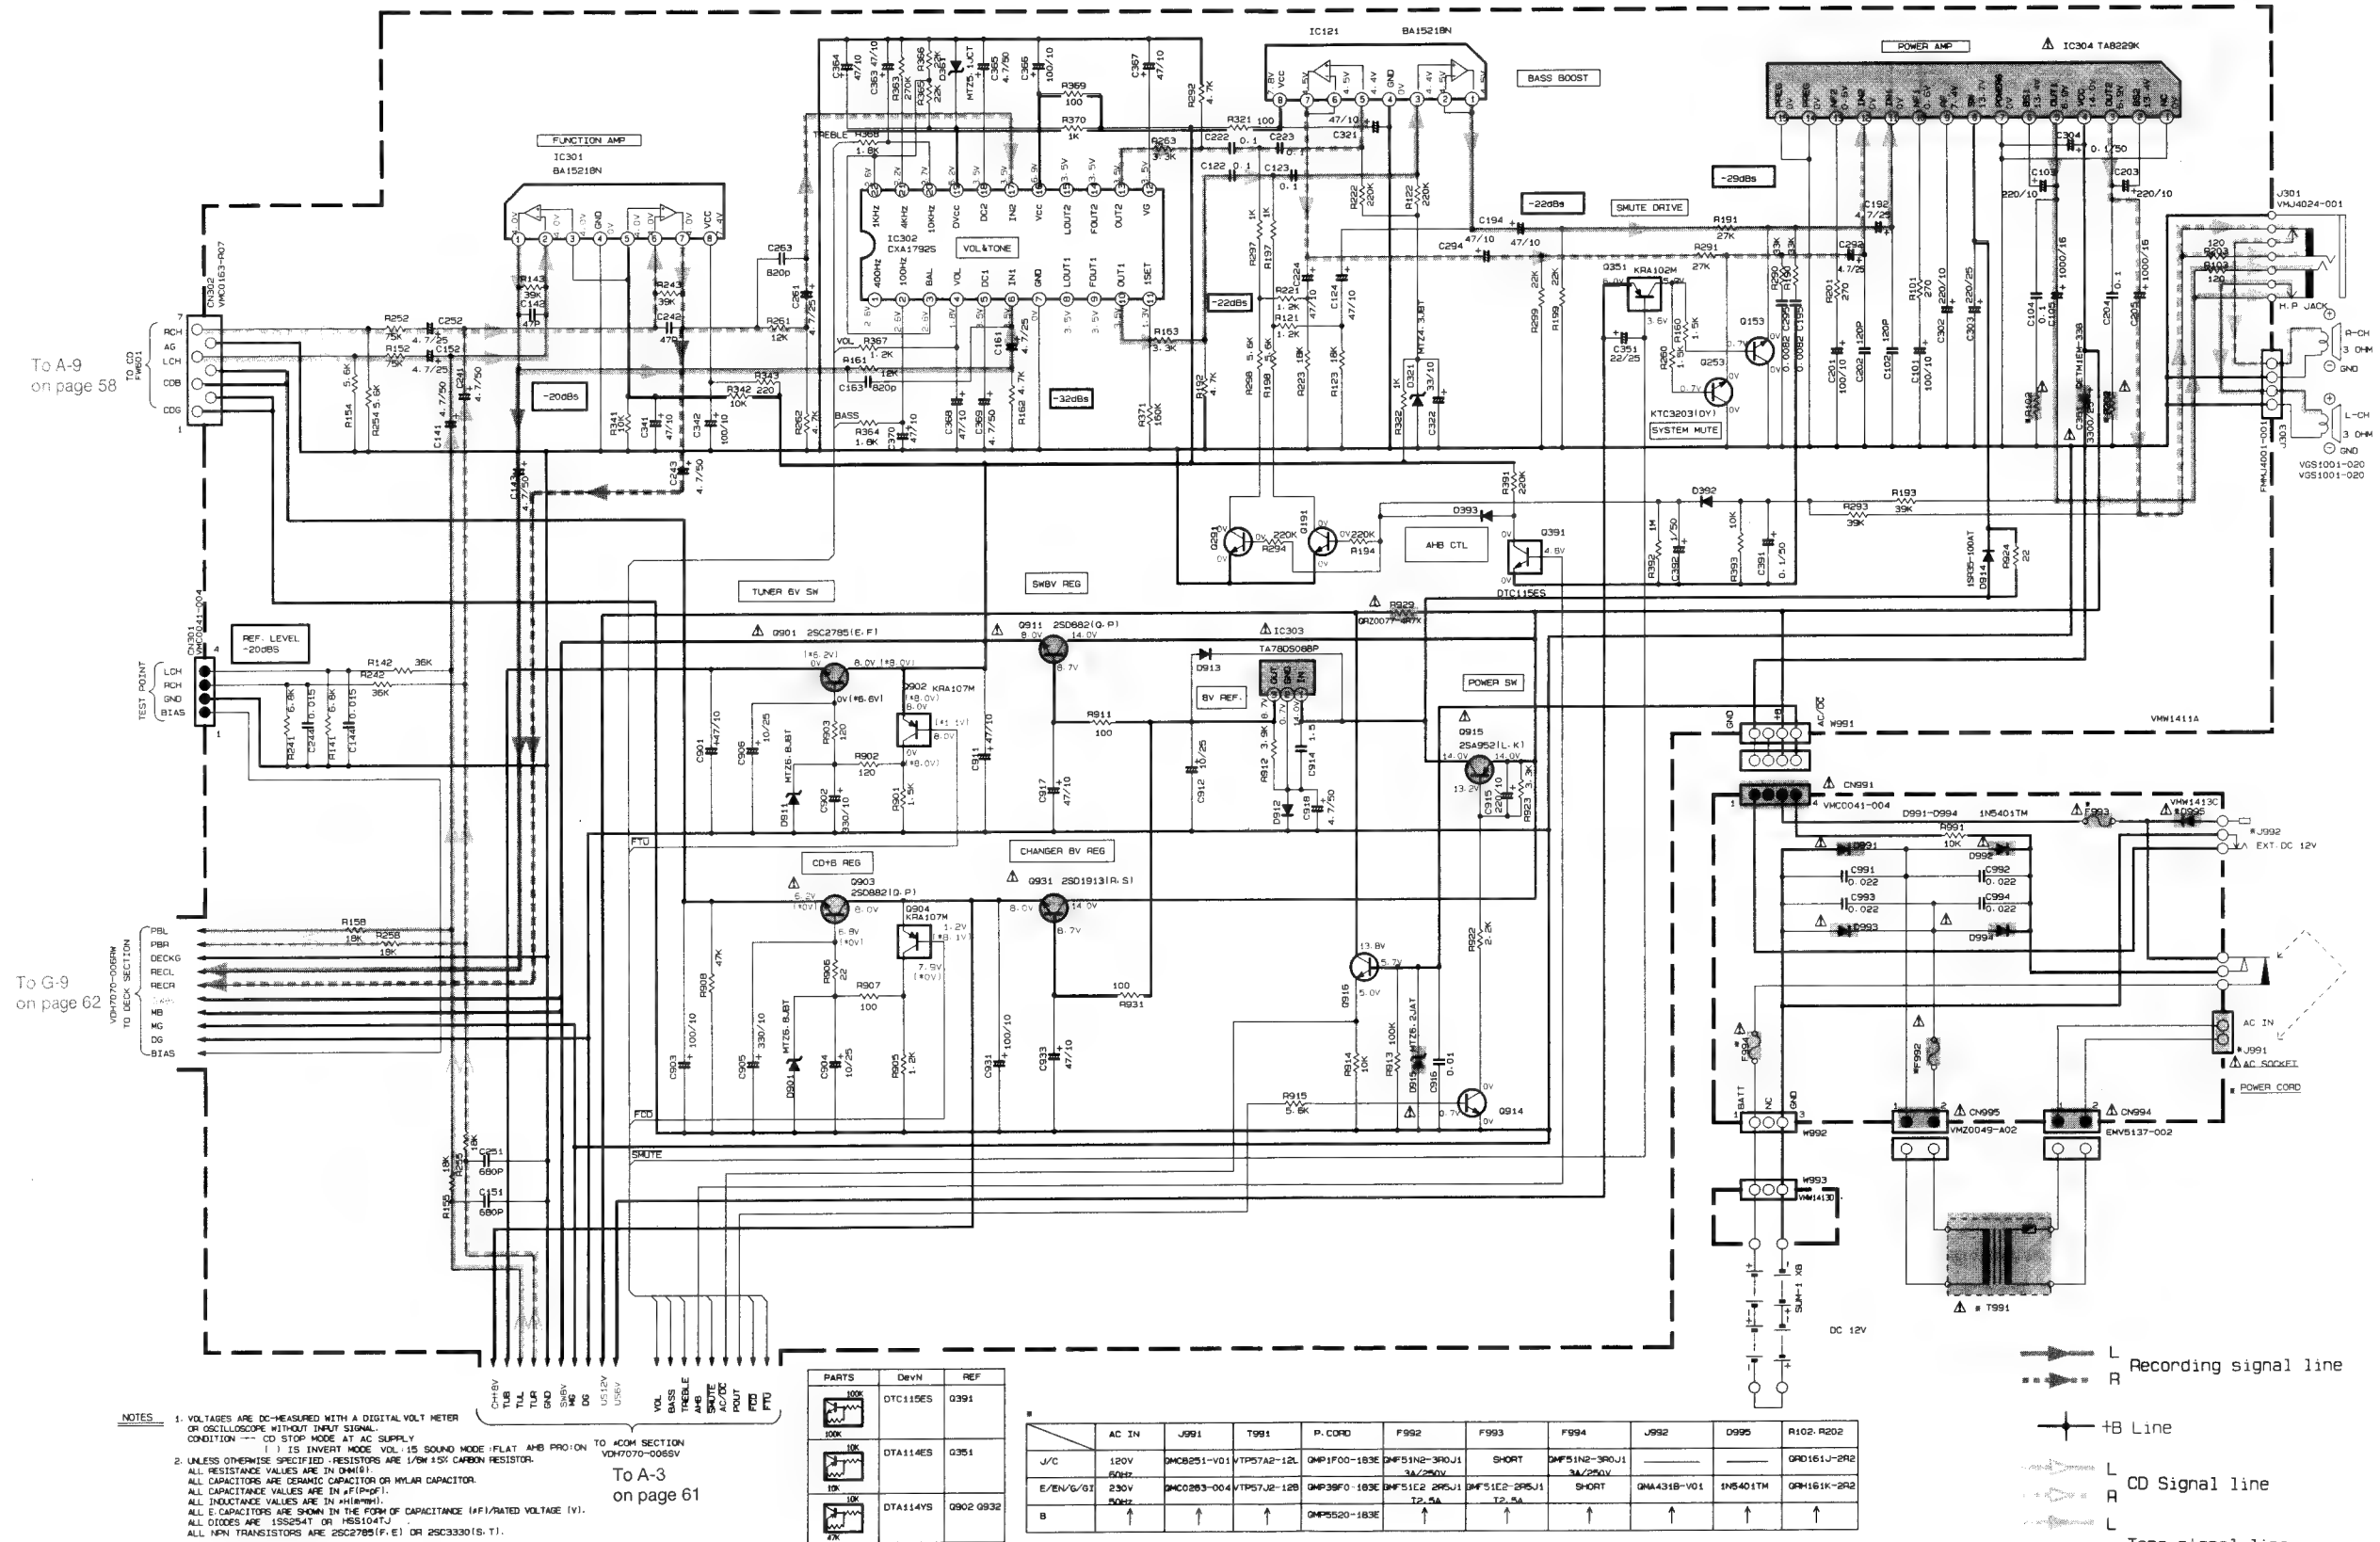


Note : VDH7070006AV

Fig. 7 - 7



# 8 Location of P.C. Board Parts and Parts List

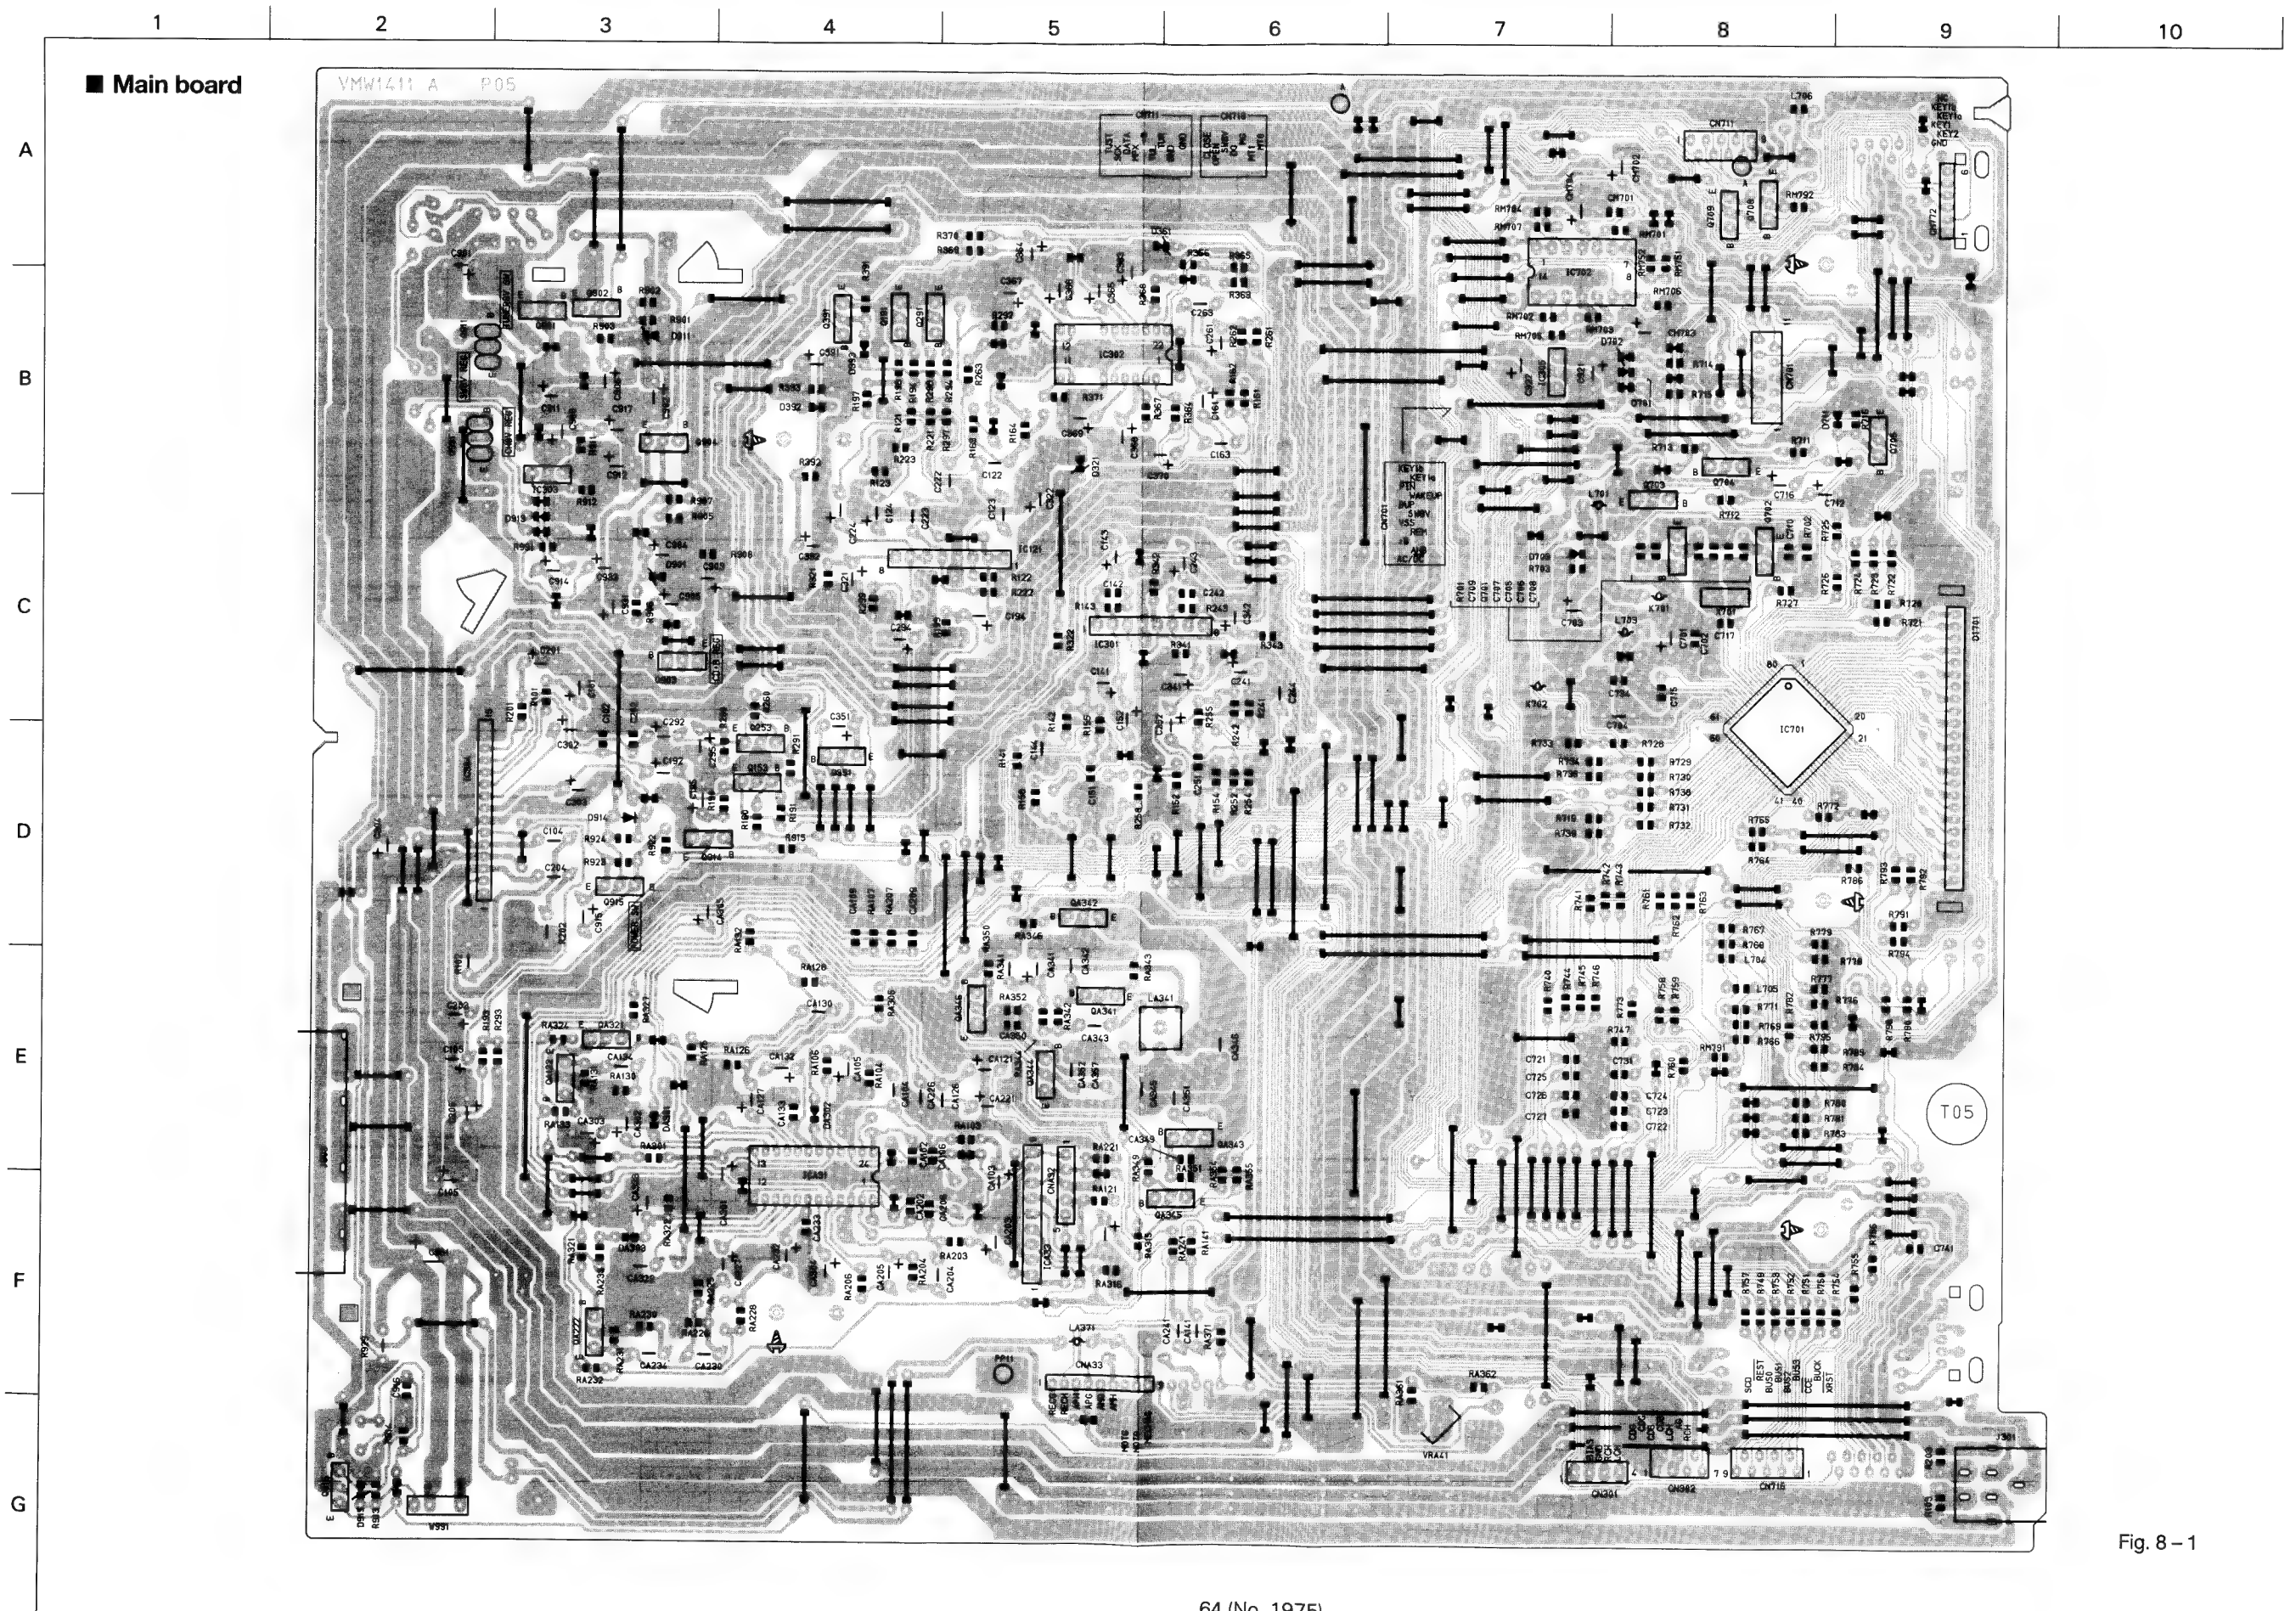

● Main board parts list

BLOCK NO. 01						BLOCK NO. 02					
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
B2001		VH7992-001	BUS WIRE			C 370		QET41AM-476	E-CAPACITOR	100HZ	
C 101		QET41AM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		C 391		QETC1HM-104ZN	E-CAPACITOR	-10MF 20% 50V	
C 102		QCB81HK-121Y	C-CAPACITOR	120PF 10% 50V		C 392		QET41HM-105	E-CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
C 103		QET41AM-227	E-CAPACITOR	220MF 20% 10V		C 701		QET41AM-227	E-CAPACITOR	220MF 20% 10V	
C 104		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 702		QCVB1CM-103Y	C-CAPACITOR	-010MF 20% 16V	
C 105		QETN1CM-108Z	E-CAPACITOR	OUT CUP		C 703		QETM0JM-228	E-CAPACITOR	2200MF 20% 6.3V	
C 122		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 704		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V	
C 123		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 705		QGS11HJ-240	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 124		QET41AM-476	E-CAPACITOR	OPAMP		C 706		QGS11HJ-220	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 141		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		C 707		QGS11HJ-360	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 142		QGS11HJ-470	E-CAPACITOR	47PF 5% 50V		C 708		QGS11HJ-360	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 143		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		C 709		QCB81HK-102Y	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 144		QETC1HM-153ZM	M-CAPACITOR	-015MF 5% 50V		C 710		QCB81HK-102Y	C-CAPACITOR	CLOCK	
C 151		QCB81HK-681Y	E-CAPACITOR	680PF 10% 50V		C 712		QETC1HM-225ZN	E-CAPACITOR	2.2MF 20% 50V	
C 152		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 715		QCVB1CM-103Y	C-CAPACITOR	XT2	
C 161		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 716		QETC1HM-225ZN	E-CAPACITOR	RESET	
C 163		QFLB1HJ-821	M-CAPACITOR	820PF 5% 50V		C 717		QCVB1CM-103Y	C-CAPACITOR	RESET	
C 192		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 721		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 194		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		C 722		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 195		QETC1HJ-822ZM	M-CAPACITOR	8200PF 5% 50V		C 723		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 201		QET41AM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		C 724		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 202		QCB81HK-121Y	E-CAPACITOR	120PF 10% 50V		C 725		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 203		QET41AM-227	E-CAPACITOR	220MF 20% 10V		C 726		QCB81HK-471Y	C-CAPACITOR	470PF 10% 50V	
C 204		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 727		QCVB1CM-103Y	C-CAPACITOR	-010MF 20% 16V	
C 205		QETN1CM-108Z	E-CAPACITOR	OUT CUP		C 731		QCB81HK-102Y	C-CAPACITOR	1000PF 10% 50V	
C 222		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 734		QCB81HK-151Y	C-CAPACITOR	150PF 10% 50V	
C 223		QETC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		C 741		QCB81HK-102Y	C-CAPACITOR	1000PF 10% 50V	
C 224		QET41AM-476	E-CAPACITOR	OPAMP		C 901		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V	
C 241		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		C 902		QETC1AM-337ZN	E-CAPACITOR	330MF 20% 10V	
C 242		QGS11HJ-470	E-CAPACITOR	47PF 5% 50V		C 903		QET41AM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C 243		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		C 904		QET41EM-106	E-CAPACITOR	10MF 20% 25V	
C 244		QETC1HJ-153ZM	M-CAPACITOR	-015MF 5% 50V		C 905		QETC1AM-337ZN	E-CAPACITOR	330MF 20% 10V	
C 251		QCB81HK-681Y	E-CAPACITOR	680PF 10% 50V		C 906		QET41EM-106	E-CAPACITOR	10MF 20% 25V	
C 252		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 911		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V	
C 261		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 912		QET41EM-106	E-CAPACITOR	DECAP	
C 263		QFLB1HJ-821	M-CAPACITOR	820PF 5% 50V		C 914		QET20205-155	ML.C-CAPACITOR	PULSE	
C 292		QER41EM-475VM	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		C 915		QET41AM-227	E-CAPACITOR	P SW	
C 294		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		C 916		QCVB1CM-103Y	C-CAPACITOR	-010MF 20% 16V	
C 295		QETC1HJ-822ZM	M-CAPACITOR	8200PF 5% 50V		C 917		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V	
C 302		QET41AM-227	E-CAPACITOR	RF		C 918		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
C 303		QET41EM-227	E-CAPACITOR	SW		C 921		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V	
C 304		QETC1HM-104ZN	E-CAPACITOR	-10MF 20% 50V		C 922		QET20205-155	ML.C-CAPACITOR	1.5MF	
C 321		QET41AM-476	E-CAPACITOR	OPAMP		C 931		QET41AM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C 322		QETC1AM-336ZN	E-CAPACITOR	33MF 20% 10V		C 933		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V	
C 341		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		CA102		QCB81HK-102Y	C-CAPACITOR	1000PF 10% 50V	
C 342		QET41AM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		CA103		QET41AM-227	E-CAPACITOR	220MF 20% 10V	
C 351		QETC1EM-226ZM	E-CAPASITOR	22MF 20% 25V		CA104		QETC1HJ-333ZM	M-CAPACITOR	-033MF 5% 50V	
C 361		QETM1EM-338	DECUP			CA105		QET41HM-105	E-CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
C 363		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		CA106		QCB81HK-151Y	C-CAPACITOR	150PF 10% 50V	
C 364		QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		CA109		QCB81HK-221Y	E-CAPACITOR	220PF 10% 50V	
C 365		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		CA121		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
C 366		QET41AM-107	E-CAPACITOR	VCC		CA126		QCY41HK-332	E-CAPACITOR	3300PF 10% 50V	
C 367		QET41AM-476	E-CAPACITOR	VG		CA127		QETC1EM-226ZN	E-CAPACITOR	22MF 20% 25V	
C 368		QET41AM-476	E-CAPACITOR	VOL		CA150		QETC1HJ-823ZM	M-CAPACITOR	-082MF 5% 50V	
C 369		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		CA132		QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	

BLOCK NO. 01

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
CA133	QCB1HK-221Y	C. CAPACITOR	220PF 10% 50V	
CA134	QFLC1HJ-223ZM	M. CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
CA141	QCS11HJ-331	C. CAPACITOR	330PF 5% 50V	
CA202	QCB1HK-102Y	C. CAPACITOR	1000PF 10% 50V	
CA203	QET41AM-227	E. CAPACITOR	220PF 20% 10V	
CA204	QFLC1HJ-333ZM	M. CAPACITOR	.033MF 5% 50V	
CA205	QET41HM-105	E. CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
CA206	QCB1HK-151Y	C. CAPACITOR	150PF 10% 50V	
CA209	QCB1HK-221Y	C. CAPACITOR	220PF 10% 50V	
CA221	QET41HM-475	E. CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
CA226	QCV41HK-332	C. CAPACITOR	3300PF 10% 50V	
CA227	QETC1EM-226ZN	E. CAPACITOR	22MF 20% 25V	
CA230	QFLC1HJ-823ZM	M. CAPACITOR	.082MF 5% 50V	
CA232	QET41HM-475	E. CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
CA233	QCB1HK-221Y	C. CAPACITOR	220PF 10% 50V	
CA234	QFLC1HJ-223ZM	M. CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
CA241	QCS11HJ-331	C. CAPACITOR	330PF 5% 50V	
CA301	QET41AM-476	E. CAPACITOR	4.7MF 20% 10V	
CA302	QETC1EM-226ZN	E. CAPACITOR	22MF 20% 25V	
CA303	QETC1EM-226ZN	E. CAPACITOR	22MF 20% 25V	
CA304	QET41HM-475	E. CAPACITOR	4.7MF 20% 50V	
CA305	QETC1HM-335ZN	E. CAPACITOR	3.3MF 20% 50V	
CA315	QET41CM-107	E. CAPACITOR	100MF 20% 16V	
CA322	QFLC1HJ-393ZM	M. CAPACITOR	.039MF 5% 50V	
CA323	QET41AM-227	E. CAPACITOR	220MF 20% 10V	
CA341	QET41EM-106	E. CAPACITOR	10MF 20% 25V	
CA342	QFLC1HJ-223ZM	M. CAPACITOR	.022MF 5% 50V	
CA343	QFLC1HJ-183ZM	M. CAPACITOR	.018MF 5% 50V	
CA345	QFP81HJ-562	PP CAPACITOR	BIAS0	
CA349	QCVB1CM-103Y	C. CAPACITOR	.010MF 20% 16V	
CA350	QCVB1CM-103Y	C. CAPACITOR	.010MF 20% 16V	
CA351	QCS11HJ-561	C. CAPACITOR	BIAS1	
CA352	QFP81HJ-392	PP CAPACITOR	BIAS2	
CM701	QCVB1CM-103Y	C. CAPACITOR	.010MF 20% 16V	
CM702	QET41HM-105	E. CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
CM703	QET41HM-105	E. CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
CM704	QET41HM-105	E. CAPACITOR	1.0MF 20% 50V	
CNA32	VMC0040-005Z	CONNECTOR	TO R/P HEAD	
CNA33	VMC0075-009	CONNECTOR	TO MECHA SW	
CM301	VMC0041-004	CONNECTOR	TEST POINT	
CM302	VMC0163-R07	CONNECTOR	CD	
CM701	VMC0163-011	CONNECTOR	MICOM-CONT	
CM703	VMC0192-S06	CONNECTOR	MICOM-CONT	
CM711	VMC0163-R09	CONNECTOR	TO TUNER	
CM715	VMC0163-R10	CONNECTOR	TO CHANGER	
CM716	VMC0163-R09	CONNECTOR	TO CD	
D 321	MTZ4.3JB	ZENER DIODE		
D 361	MTZ5.1JC	ZENER DIODE		
D 392	1SS133	SI DIODE		
D 393	1SS133	SI DIODE		
D 701	1SS133	SI DIODE		
D 702	MTZ5.1JAT-77	ZENER DIODE		
D 703	1SS133	SI DIODE		
D 711	1SS133	SI DIODE		
D 901	MTZ6.8JB	ZENER DIODE		

BLOCK NO. 02

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
D 911	MTZ6.8JB	ZENER DIODE		
D 912	1SS133	SI DIODE		
D 913	1SS133	SI DIODE		
D 914	1SR35-100	SI DIODE		
D 915	MTZ6.2JAT-77	ZENER DIODE		
DA301	1SS133	SI DIODE		
DA302	1SS133	SI DIODE		
DA303	1SS133	SI DIODE		
D1701	VGL1196-001	LCD		
ICA31	AN7345K	IC	PB/REC AMP	
ICA33	BA126N	IC	HEAD SW	
IC121	BA15218N	IC	BASS BOOST	
IC301	BA15218N	IC	TONE VOL	
IC302	CXA1792S	IC		
IC303	TA78DS08BP	IC	POWER AMP	
IC304	TA8229K	IC	-165	
IC701	UPD75336GC-174	IC	HP JACK	
IC702	BA10324	IC	SPK TERM.	
J 301	VMJ4024-001	JACK		
J 303	FMJ4001-001	SPK TERMINAL		
K 701	VQ20048-009	INDUCTOR		
K 702	VQ20048-009	INDUCTOR		
L 701	VQP0033-100Z	INDUCTOR		
L 703	VQP0033-100Z	INDUCTOR		
L 704	VQP0018-100	INDUCTOR	S DATA2	
L 705	VQP0018-100	INDUCTOR	SCK	
L 706	VQP0018-221	INDUCTOR	COIL (=XC20)	
LA341	VQH1009-026	OSC COIL		
LA371	VQP0028-100Z	INDUCTOR		
Q 153	KTC3203(OV)-T	TRANSISTOR		
Q 191	2SC2785	TRANSISTOR		
Q 253	KTC3203(OV)-T	TRANSISTOR		
Q 291	2SC2785	TRANSISTOR		
Q 351	KRA102M-T	TRANSISTOR		
Q 391	DT115ES	TRANSISTOR		
Q 701	2SC2839	TRANSISTOR	CLOCK BEAT	
Q 702	2SC2839	TRANSISTOR	CLOCK BEAT	
Q 703	KTA1267(YG)-T	TRANSISTOR	+B CONTROL	
Q 704	2SC2785	TRANSISTOR	BUP CONTROL	
Q 705	KRC111M-T	TRANSISTOR	RESET	
Q 708	KRC114M-T	TRANSISTOR	TUNER DATA SW	
Q 709	KRC114M-T	TRANSISTOR	TUNER SCK SW	
Q 901	2SC2785	TRANSISTOR	TUNER SW	
Q 902	KRA107M-T	TRANSISTOR		
Q 903	2SD882(P,Q)	TRANSISTOR	CD REG Q903	
Q 904	KRA107M-T	TRANSISTOR		
Q 911	2SD882(P,Q)	TRANSISTOR	SW 8V REG	
Q 914	2SC2785	TRANSISTOR	POWER SW	
Q 915	2SA952(L,K)	TRANSISTOR		
Q 916	2SC2785	TRANSISTOR		
Q 931	2SD1913(R,S)	TRANSISTOR	CH 8V REG Q931	
GA122	2SC2785	TRANSISTOR	REC MUTE	
GA222	2SC2785	TRANSISTOR	REC MUTE	
QA321	2SC2785	TRANSISTOR	R MUTE DRIVE	



BLOCK NO. 09111111				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
R 299	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
R 321	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	OPAMP	
R 322	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 341	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
R 342	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
R 343	QRD161J-221	CARBON RESISTOR	220 5% 1/6W	
R 363	QRD161J-274	CARBON RESISTOR	270K 5% 1/6W	
R 364	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	1.8K 5% 1/6W	
R 365	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
R 366	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
R 367	QRD161J-122	CARBON RESISTOR	1.2K 5% 1/6W	
R 368	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	1.8K 5% 1/6W	
R 369	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
R 370	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 371	QRD161J-164YT	CARBON RESISTOR	160K 5% 1/6W	
R 391	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	
R 392	QRD161J-105	CARBON RESISTOR	1.0M 5% 1/6W	
R 393	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
R 701	QRD161J-681	CARBON RESISTOR	CLOCK	
R 702	QRD161J-681	CARBON RESISTOR	CLOCK	
R 703	QRD161J-331	CARBON RESISTOR	BUF	
R 711	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	RESET	
R 712	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	RESET	
R 713	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	BUF	
R 714	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	BUF	
R 715	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	BUF	
R 716	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
R 720	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BEAT	
R 721	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	M8H	
R 722	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	VOL	
R 723	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	BASS	
R 724	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	TRE	
R 725	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	BUF	
R 726	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	+BCTL	
R 727	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	BEAT	
R 728	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	KEY2	
R 729	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	KEY1	
R 730	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	KEY3(AP/BP)	
R 731	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	MICJ	
R 732	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	BATT	
R 733	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	KEY2	
R 734	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	KEY1	
R 735	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	KEY3(AP/BP)	
R 738	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	DOOR SW	
R 739	QRD161J-105	CARBON RESISTOR	DOOR SW	
R 740	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS3	
R 741	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS2	
R 742	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS1	
R 743	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS0	
R 744	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	CCE	
R 745	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUCK	
R 746	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	XRST	
R 747	QRD161J-683	CARBON RESISTOR	S CD	
R 749	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	REST(X106=473)	
R 750	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS3(JSC=561)	

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
RA130	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	2.7K 5% 1/6W	
RA131	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
RA132	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
RA133	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
RA141	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	2.7K 5% 1/6W	
RA203	QRD161J-220	CARBON RESISTOR	22 5% 1/6W	
RA204	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
RA206	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
RA207	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
RA221	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
RA225	QRD161J-560	CARBON RESISTOR	56 5% 1/6W	
RA226	QRD161J-681	CARBON RESISTOR	680 5% 1/6W	
RA228	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
RA230	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	2.7K 5% 1/6W	
RA231	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
RA232	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
RA233	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
RA241	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	2.7K 5% 1/6W	
RA301	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
RA305	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
RA315	QRD161J-221	CARBON RESISTOR	220 5% 1/6W	
RA316	QRD161J-163	CARBON RESISTOR	16K 5% 1/6W	
RA321	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
RA322	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	39K 5% 1/6W	
RA324	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	2.7K 5% 1/6W	
RA327	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
RA341	QRD14CJ-220S	CARBON RESISTOR	22 5% 1/4W	
RA342	QRD161J-151	CARBON RESISTOR	150 5% 1/6W	
RA343	QRD161J-2R2	CARBON RESISTOR	2.2 5% 1/6W	
RA344	QRD167J-682	CARBON RESISTOR	6.8K 5% 1/6W	
RA346	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
RA349	QRD161J-152	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W	
RA350	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	1.8K 5% 1/6W	
RA351	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
RA352	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
RA355	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
RA356	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
RA361	QRD161J-474	CARBON RESISTOR	470K 5% 1/6W	
RA362	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
RA371	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
RM701	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
RM702	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
RM703	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
RM704	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
RM705	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
RM706	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
RM707	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
RM751	QRD161J-303Y	CARBON RESISTOR	BATT+	
RM752	QRD161J-563	CARBON RESISTOR	BATT+	
RM754	QRD161J-563	CARBON RESISTOR	CHANGER REST	
RM761	QRD161J-303Y	CARBON RESISTOR	30K 5% 1/6W	
RM762	QRD161J-563	CARBON RESISTOR	VER-SAFETY	
RM791	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	SCK2	
RM792	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	SDATA2	
VR441	QVFA603-203M	SEMI.V. RESISTOR	BIAS ADJ	
X 701	M214.19	CERA LOCK		

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
QA341	25C2001(L,K)	TRANSISTOR		
QA342	25C2785	TRANSISTOR		
QA343	25C2785	TRANSISTOR		
QA344	25C2785	TRANSISTOR		
QA345	25C2785	TRANSISTOR		
QA346	25C2785	TRANSISTOR		
R 101	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	270 5% 1/6W	
R 102	QRH161K-2R2	FUSI-RESISTOR	2.2 10% 1/6W	
R 103	QRD161J-121	CARBON RESISTOR	HP LEVEL	
R 121	QRD161J-122	CARBON RESISTOR	1.2K 5% 1/6W	
R 122	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	
R 123	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	OPAMP	
R 141	QRD167J-682	CARBON RESISTOR	6.8K 5% 1/6W	
R 142	QRD161J-363	CARBON RESISTOR	36K 5% 1/6W	
R 143	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	39K 5% 1/6W	
R 152	QRD161J-753	CARBON RESISTOR	75K 5% 1/6W	
R 154	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
R 155	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
R 158	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
R 160	QRD161J-152	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W	
R 161	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
R 162	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
R 163	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
R 190	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	33K 5% 1/6W	
R 191	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
R 192	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
R 193	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	39K 5% 1/6W	
R 194	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	
R 197	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 198	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
R 199	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
R 201	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	270 5% 1/6W	
R 202	QRH161K-2R2	FUSI-RESISTOR	2.2 10% 1/6W	
R 203	QRD161J-121	CARBON RESISTOR	HP LEVEL	
R 221	QRD161J-122	CARBON RESISTOR	1.2K 5% 1/6W	
R 222	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	
R 223	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	OPAMP	
R 241	QRD167J-682	CARBON RESISTOR	6.8K 5% 1/6W	
R 242	QRD161J-363	CARBON RESISTOR	36K 5% 1/6W	
R 243	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	39K 5% 1/6W	
R 252	QRD161J-753	CARBON RESISTOR	75K 5% 1/6W	
R 254	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
R 258	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
R 259	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
R 260	QRD161J-152	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W	
R 261	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
R 262	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
R 263	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
R 290	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	33K 5% 1/6W	
R 291	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
R 292	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
R 293	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	39K 5% 1/6W	
R 294	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	
R 297	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 298	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	

A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
	R 751	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS2	
	R 752	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS1	
	R 753	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUS0	
	R 754	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	CCE	
	R 755	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	BUCK	
	R 756	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	XRST	
	R 757	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	S CD	
	R 758	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	BIAS2	
	R 759	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	BIAS1	
	R 760	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	F TUNER	
	R 761	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	TUST	
	R 762	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	MPX	
	R 763	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	AC/DC	
	R 764	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	WAKEUP	
	R 765	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	REMCON	
	R 766	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	RECL	
	R 767	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	SDATA	
	R 768	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	SDATA1	
	R 771	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	SKK1	
	R 772	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	PIN	
	R 773	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	A/B	
	R 776	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	RECH	
	R 777	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	RECB	
	R 778	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	MT1	
	R 779	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	MT0	
	R 780	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	F CD	
	R 781	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	SMUTE	
	R 782	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	PBM	
	R 783	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	A/B	
	R 784	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	REC H	
	R 785	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	REC B	
	R 786	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	MT1(1CD)BIS2(C3C	
	R 789	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	REC L	
	R 790	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	WAKEUP	
	R 791	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	LCDB	
	R 792	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	VLC0	
	R 793	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	VLC1	
	R 794	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	VLC2	
	R 795	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	PBM	
	R 798	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K	
	R 901	QRD161J-152	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W	
	R 902	QRD161J-121	CARBON RESISTOR	120 5% 1/6W	
	R 903	QRD161J-121	CARBON RESISTOR	120 5% 1/6W	
	R 905	QRD161J-122	CARBON RESISTOR	1.2K 5% 1/6W	
	R 906	QRD161J-220	CARBON RESISTOR	22 5% 1/6W	
	R 907	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
	R 908	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
	R 911	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
	R 912	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
	R 913	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
	R 914	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
	R 915	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
	R 922	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
	R 923	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
	R 924	QRD161J-220	CARBON RESISTOR	22 5% 1/6W	
A	R 929	QRZ0077-4R7X	FUSE RESISTOR	4.7 1/0W	
	R 931	QRD161J-401	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
	R 931	QRD161J-220	CARBON RESISTOR	22 5% 1/6W	
	RA103	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
	RA104	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
	RA106	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
	RA107	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
	RA121	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	56.5K 1/6W	
	RA125	QRD161J-560	CARBON RESISTOR	680 5% 1/6W	
	RA126	QRD161J-681	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
	RA128	QRD167J-552	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	

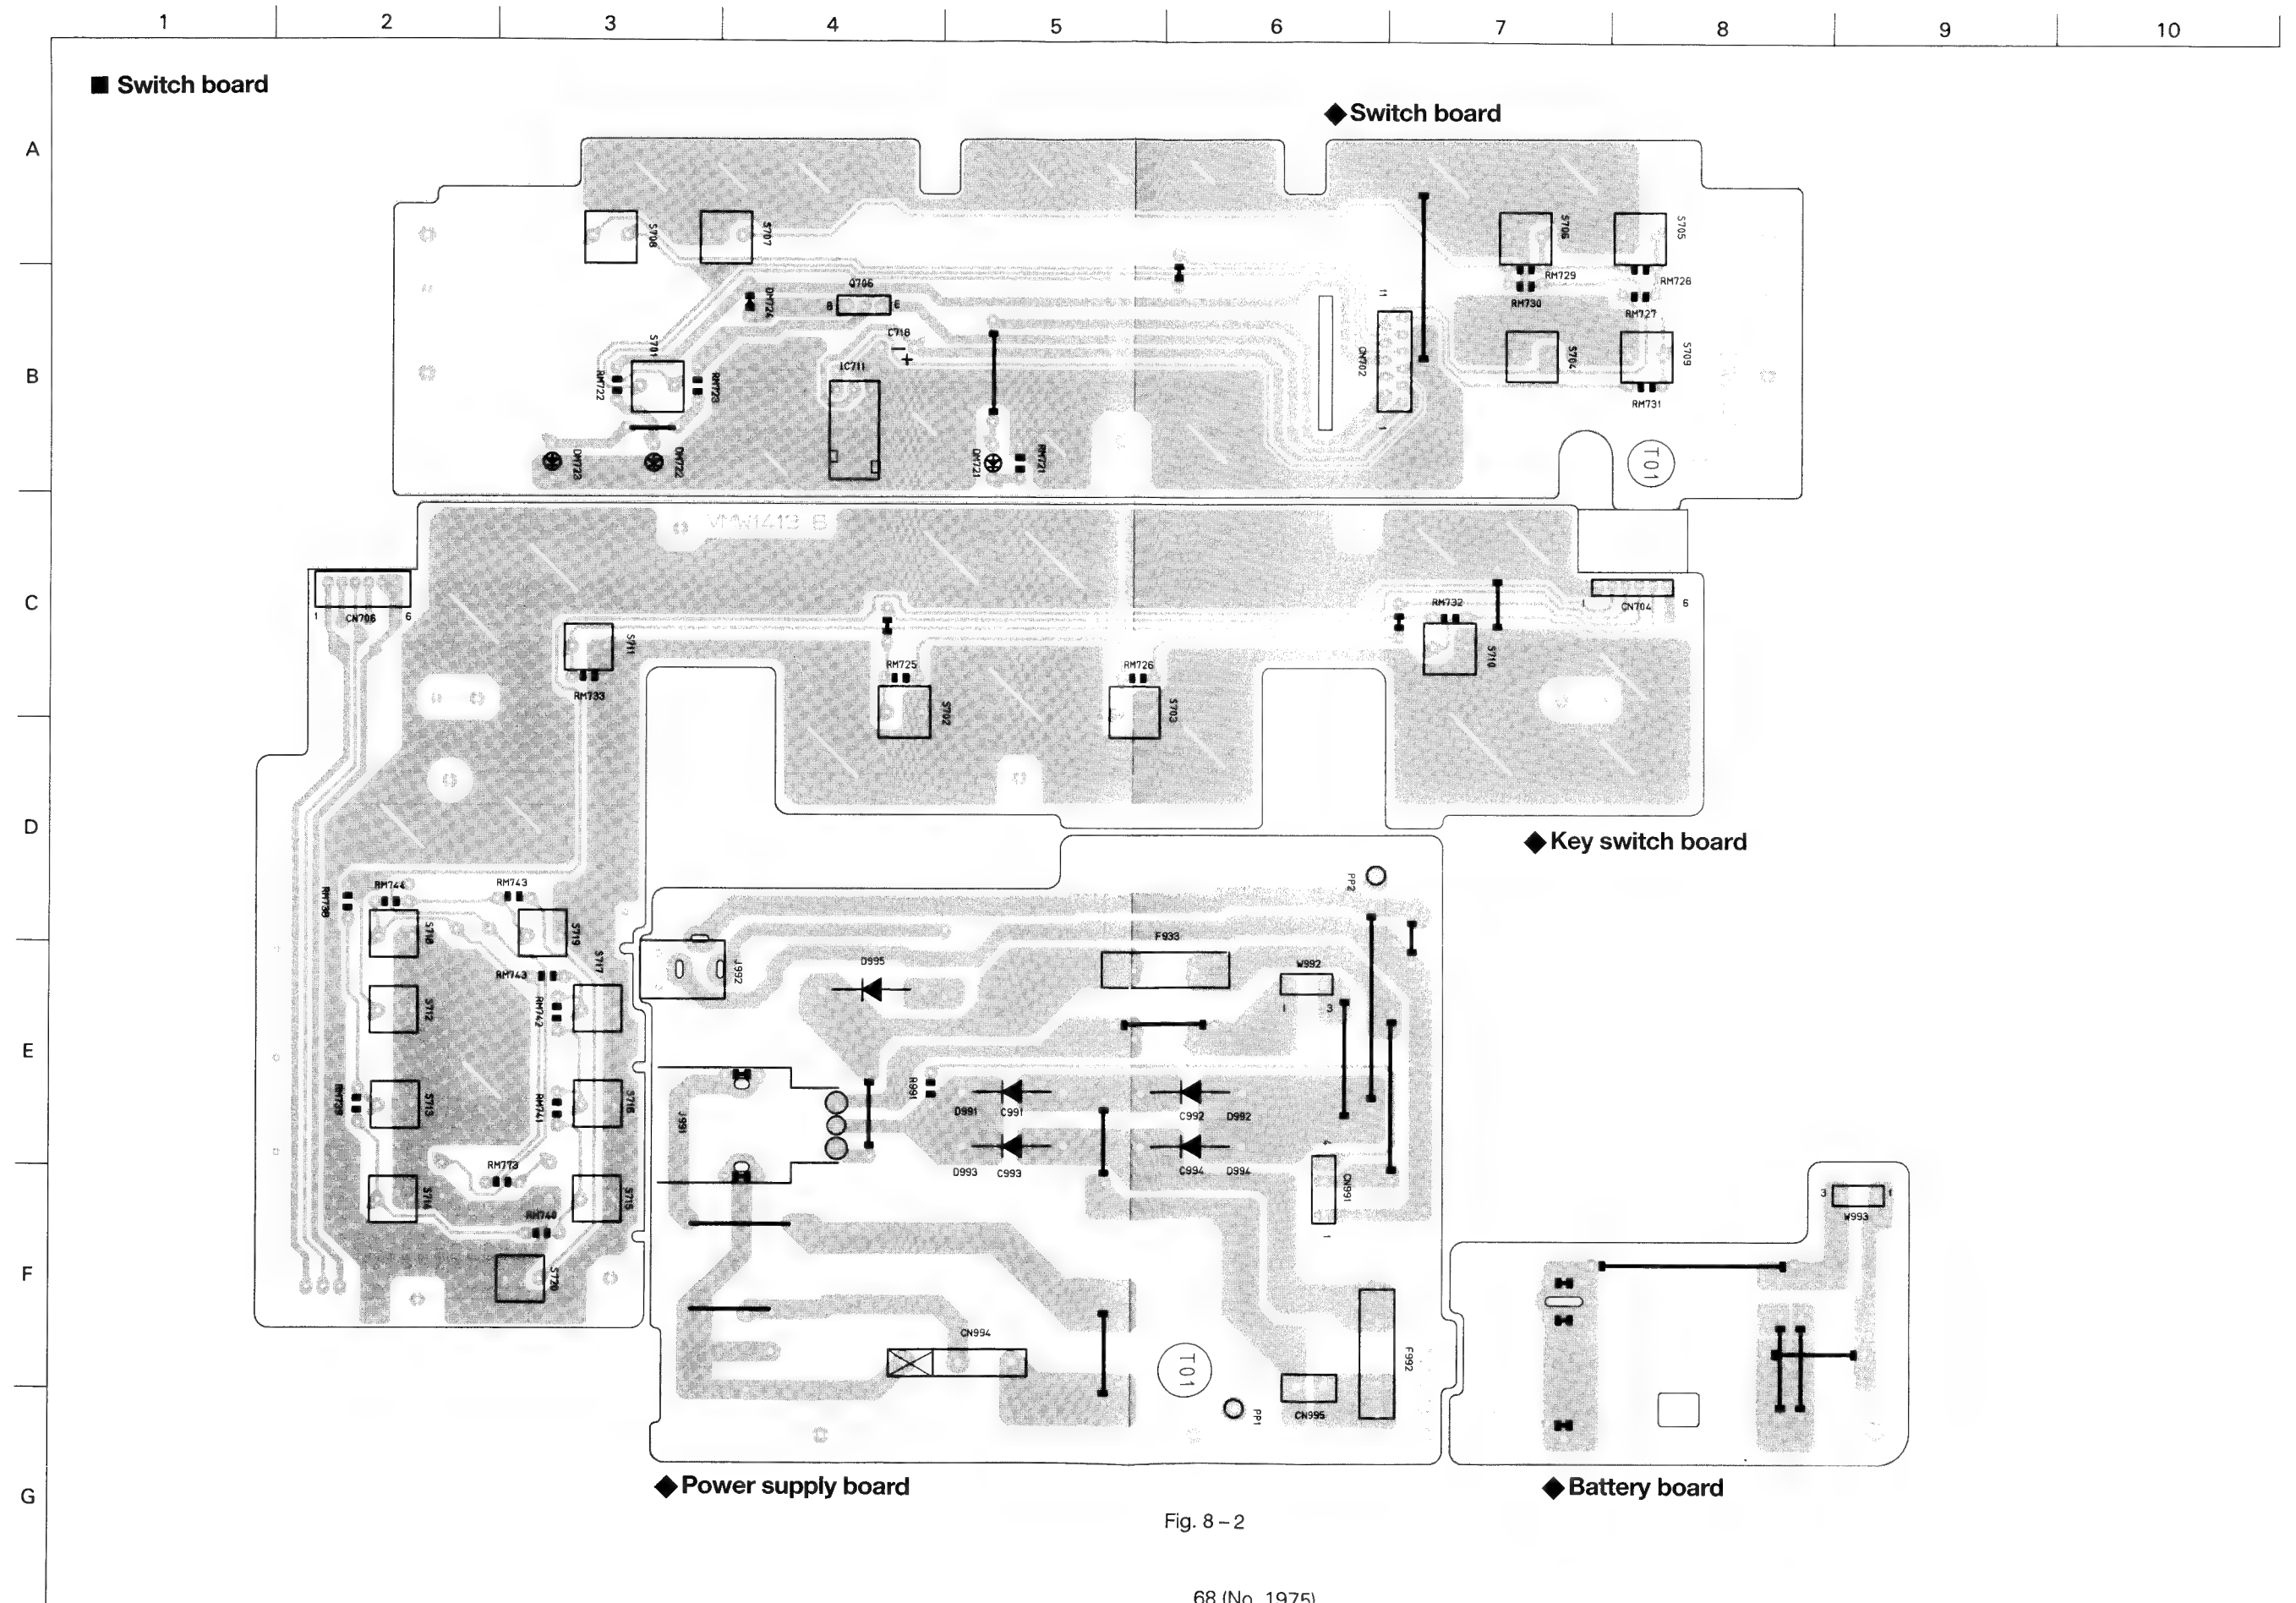


Fig. 8 - 2

## ● Switch board parts list

BLOCK NO. 03					BLOCK NO. 03				
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUPPLX	
	S 710	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	MBH					
	S 711	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	SOUND					
	S 712	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC3					
	S 713	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC2					
	S 714	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC1					
	S 715	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC1 EJECT(3CD)					
	S 716	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC2 EJECT(3CD)					
	S 717	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	DISC3 EJECT(3CD)					
	S 718	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	EJCT(1CD)PLY(3C					
	S 719	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	CD STOP CLER(3C					
	S 720	QSQ4H11-V10Z	TACT SW	CONTINUE(3CD)					

BLOCK NO. 03

■ Tuner board

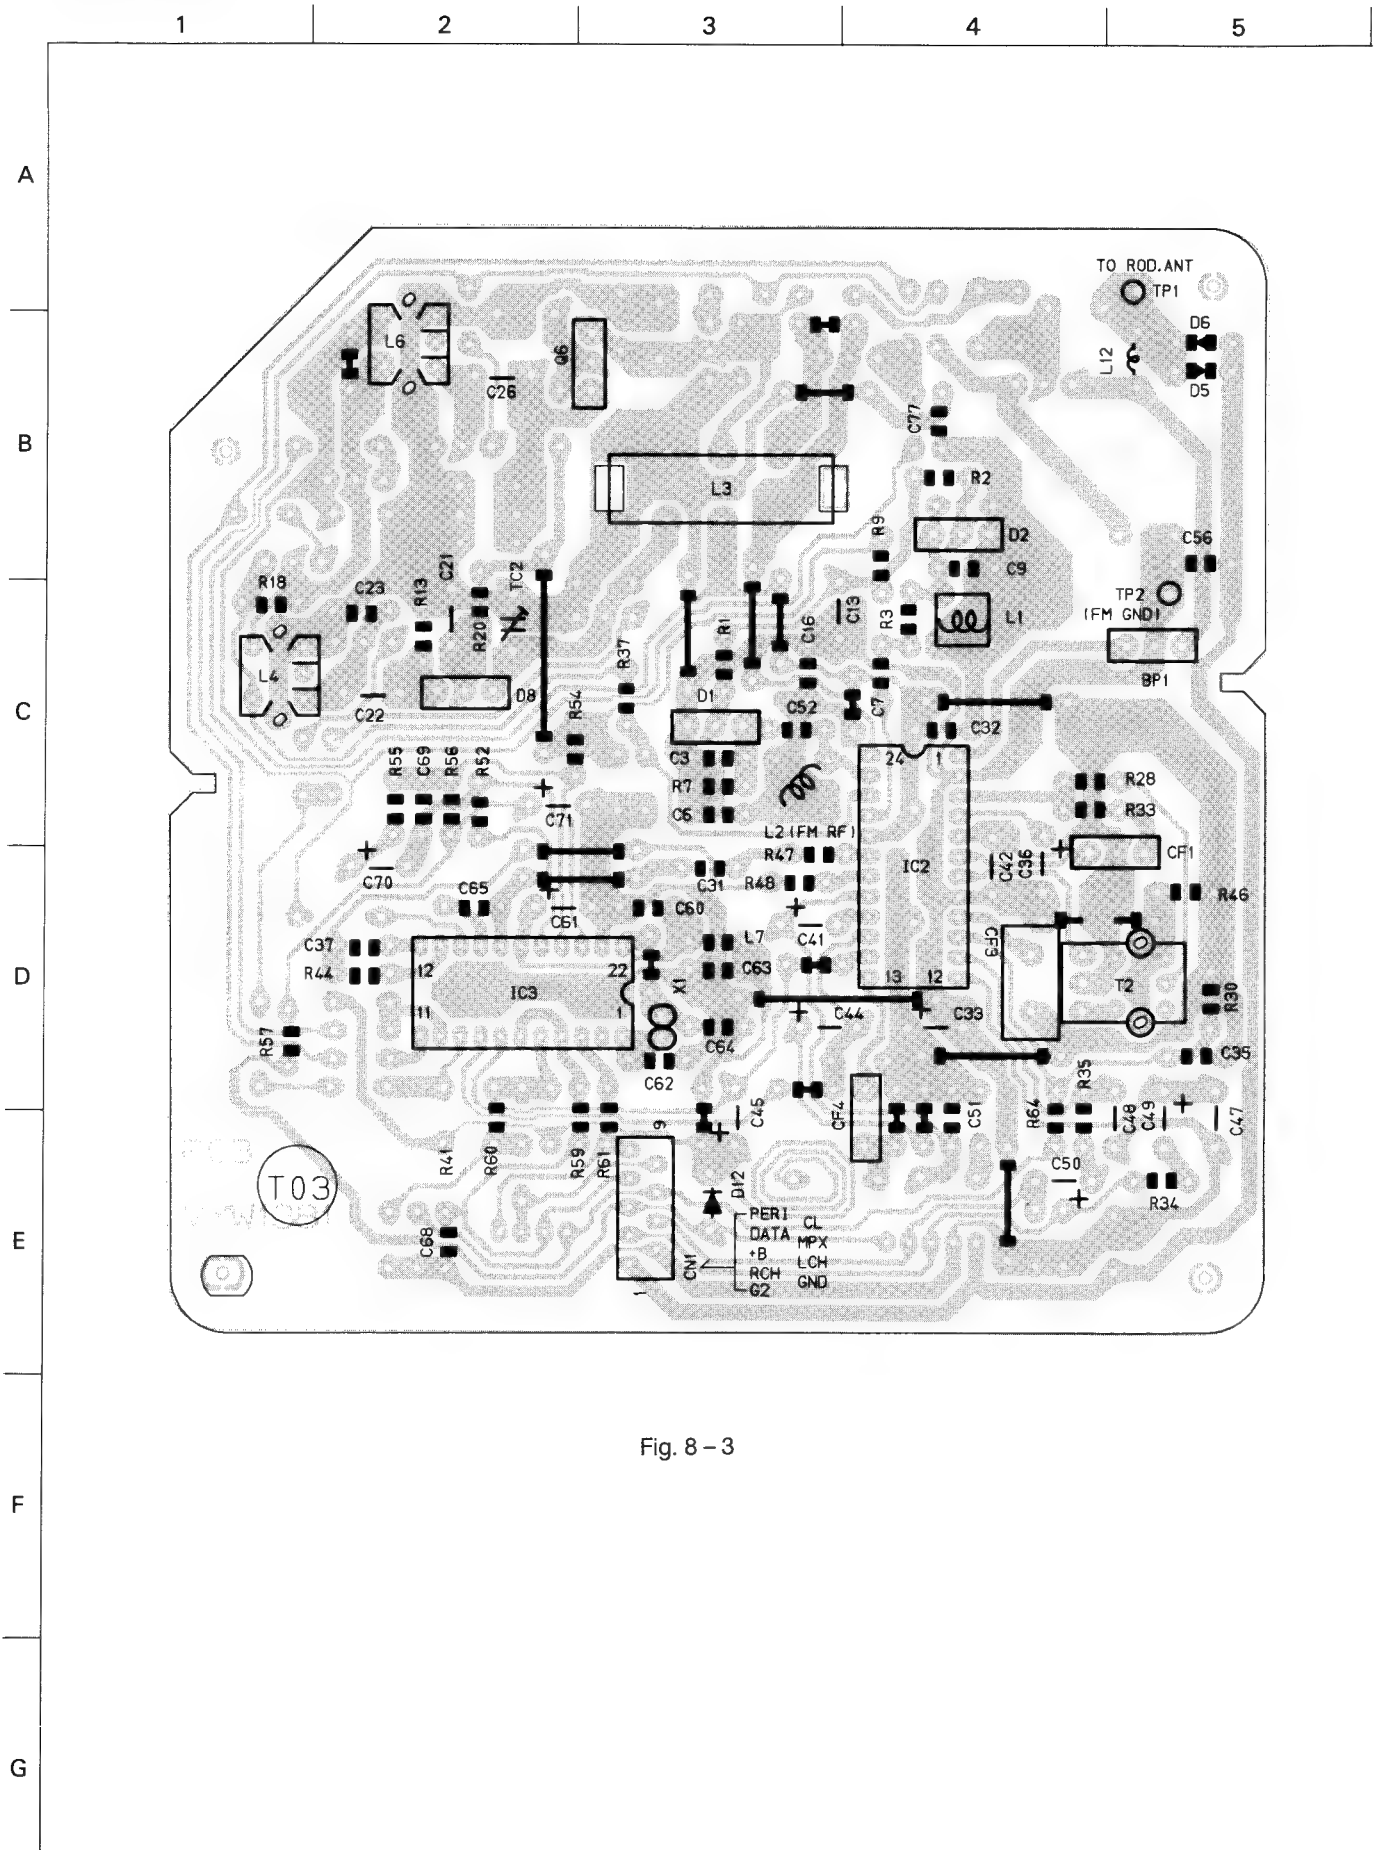


Fig. 8 - 3

## ● Tuner board parts list

BLOCK NO. 02						BLOCK NO. 02					
A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	A	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
BP	1	VBP4M3B-007Z	P FILTER	BPF		Q	2	25C1923	TRANSISTOR	LW	
C	3	QCSB1HK-5R6Y	C.CAPACITOR	5.6PF 10% 50V		Q	3	25C1923	TRANSISTOR		
C	6	QCVB1CN-103Y	C.CAPACITOR	.010MF 30% 16V		Q	4	25A1175	TRANSISTOR		
C	7	QCS11HJ-200	C.CAPACITOR	20PF 5% 50V		Q	5	25C1923	TRANSISTOR		
C	9	QCS11HJ-120	C.CAPACITOR	12PF 5% 50V		Q	6	25C1923	TRANSISTOR		
C	13	QCC11EM-223V	C.CAPACITOR	.022MF 20% 25V		Q	14	DTA114VS	TRANSISTOR		
C	16	QCVB1CN-103Y	C.CAPACITOR	.010MF 30% 16V		R	1	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C	21	QCC11EM-473V	C.CAPACITOR	.047MF 20% 25V		R	2	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
C	22	QFP41HJ-431	PP.CAPACITOR	430PF 5% 50V		R	3	QRD167J-4R7	CARBON RESISTOR	4.7 5% 1/6W	
C	23	QCT30CH-120Y	C.CAPACITOR	12PF 5% 50V		R	7	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C	24	QCSB1HJ-620Y	C.CAPACITOR	62PF 5% 50V		R	9	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	25	QETC1HM-104Z	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V		R	12	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C	26	QFP31HJ-181ZM	PP.CAPACITOR	180PF 5% 50V		R	13	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C	27	QCS11HJ-101	C.CAPACITOR	100PF 5% 50V		R	14	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C	28	QCS11HJ-150	C.CAPACITOR	15PF 5% 50V		R	15	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	31	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	16	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C	32	QCVB1CN-103Y	C.CAPACITOR	.010MF 30% 16V		R	17	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C	33	QCT41AM-107	E.CAPACITOR	100MF 20% 10V		R	18	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	35	QCVB1CN-103Y	C.CAPACITOR	.010MF 30% 16V		R	19	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	36	QCT41HM-475	E.CAPACITOR	.47MF 20% 50V		R	20	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	37	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	21	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C	40	QCT41HM-105	E.CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		R	28	QRD161J-512	CARBON RESISTOR	5.1K 5% 1/6W	
C	41	QET41CM-106	E.CAPACITOR	10MF 20% 16V		R	30	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C	42	QCC11EM-473V	C.CAPACITOR	.047MF 20% 25V		R	31	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
C	43	QCVB1CN-103Y	C.CAPACITOR	.010MF 30% 16V		R	32	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	=B121	
C	44	QETA1HM-104N	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V		R	33	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
C	45	QET41HM-474	E.CAPACITOR	.47MF 20% 50V		R	34	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
C	47	QCC11EM-123V	C.CAPACITOR	.042MF 20% 25V		R	35	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
C	48	QCC11EM-123V	C.CAPACITOR	.042MF 20% 25V		R	36	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	49	QETA1HM-104N	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V		R	37	QRD161J-560	CARBON RESISTOR	56 5% 1/6W	
C	50	QETA1HM-104N	E.CAPACITOR	.10MF 20% 50V		R	40	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	51	QCSB1HK-681Y	C.CAPACITOR	680PF 10% 50V		R	41	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	52	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	44	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	56	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	45	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	E/U	
C	60	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	46	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C	61	QET41AM-107	E.CAPACITOR	100MF 20% 10V		R	47	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	470 5% 1/6W	
C	62	QCT30CH-120Y	C.CAPACITOR	12PF 5% 50V		R	48	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	63	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	51	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	E/U	
C	64	QCT30CH-120Y	C.CAPACITOR	12PF 5% 50V		R	52	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C	65	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	54	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	68	QCSB1HK-151Y	C.CAPACITOR	150PF 10% 50V		R	55	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2.2K 5% 1/6W	
C	69	QCTCB1CM-222Y	C.CAPACITOR	2200PF 20% 16V		R	56	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
C	70	QETC1HM-225ZN	E.CAPACITOR	2.2MF 20% 50V		R	57	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	71	QETC1HM-335Z	E.CAPACITOR	3.3MF 20% 50V		R	59	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C	77	QCSB1HK-102Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V		R	60	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
CF	1	VCF2M3B-106	C FILTER			R	61	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
CF	3	VCF12Z-117Z	C FILTER			R	64	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
CF	4	CMU2-456A05	CERA LOCK			T	2	VQT7A21-112	IFT		
CN	1	VMC0163-009	CONNECTOR	TO MAIN		TC	2	QAT3722-200ZM	T.CAPACITOR	MW RF	
D	1	SVC203SPA-AB-AL	VARI CAP			TC	3	QAT3722-300ZM	T.CAPACITOR	LW RF	
D	2	SVC203SPA-AB-AL	VARI CAP			TP	1	VMZ0015-002	POST PIN	TO ROD ANT	
D	5	1SS133	SI DIODE			TP	2	VMZ0015-002	POST PIN	GND	
D	6	1SS133	SI DIODE			X	1	VCK5044-001	CRYSTAL		
D	8	SVC344-AA	VARI CAP								
D	10	SVC344-AA	VARI CAP								
D	12	DSK10C-E	DIODE								
IC	2	TA200BN	IC								
IC	3	LC72136	IC								
L	1	VGF1B20-019	OSC COIL	FM OSC							
L	2	VGC1505-002T	RF COIL	FM RF							
L	3	VGB008B-503	BAR ANTENA	MW/LW RF							
L	4	VGM7U02-404	OSC COIL (MW)	MW OSC							
L	6	VGL7U02-502	OSC COIL (LW)	LW OSC							
L	7	VGP0018-221	INDUCTOR								
L	12	V03047-16	RF COIL	RF COIL							



### ■ CD amplifier board

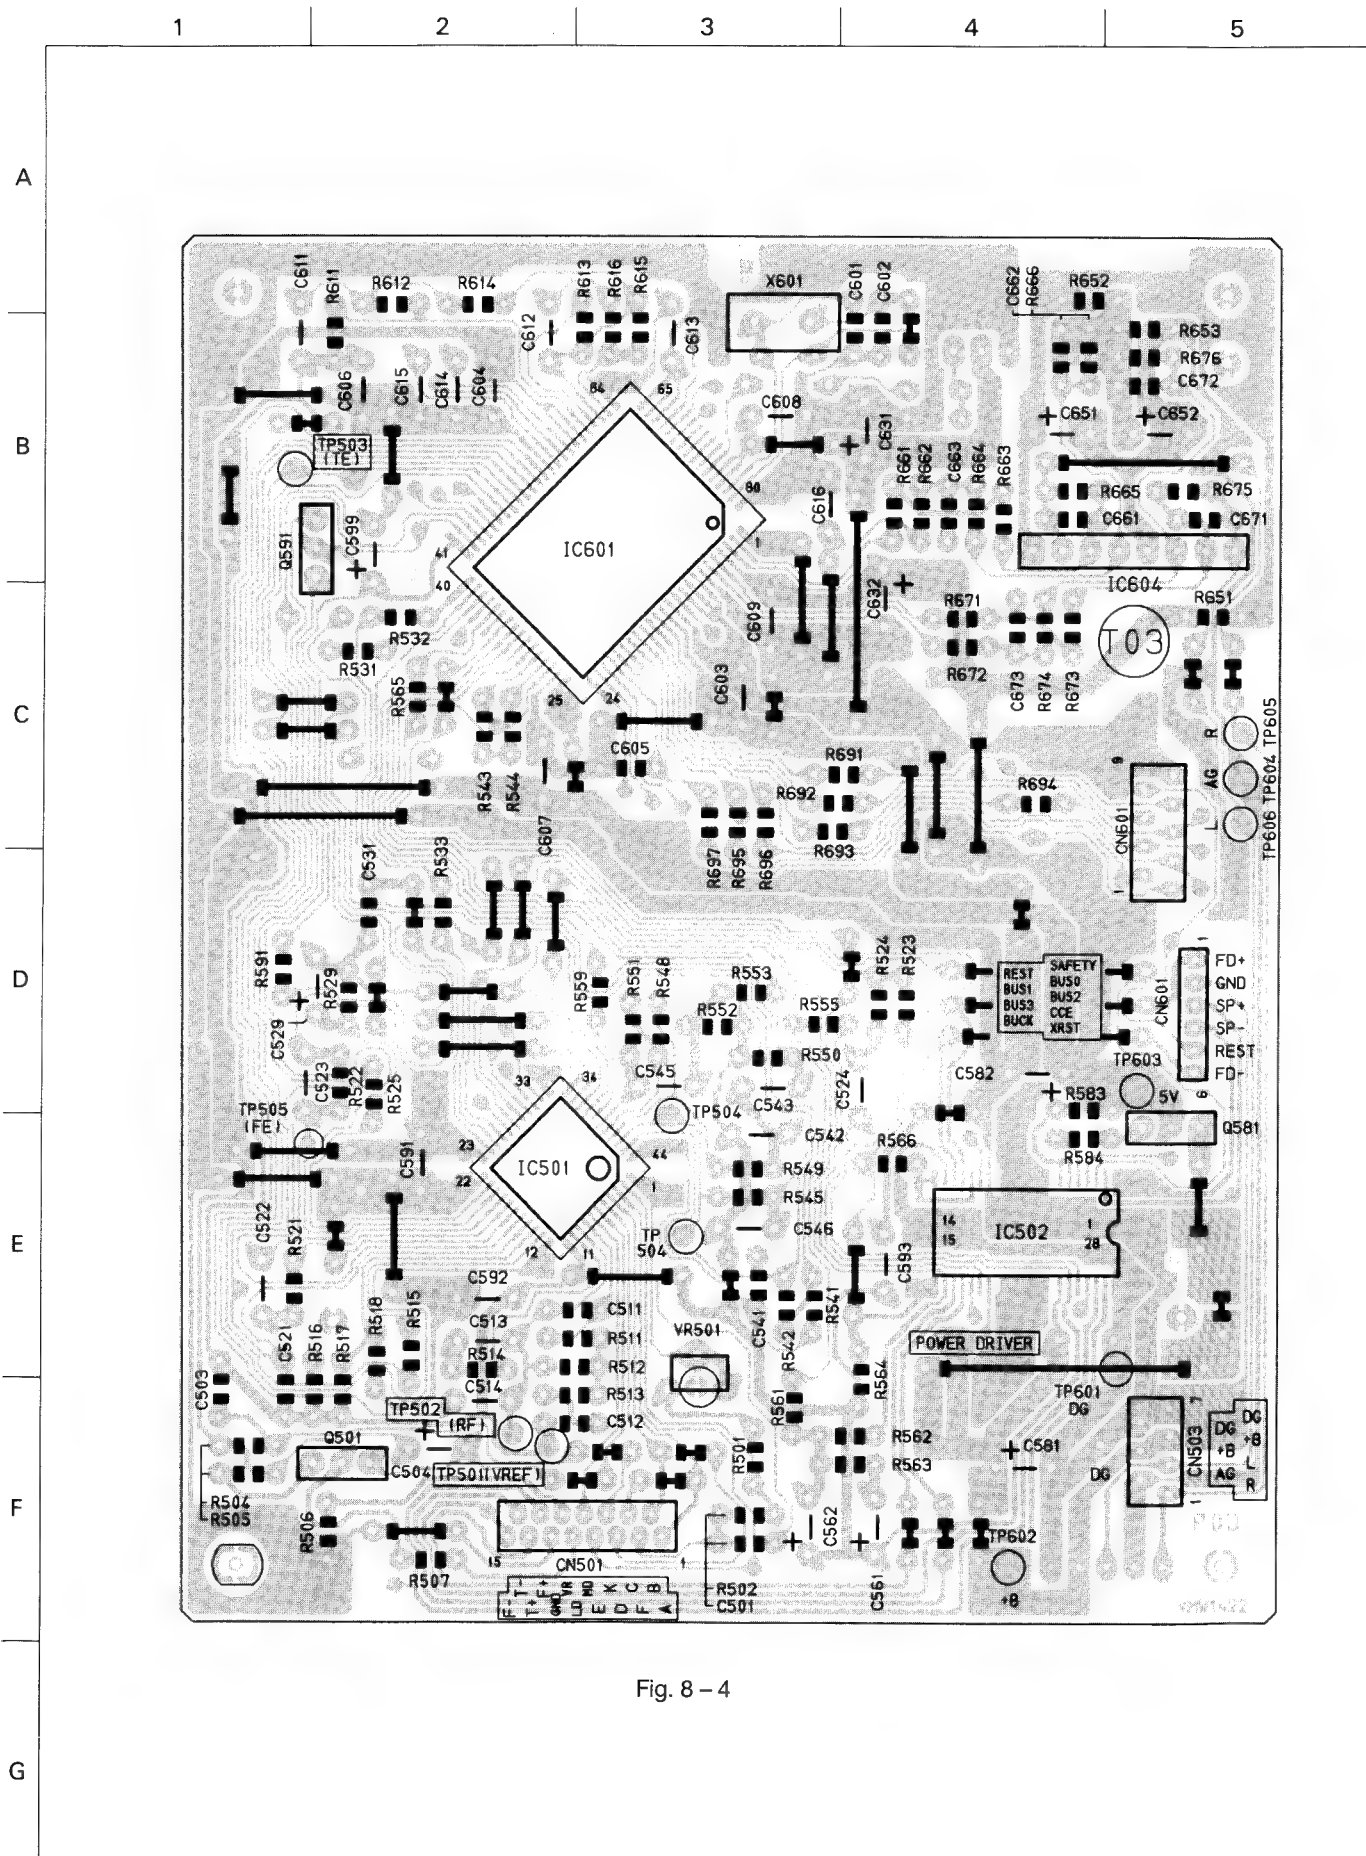


Fig. 8 - 4

## ● CD amplifier board parts list

BLOCK NO. 004					BLOCK NO. 004				
A REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX	A REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C 501	QCB1HK-821Y	C-CAPACITOR	820PF 10% 50V		IC501	TA8191F	IC	SERVO LSI	
C 503	QCVB1CN-103Y	C-CAPACITOR	-010MF 30% 16V		IC502	BA6897FP	IC	POWER DRIVER	
C 504	QET41CM-106	E-CAPACITOR	10MF 20% 16V		IC601	TC9284BF	IC	L.P.F	
C 511	QCSB1HJ-3R9	C-CAPACITOR	3.9PF 10% 50V		IC604	BA1521BN	IC	LASER APC	
C 512	QCS11HJ-270Z	C-CAPACITOR	27PF 5% 50V		Q 501	2SA952(L-K)	TRANSISTOR	5V REGULATOR	
C 513	QFLC1HJ-104ZM	M-CAPACITOR	-10MF 5% 50V		Q 591	2SA952(L-K)	TRANSISTOR	2VREF	
C 514	QFLC1HJ-4722M	M-CAPACITOR	4700PF 5% 50V		Q 591	2SA1309(RS)	TRANSISTOR	120K 5% 1/6W	
C 521	QCB1HK-331Y	C-CAPACITOR	330PF 10% 50V		R 501	QRD161J-124	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C 522	QFLC1HJ-473ZM	M-CAPACITOR	-047MF 5% 50V		R 502	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	2.0K 5% 1/6W	
C 523	QFV81HJ-154	FILM CAPACITOR	-15MF 5% 50V		R 504	QRD161J-202	CARBON RESISTOR	10 5% 1/6W	
C 524	QEP11EM-475ZM	NP-E-CAPACITOR	4.7MF 20% 25V		R 505	QRD161J-100	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
C 529	QETC1AM-336ZN	E-CAPACITOR	33MF 20% 10V		R 506	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	12 5% 1/6W	
C 531	QCVB1CN-822Y	C-CAPACITOR	8200PF 20% 16V		R 507	QRD161J-120	CARBON RESISTOR	18K 5% 1/6W	
C 541	QCB1HK-101Y	C-CAPACITOR	100PF 10% 50V		R 511	QRD161J-183	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
C 542	QFLC1HJ-103ZM	M-CAPACITOR	-010MF 5% 50V		R 512	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
C 543	QFLC1HJ-393ZM	M-CAPACITOR	-039MF 5% 50V		R 513	QRD161J-332	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C 545	QEN61HM-105Z	NP-E-CAPACITOR	1.0MF 20% 50V		R 514	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C 546	QFLC1HJ-223ZM	M-CAPACITOR	-022MF 5% 50V		R 515	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C 561	QET41AM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 10V		R 516	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	2.0K 5% 1/6W	
C 562	QET41HM-475	E-CAPACITOR	4.7MF 20% 50V		R 517	QRD161J-202	CARBON RESISTOR	3.3M 5% 1/6W	
C 581	QET41AM-477	E-CAPACITOR	470MF 20% 10V		R 518	QRD161J-335YT	CARBON RESISTOR	150K 5% 1/6W	
C 582	QEK41CM-476	E-CAPACITOR	47MF 20% 16V		R 521	QRD161J-154	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
C 591	VCP0012-105Z	C-CAPACITOR			R 522	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C 592	VCP0012-105Z	C-CAPACITOR			R 523	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	330 5% 1/6W	
C 593	QCC11EM-104V	C-CAPACITOR	-10MF 20% 25V		R 524	QRD161J-331	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W	
C 599	QEK61AM-1072M	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		R 525	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
C 601	QCS11HJ-220	C-CAPACITOR	FOR CERA LOCK		R 529	QRD161J-562	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
C 602	QCS11HJ-220	C-CAPACITOR	FOR CERA LOCK		R 531	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C 603	QFV41HJ-104ZM	FILM CAPACITOR	-10MF 5% 50V		R 532	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	15K 5% 1/6W	
C 604	QCC11EM-104V	C-CAPACITOR	-10MF 20% 25V		R 533	QRD161J-153	CARBON RESISTOR	12K 5% 1/6W	
C 605	QCVB1CN-103Y	C-CAPACITOR	-010MF 30% 16V		R 541	QRD161J-123	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
C 606	QCC11EM-473V	C-CAPACITOR	-047MF 20% 25V		R 542	QRD161J-332	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
C 607	QFV41HJ-104ZM	FILM CAPACITOR	-10MF 5% 50V		R 543	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
C 608	QCC11EM-473V	C-CAPACITOR	-047MF 20% 25V		R 544	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
C 609	QFV41HJ-104ZM	FILM CAPACITOR	-10MF 5% 50V		R 545	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	15K 5% 1/6W	
C 611	QCS11HJ-101	C-CAPACITOR	100PF 5% 50V		R 548	QRD161J-153	CARBON RESISTOR	15K 5% 1/6W	
C 612	QFLC1HJ-103ZM	M-CAPACITOR	-010MF 5% 50V		R 549	QRD161J-821	CARBON RESISTOR	820 5% 1/6W	
C 613	QFLC1HJ-103ZM	M-CAPACITOR	-010MF 5% 50V		R 550	QRD161J-104	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W	
C 614	QFLC1HJ-332ZM	M-CAPACITOR	3300PF 5% 50V		R 551	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W	
C 615	QFLC1HJ-332ZM	M-CAPACITOR	3300PF 5% 50V		R 552	QRD161J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
C 616	QCC11EM-103V	C-CAPACITOR	FOR EMC		R 553	QRD161J-821	CARBON RESISTOR	820 5% 1/6W	
C 631	QEK61AM-1072M	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		R 555	QRD161J-392	CARBON RESISTOR	3.9K 5% 1/6W	
C 632	QER40JM-107	E-CAPACITOR	100MF 20% 6.3V		R 559	QRD161J-125	CARBON RESISTOR	1.2M 5% 1/6W	
C 651	QEK61AM-1072M	E-CAPACITOR	100MF 20% 10V		R 561	QRD161J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	
C 652	QEK41CM-226	E-CAPACITOR	22MF 20% 16V		R 562	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
C 661	QCB1HK-101Y	C-CAPACITOR	100PF 10% 50V		R 563	QRD161J-152	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W	
C 662	QCB1HK-101Y	C-CAPACITOR	100PF 10% 50V		R 564	QRD161J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
C 663	QCS1HJ-270Z	C-CAPACITOR	27PF 5% 50V		R 565	QRD161J-683	CARBON RESISTOR	68K 5% 1/6W	
C 671	QCB1HK-101Y	C-CAPACITOR	100PF 10% 50V		R 566	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	27K 5% 1/6W	
C 672	QCB1HK-101Y	C-CAPACITOR	100PF 10% 50V		R 583	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	100 5% 1/6W	
C 673	QCS1HJ-270Z	C-CAPACITOR	27PF 5% 50V		R 584	QRD161J-331	CARBON RESISTOR	330 5% 1/6W	
CN501	EMV711-115R	15FFC CONNECTOR	TO PICK UP		R 591	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W	
CN502	VMC0075-006	CONNECTOR	TO MECHA		R 611	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
CN503	VMC0163-R07	CONNECTOR	TO AMP		R 612	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W	
CN601	VMC0163-R09	CONNECTOR	TO MICOM		R 613	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	220K 5% 1/6W	

BLOCK NO. 04					SUFFIX
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS		
R 614	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 615	QRD161J-225	CARBON RESISTOR	2.2M 5% 1/6W		
R 616	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	33K 5% 1/6W		
R 651	QRD161J-820	CARBON RESISTOR	82 5% 1/6W		
R 652	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 653	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 661	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 662	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 663	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 664	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 665	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W		
R 666	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W		
R 671	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 672	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 673	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 674	QRD161J-473	CARBON RESISTOR	47K 5% 1/6W		
R 675	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W		
R 676	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	22K 5% 1/6W		
R 691	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 692	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 693	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 694	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 695	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 696	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
R 697	QRD161J-561	CARBON RESISTOR	560 5% 1/6W		
VR501	QVZ3523-154AZ	V.RESISTOR	TE OFFSET ADJ		
X 601	CSA16.93MXZ040T	CERA LOCK	16.93MHZ		




CD mechanism control board parts list

BLOCK NO. 06				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
C 801	GEK61AM-107Z	E.CAPACITOR	100MF 20% 10V	
C 802	GEK41EM-475	E.CAPACITOR	4.7MF 20% 25V	
C 803	QFLB1HJ-102	M.CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
C 804	QCFB1HZ-104Y	C.CAPACITOR	-10MF +80%-20%	
C 805	QCVB1CM-103Y	C.CAPACITOR	-010MF 20% 16V	
C 806	GEK41CM-476	E.CAPACITOR	47MF 20% 16V	
C 807	GEK41CM-476	E.CAPACITOR	47MF 20% 16V	
C 808	QFLB1HJ-102	M.CAPACITOR	1000PF 5% 50V	
C 810	QC20205-155	ML.C.CAPACITOR	1.5MF	
C 811	QC20205-155	C.CAPACITOR	-010MF 20% 16V	
C 813	QCVB1CM-103Y	C.CAPACITOR	1000PF 10% 50V	
C 821	QCB81HK-102Y	C.CAPACITOR	TO MICON	
CN801	VMC0163-R10	CONNECTOR	TO SWITCH PWB	
CN802	VMC0289-P07	CONNECTOR	TO CAM SW PWB	
CN803	VMC0324-12310	CONNECTOR		
IC801	UP0656126B-208	IC		
IC802	TAB409S	IC		
IC803	TAB409S	IC		
L 801	VGP0018-100	INDUCTOR		
L 802	VGP0033-100Z	INDUCTOR		
L 803	VGP0033-100Z	INDUCTOR		
L 804	VGP0033-100Z	INDUCTOR		
R 805	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 806	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	470 5% 1/6W	
R 807	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	470 5% 1/6W	
R 808	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 810	QRD161J-684	CARBON RESISTOR	680K 5% 1/6W	
R 811	QRD161J-105	CARBON RESISTOR	1.0M 5% 1/6W	
R 813	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 814	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 815	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 816	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 817	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 818	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 819	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 820	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 821	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 822	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 823	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 824	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 825	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 826	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 827	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 828	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 829	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 830	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 832	QRD161J-181	CARBON RESISTOR	180 5% 1/6W	
R 833	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 834	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	1.0K 5% 1/6W	
R 839	QRD167J-332	CARBON RESISTOR	3.3K 5% 1/6W	
R 840	QRD167J-562	CARBON RESISTOR	5.6K 5% 1/6W	

Fig. 8 - 5

CD mechanism control board

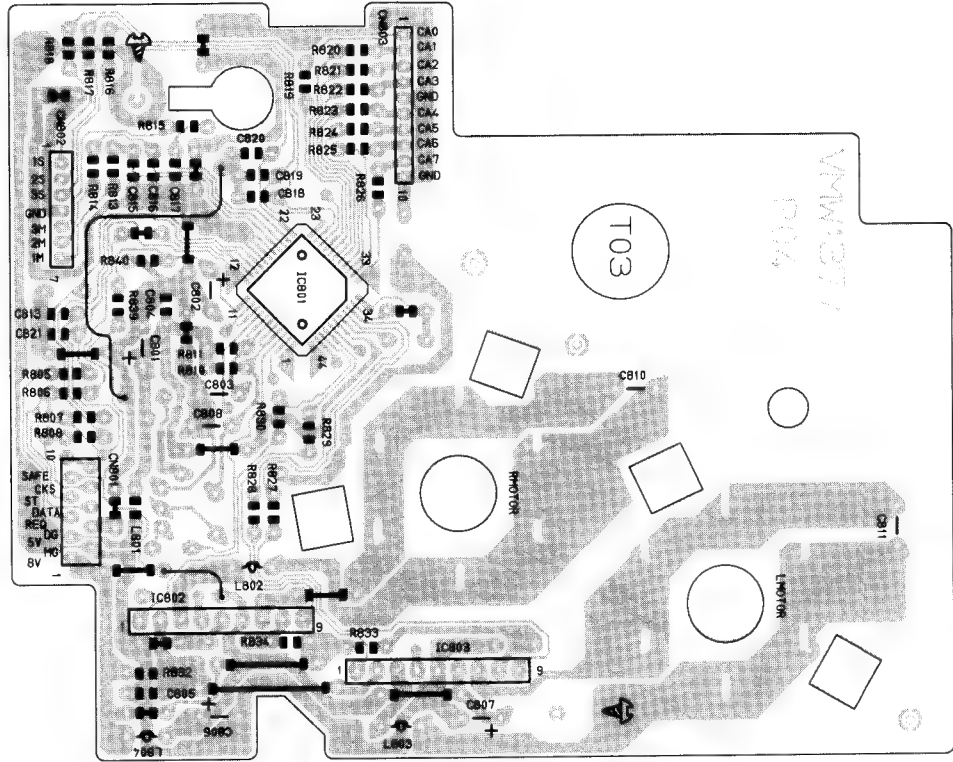

CD tray select switch board

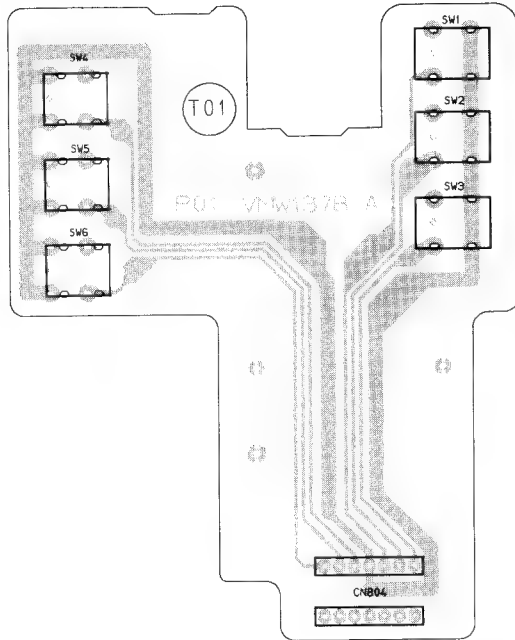


Fig. 8 - 6

CD tray select switch board parts list

BLOCK NO. 05				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
CN804	VMC0289-S07	CONNECTOR		
SW 1	QSECO01-E03	LEVER SWITCH		
SW 2	QSECO01-E03	LEVER SWITCH		
SW 3	QSECO01-E03	LEVER SWITCH		
SW 4	QSECO01-E03	LEVER SWITCH		
SW 5	QSECO01-E01	LEVER SWITCH		
SW 6	QSECO01-E03	LEVER SWITCH		

Cam switch board

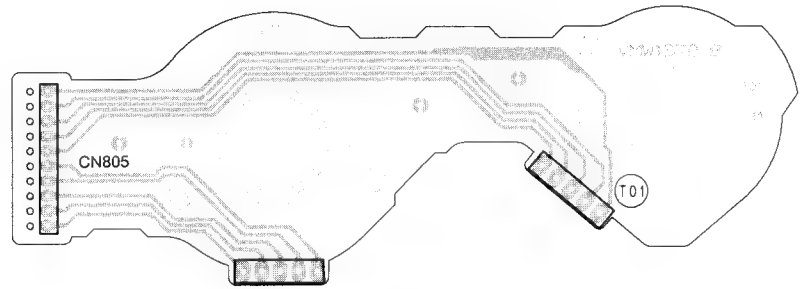


Fig. 8 - 7

Cam switch board parts list

BLOCK NO. 07				
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	SUFFIX
CN805	VMC0325-010	CONNECTOR	FOR CAM SWITCH	

# 9 Exploded View of Enclosure Assembly

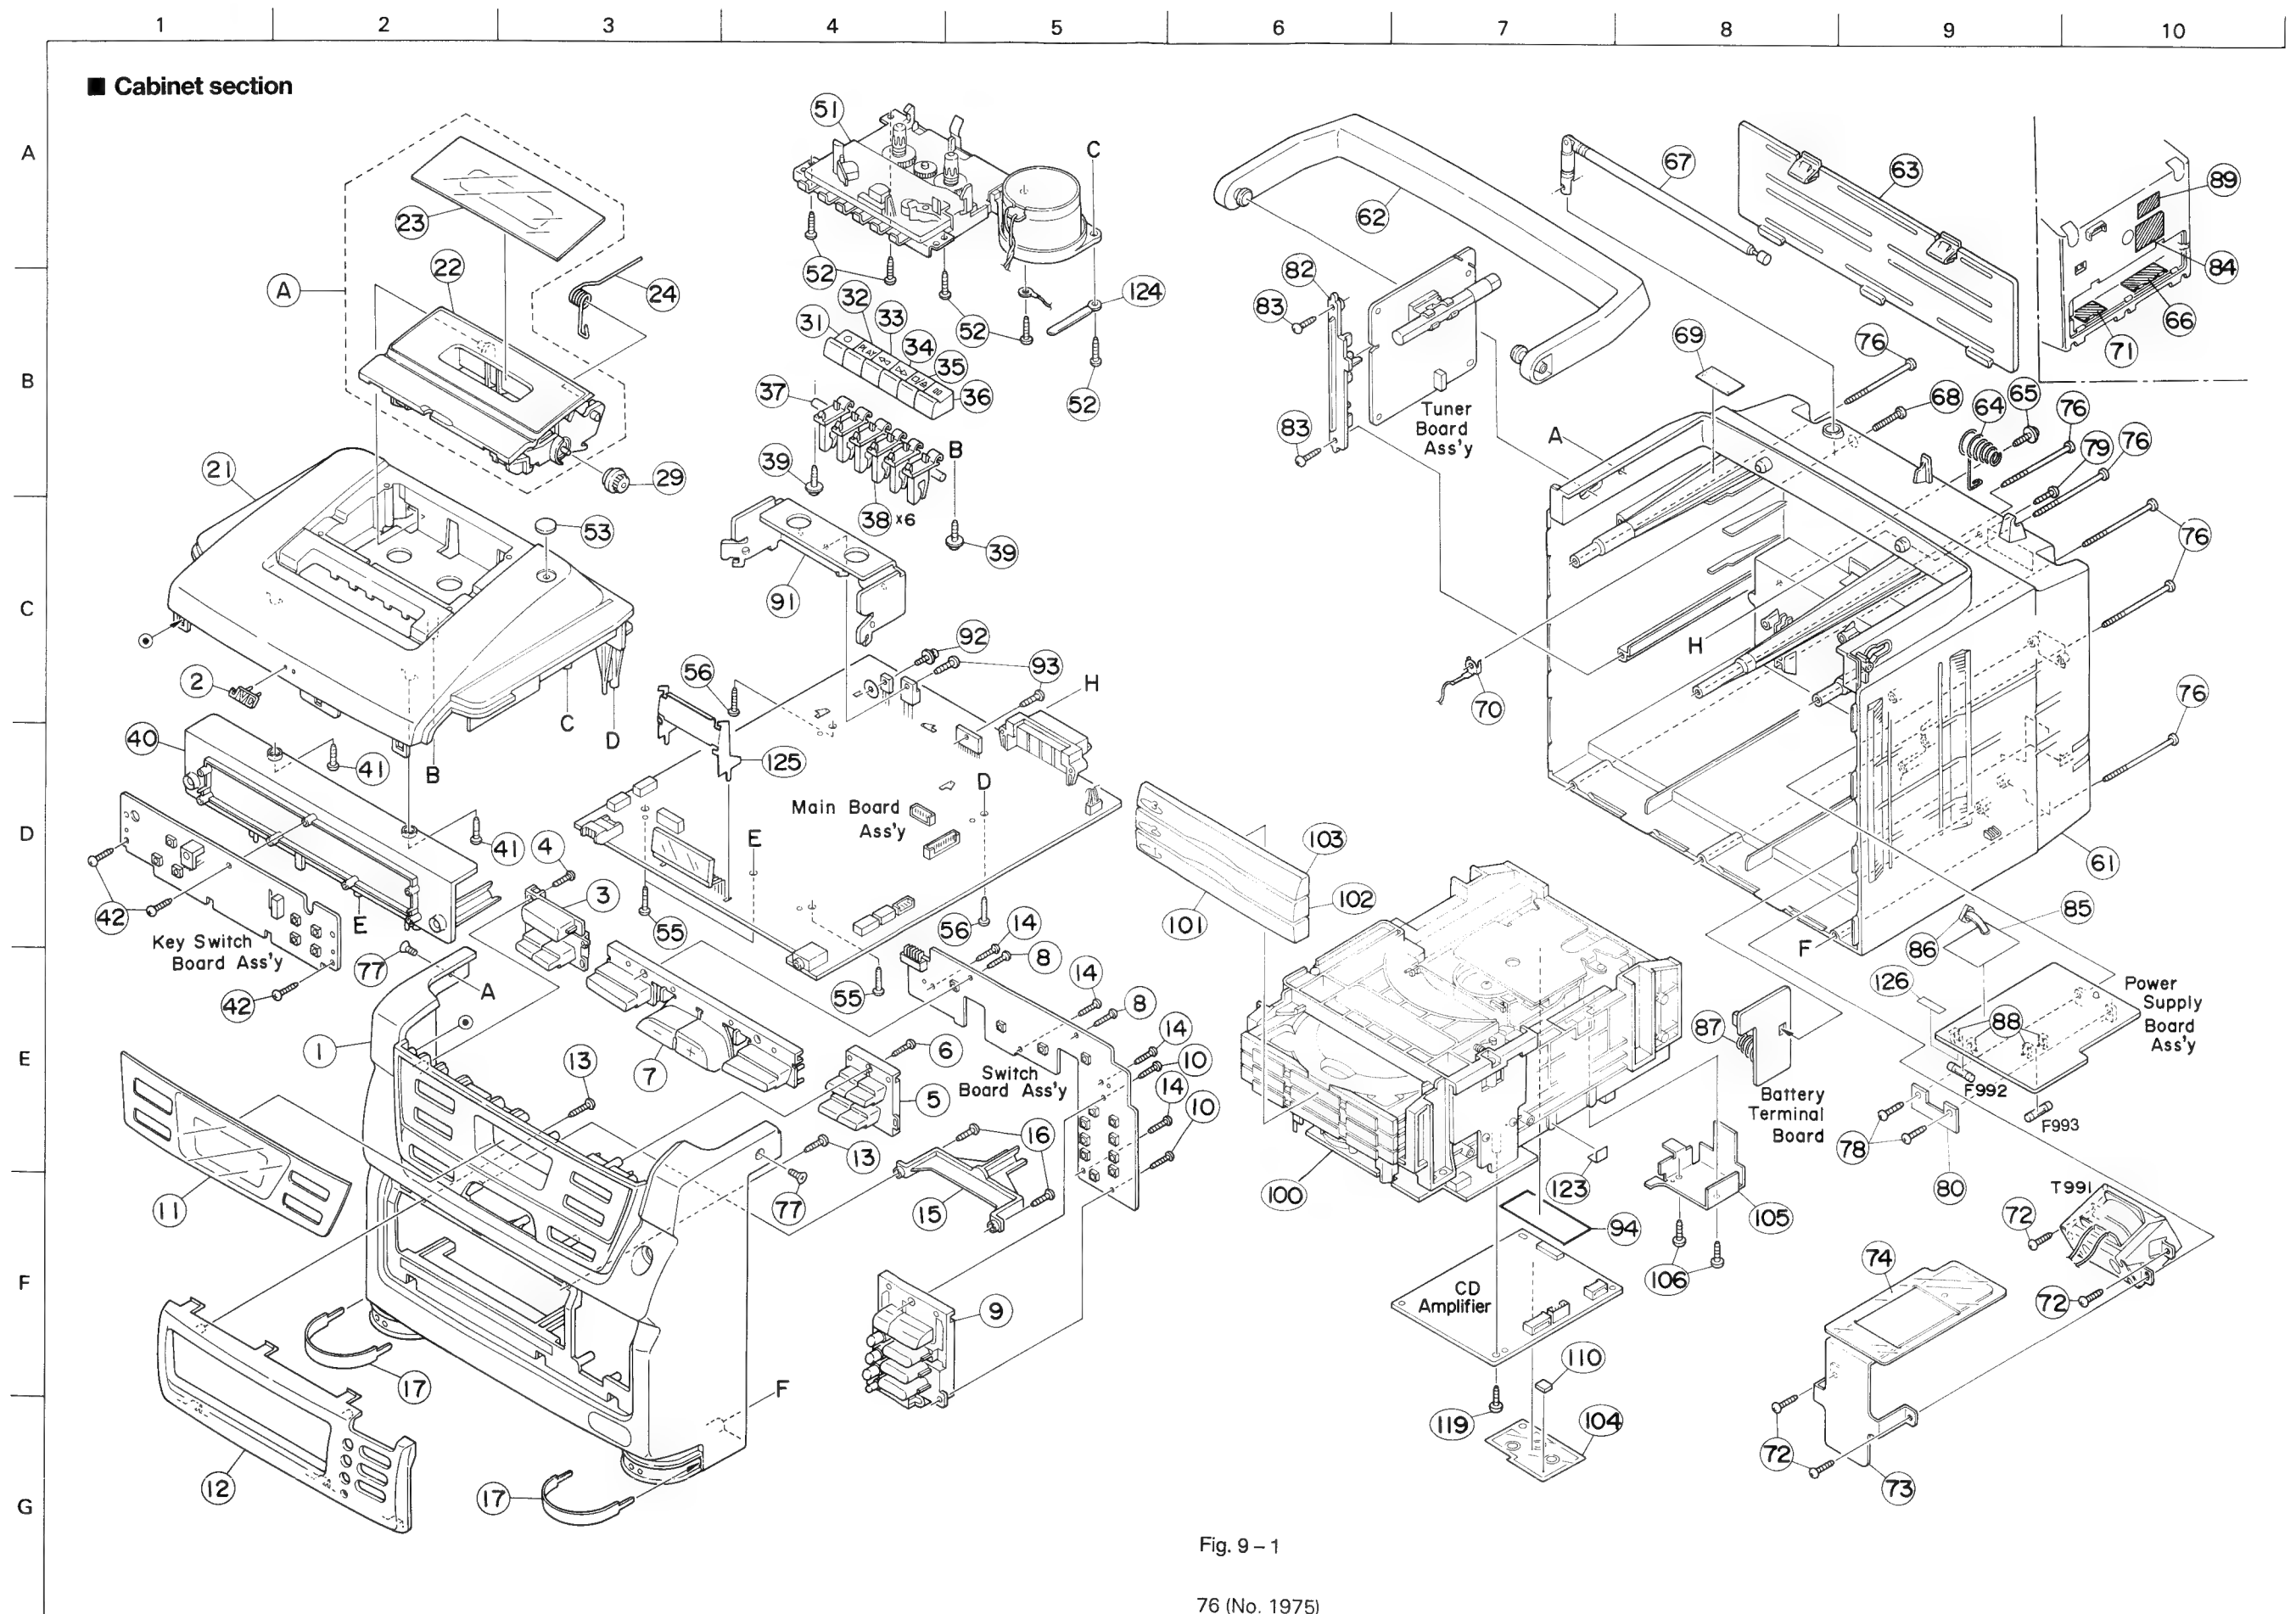


Fig. 9 - 1

## ● Enclosure assembly parts list

BLOCK NO. M3MM

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	A	ZCPCXC7K-CB	CASSETTE DOOR	NO.22-23	1		
	1	VJG1384-002	FRONT CABINET		1		
	2	PQ45130-1-1	JVC MARK		1		
	3	VXP3771-001	PUSH BUTTON(A)	POWER	1		
	4	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+BUTTON(A)	1		
	5	VXP3772-001	PUSH BUTTON(B)	BAND SEARCH	1		
	6	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+BUTTON(B)	1		
	7	VXP3757-001	PUSH BUTTON(C)	VOLUME	1		
	8	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+BUTTON(C)	2		
	9	VXP3758-001	PUSH BUTTON(D)	DISC 1.2.3	1		
	10	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+BUTTON(D)	2		
	11	VJD3991-001	LCD LENS		1		
	12	VJD2465-001	FRONT COVER		1		
	13	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+F.COVER	2		
	14	SBSF2610Z	SCREW	F.CAB+SW PWB	4		
	15	VYH3916-001	HOLDER		1		
	16	SBSF3010Z	SCREW	F.CAB+HOLDER	2		
	17	VJD5483-002	FOOT PLATE		2		
	21	VJG1395-002	TOP COVER		1		
	22	VJT2365-001	CASSETTE DOOR		1		
	23	VJT4230-001	DOOR LENS		1		
	24	VKW5218-001	DOOR SPRING		1		
	29	VYH7366-001MM	GEAR	F.CAB+BUTTON(B)	1		
	31	VXP2116-001	MECHA BUTTON	REC	1		
	32	VXP2116-002	MECHA BUTTON	PLAY	1		
	33	VXP2116-003	MECHA BUTTON	REW	1		
	34	VXP2116-004	MECHA BUTTON	FF	1		
	35	VXP2116-005	MECHA BUTTON	STOP/EJECT	1		
	36	VXP2116-006	MECHA BUTTON	PAUSE	1		
	37	VYH7877-002	SHAFT		1		
	38	VYH7883-002	BUTTON LEVER		6		
	39	E65923-001	TAPPING SCREW	SHAFT	2		
	40	VYH2316-001	CHASSIS		1		
	41	SBSF3010Z	SCREW	TOP+CHASSIS	2		
	42	SBSF3010Z	SCREW	CHASSIS+SW PWB	3		
	51	-----	CASSETTE MECHA		1		
	52	SBSF3010Z	SCREW	TOP+MECHA	5		
	53	VJD5458-004	PLATE	MOTOR AJAST	1		
	55	SBSF3010Z	SCREW	TOP+ MAIN PWB	3		
	56	SBSF3010Z	SCREW	CHASSIS+MAIN PW	2		
	61	VJG1385-002	REAR CABINET		1		
	62	VJH2016-002	HANDLE		1		
	63	VJC2555-001	BATTERY COVER		1		
	64	VYH5657-002	BATTERY SPRING		1		
	65	E65923-004	TAPPING SCREW	BATT SPRING	1		
△	66	VYH8075-001	PROTECTOR SHEET	FOR BATTERY	1		
	67	FMJA3001-00A(D)	ROD ANT ASS'Y	JSC VJA3001-A(C	1		
	68	SDSP3016N	SCREW	ANTENNA	1		
	69	VYSA1R4-056	SPACER		1		
	70	VYH5012-005SS	TERMINAL LUG	FOR ANTENNA	1		
	71	VYH8095-001	PROTECTOR SHEET	FOR BATTERY	1		
	72	SBSF3010Z	SCREW	TRANS	4		
	73	VYH3933-001	SHIELD		1		
	74	VMA4685-001	BARRIER		1		
	76	SDSF3065Z	SCREW	FRONT+REAR	6		

BLOCK NO. M3MM

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
77	SSSF3010M	SCREW	FRONT+HANDLE	2		
78	SBSF3010Z	SCREW	REAR+AC SOKET	2		
79	SBSF3010Z	SCREW	SP TERMINAL	1		
80	VYH8066-001	AC BRACKET	FOR AC SOCKET	1		
82	VYH8050-001	TUNER HOLDER		1		
83	SBSF3014Z	SCREW	FOR T.HOLDER	2		
84	VYN7070-008T	NAME PLATE		1	G	
	VYN7070-005T	NAME PLATE		1	B,E	
	VYN7070-009T	NAME PLATE		1	EN	
85	VMA4695-001	SHIELD	FOR POWER SUPPL	1		
86	QHX5080-001	WIRE CLAMP	FOR POWER SUPPL	1		
87	VYH5483-001	BATTERY SPRING	FOR UM-1	1		
88	VMZ0125-001Z	FUSE CLIP	FOR F991-F993	6		
89	E70891-001	CLASS 1 LABEL		1		
91	VYH3919-001	HEAT SINK		1		
92	DPSP3010Z	SCREW	IC	1		
93	SBSF3010Z	SCREW	POWER TRANSISTA	2		
94	E406709-001	LASER CAUTION		1		
100	-----	CHANGER MECHA	ASS'Y	1		
101	VJD3992-001	TRAY FITTING(A)		1		
102	VJD3992-002	TRAY FITTING(B)		1		
103	VJD3992-003	TRAY FITTING(C)		1		
104	VMA4620-001	SHIELD	FOR CD PWB	1		
105	VMA4658-001	SHIELD CASE	BURIKI	1		
106	SBSF3010Z	SCREW	FOR SHIELD CASE	2		
110	VYSA1R2-033	SPACER		1		
123	VYSA1R4-056	SPACER		1		
124	VKZ4001-110	WIRE CLAMP		1		
125	VYH3911-001	LCD HOLDER		1		
126	VND4003-071	FUSE LABEL	FOR F992 T2.5A	1		
F 992	QMF51E2-2R5J1	FUSE	2ND	1		
F 993	QMF51E2-2R5J1	FUSE	FOR DC	1		
T 991	VTP57J2-12B	POWER TRANS		1		

# ■ Speaker section

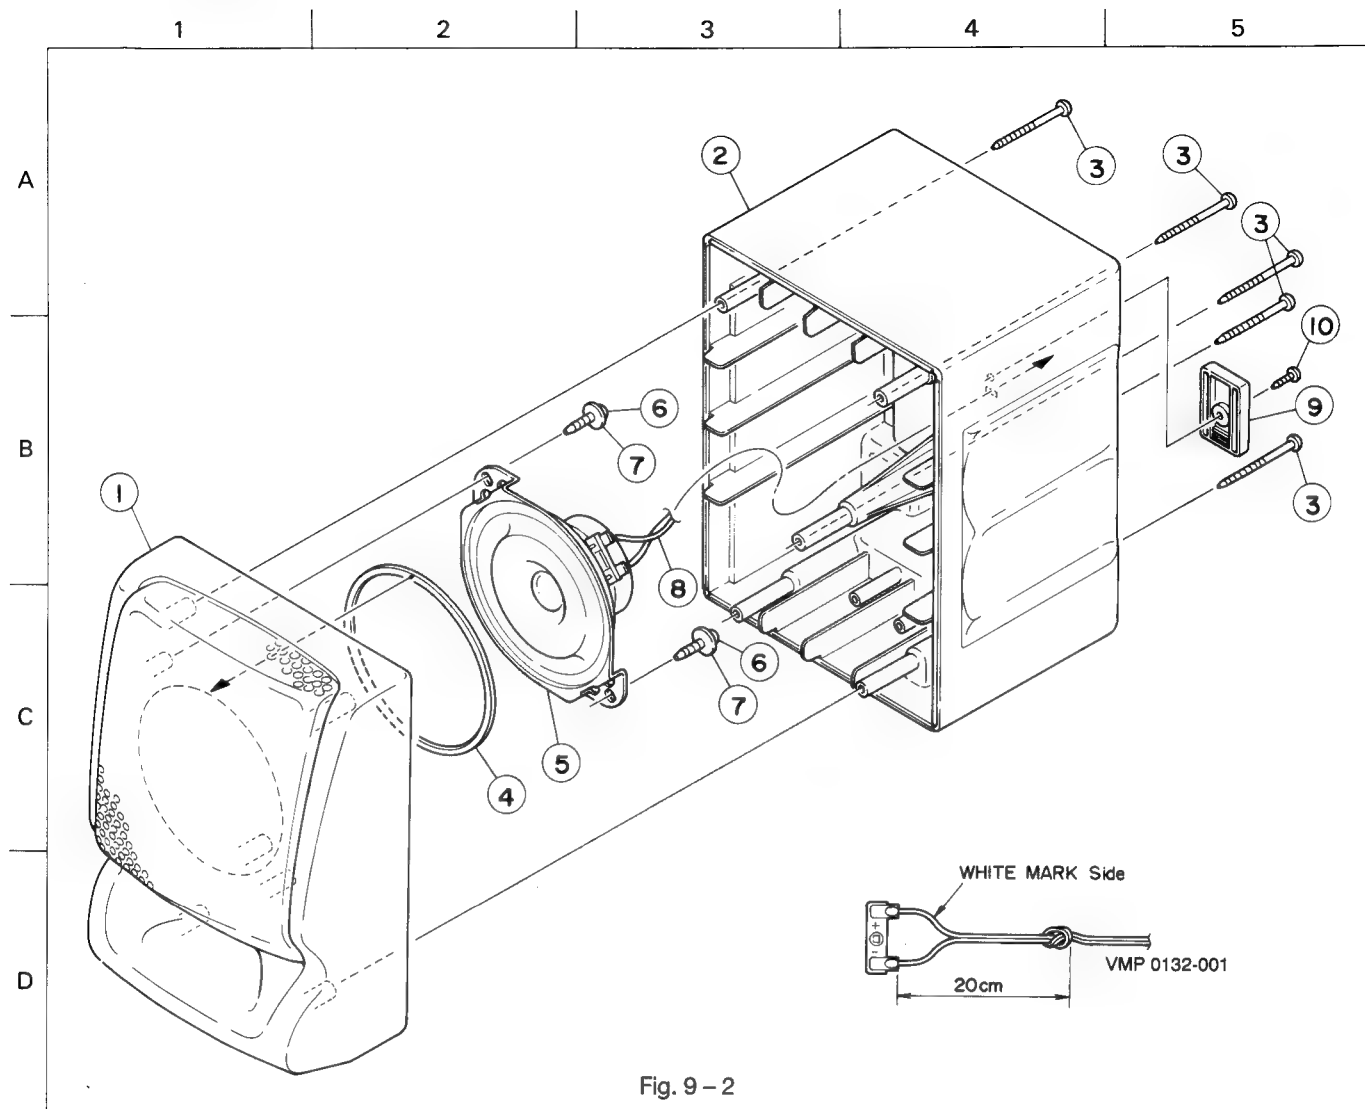


Fig. 9 - 2

## ● Speaker section parts list

BLOCK NO. M5MM

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
S	1	VJC2556-00C	SP F.ASS'Y(L)		1		
		VJC2556-00D	SP F.ASS'Y(R)		1		
S	2	VJG1387-002	SP R.CABINET(L)		1		
		VJG1388-002	SP R.CABINET(R)		1		
S	3	SBSF3050Z	SCREW	FRONT+REAR	5		
S	4	VYSH201-013	SPACER	SP.F.CABINET	1		
S	5	VGS1001-020	SPEAKER		1		
S	6	SBSF3010Z	SCREW	SPEAKER	2		
S	7	VYH8069-001	WASHER	SPEAKER	2		
S	8	VMP0132-001	SPEAKER CORD		1		
S	9	VJD5470-001	CORD HOLDER		1		
S	10	SBSF3010Z	SCREW		1		

## 10 Exploded View of Mechanism Assembly

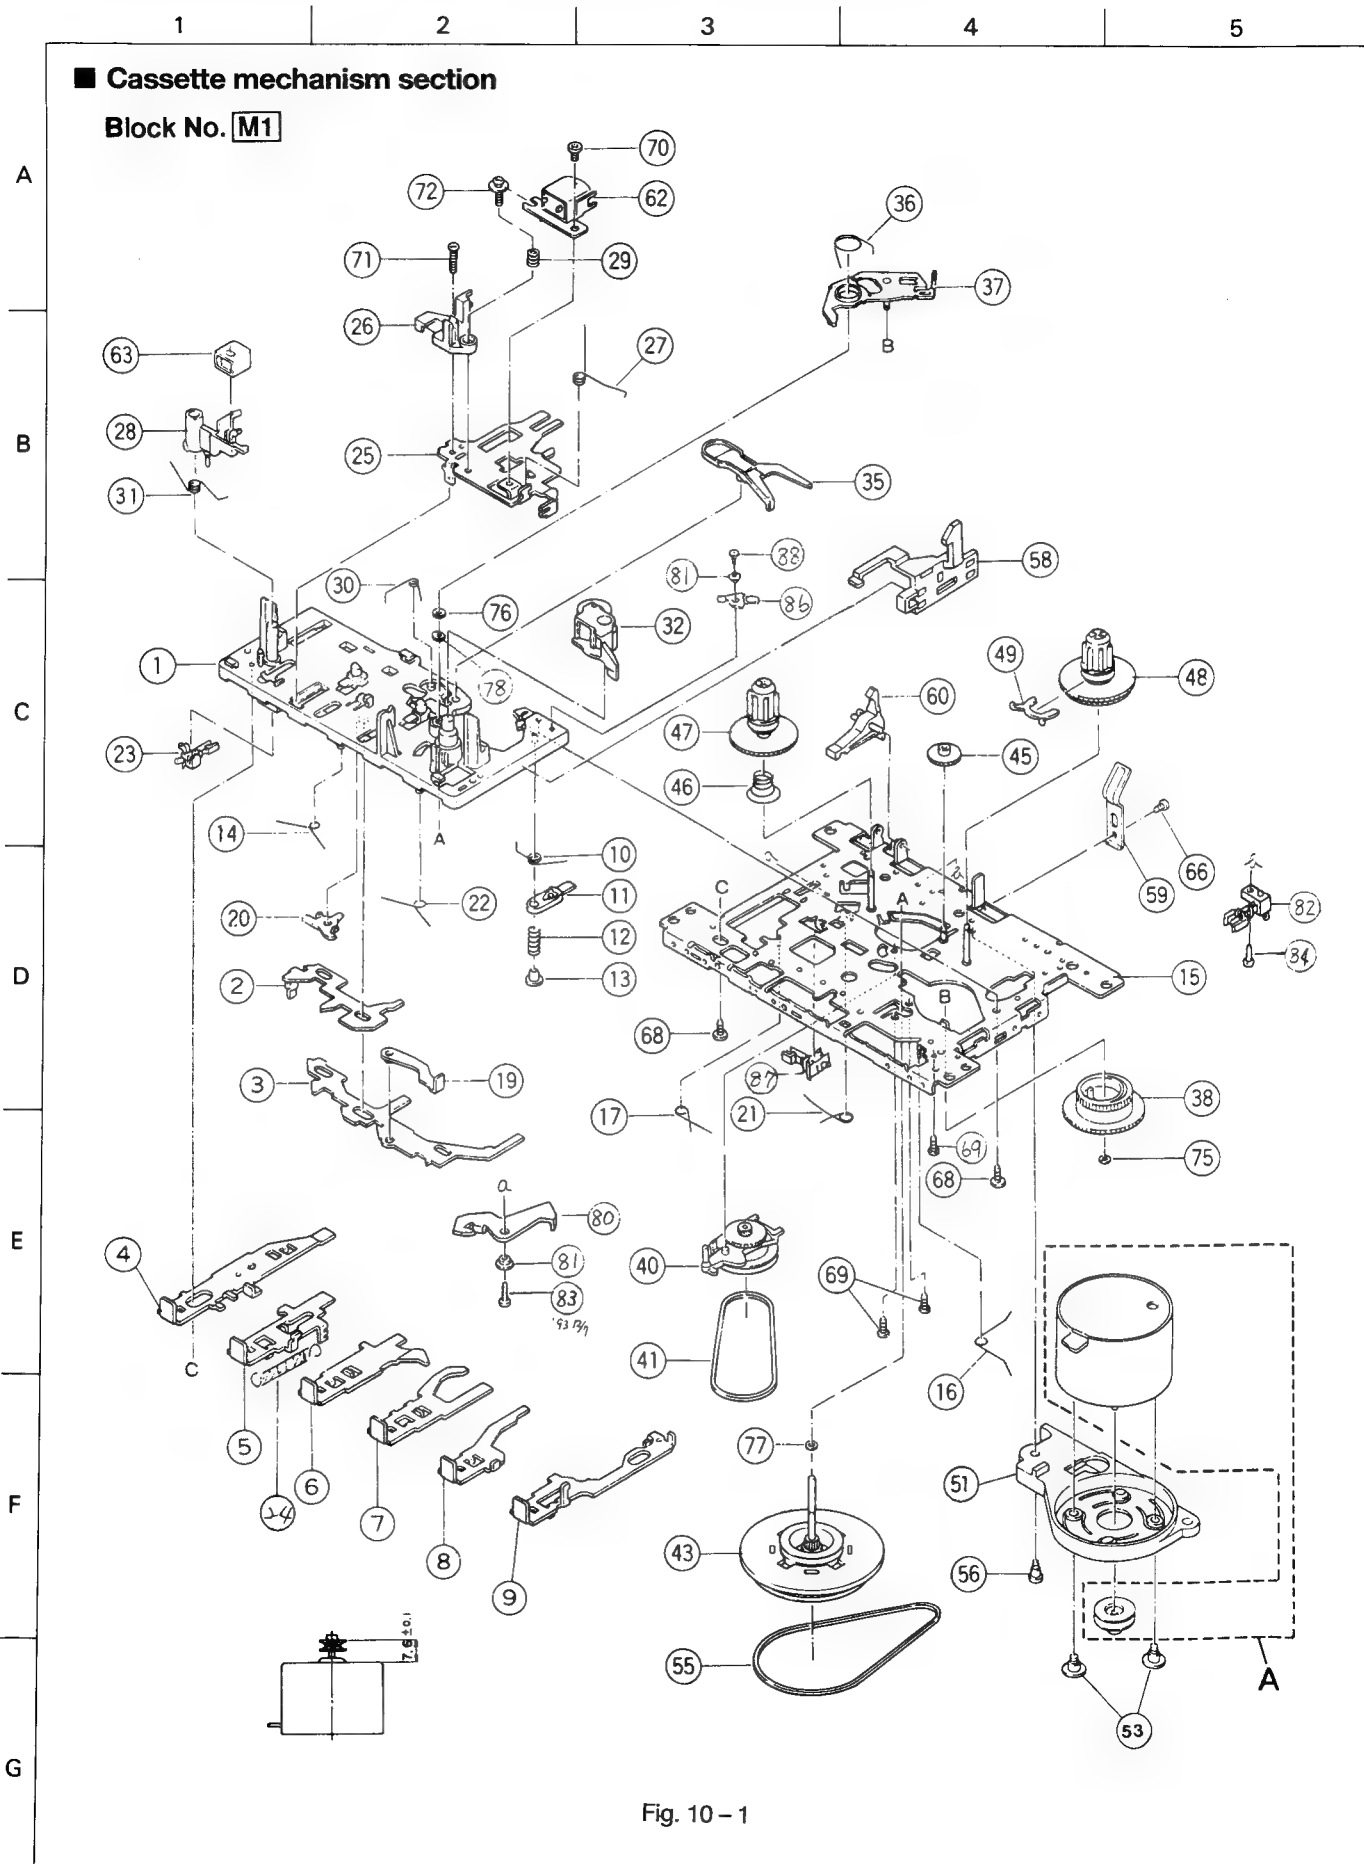


Fig. 10 – 1


### ● Cassette mechanism parts list

BLOCK NO. <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">M1MM1111</span>						
REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	192114316T	BASE ASS'Y		1		
2	19211409T	SWITCH ACTUATOR		1		
3	19211438T	PUSH B.ACTUATOR		1		
4	19211422T	BUTTON LEVER	REC	1		
5	19211484T	BUTTON LEVER	PLAY	1		
6	19211424T	BUTTON LEVER	REW	1		
7	19211425T	BUTTON LEVER	FF	1		
8	19211466T	BUTTON LEVER	STOP	1		
9	19211461T	BUTTON LEVER	PAUSE	1		
10	19211413T	P CONT. SPRING		1		
11	19211455T	PAUSE LEVER (E)		1		
12	19211412T	SPRING		1		
13	19211411T	PAUSE STOPPER		1		
14	19211414T	TORSION SPRING		1		
15	192101501ZT	CHASSIS ASS'Y		1		
16	19211416T	TORSION SPRING		1		
17	19211417T	TORSION SPRING		1		
19	19211464T	E KICK LEVER		1		
20	19211420T	STOPPER		1		
21	19211421T	TORSION SPRING		1		
22	19211415T	TORSION SPRING		1		
23	MSW-1541T	LEAF SWITCH	640101149T	1		
24	18210150T	B.LEVER SPRING		1		
25	19210313T	HEAD PANEL		1		
26	19210304AT	HEAD BASE		1		
27	19210309T	PANEL P SPRING		1		
28	19210305T	MAGNET HEAD ARM		1		
29	18210307T	AZIMUTH SPRING		1		
30	19211418T	TORSION SPRING		1		
31	19210310T	MG ARM SPRING		1		
32	192104309T	P.ROLL.ARM ASSY		1		
35	19212604TT	SENSING LEVER		1		
36	19212605T	TORSION SPRING		1		
37	192126502ZT	GEAR PLATE ASSY		1		
38	19212602T	CAM GEAR		1		
40	192107304T	RF CLUTCH ASS'Y		1		
41	18210711T	RF BELT		1		
43	192109303ZT	FLYWHEEL ASS'Y		1		
45	18211070T	F.FORWARD GEAR		1		
46	18211099T	BACK T.SPRING	BACK TENSION	1		
47	192105304T	S. REEL ASS'Y		1		
48	192105303T	T. REEL ASS'Y		1		
49	19210506T	SENSOR		1		
51	19211208T	MOTOR BRACKET		1		
53	19211202T	COLLAR SCREW		2		
55	19210923T	MAIN BELT		1		
56	19211203T	MB SCREW		1		
58	19211301T	EJ. SLIDE LEVER		1		
59	18291001T	PACK SPRING		1		
60	18211069T	REC.SAF.LEVER		1		
62	MS15R-AA2N1	R/P HEAD	62020175T	1		
63	PH-K380-MS1-6A	E HEAD	62091010T	1		
66	91790000T	TAPPING SCREW	M2 X 3	1		
68	96790000T	TAPPING SCREW	M2 X 5	2		

[illegible]



### ■ CD changer mechanism section

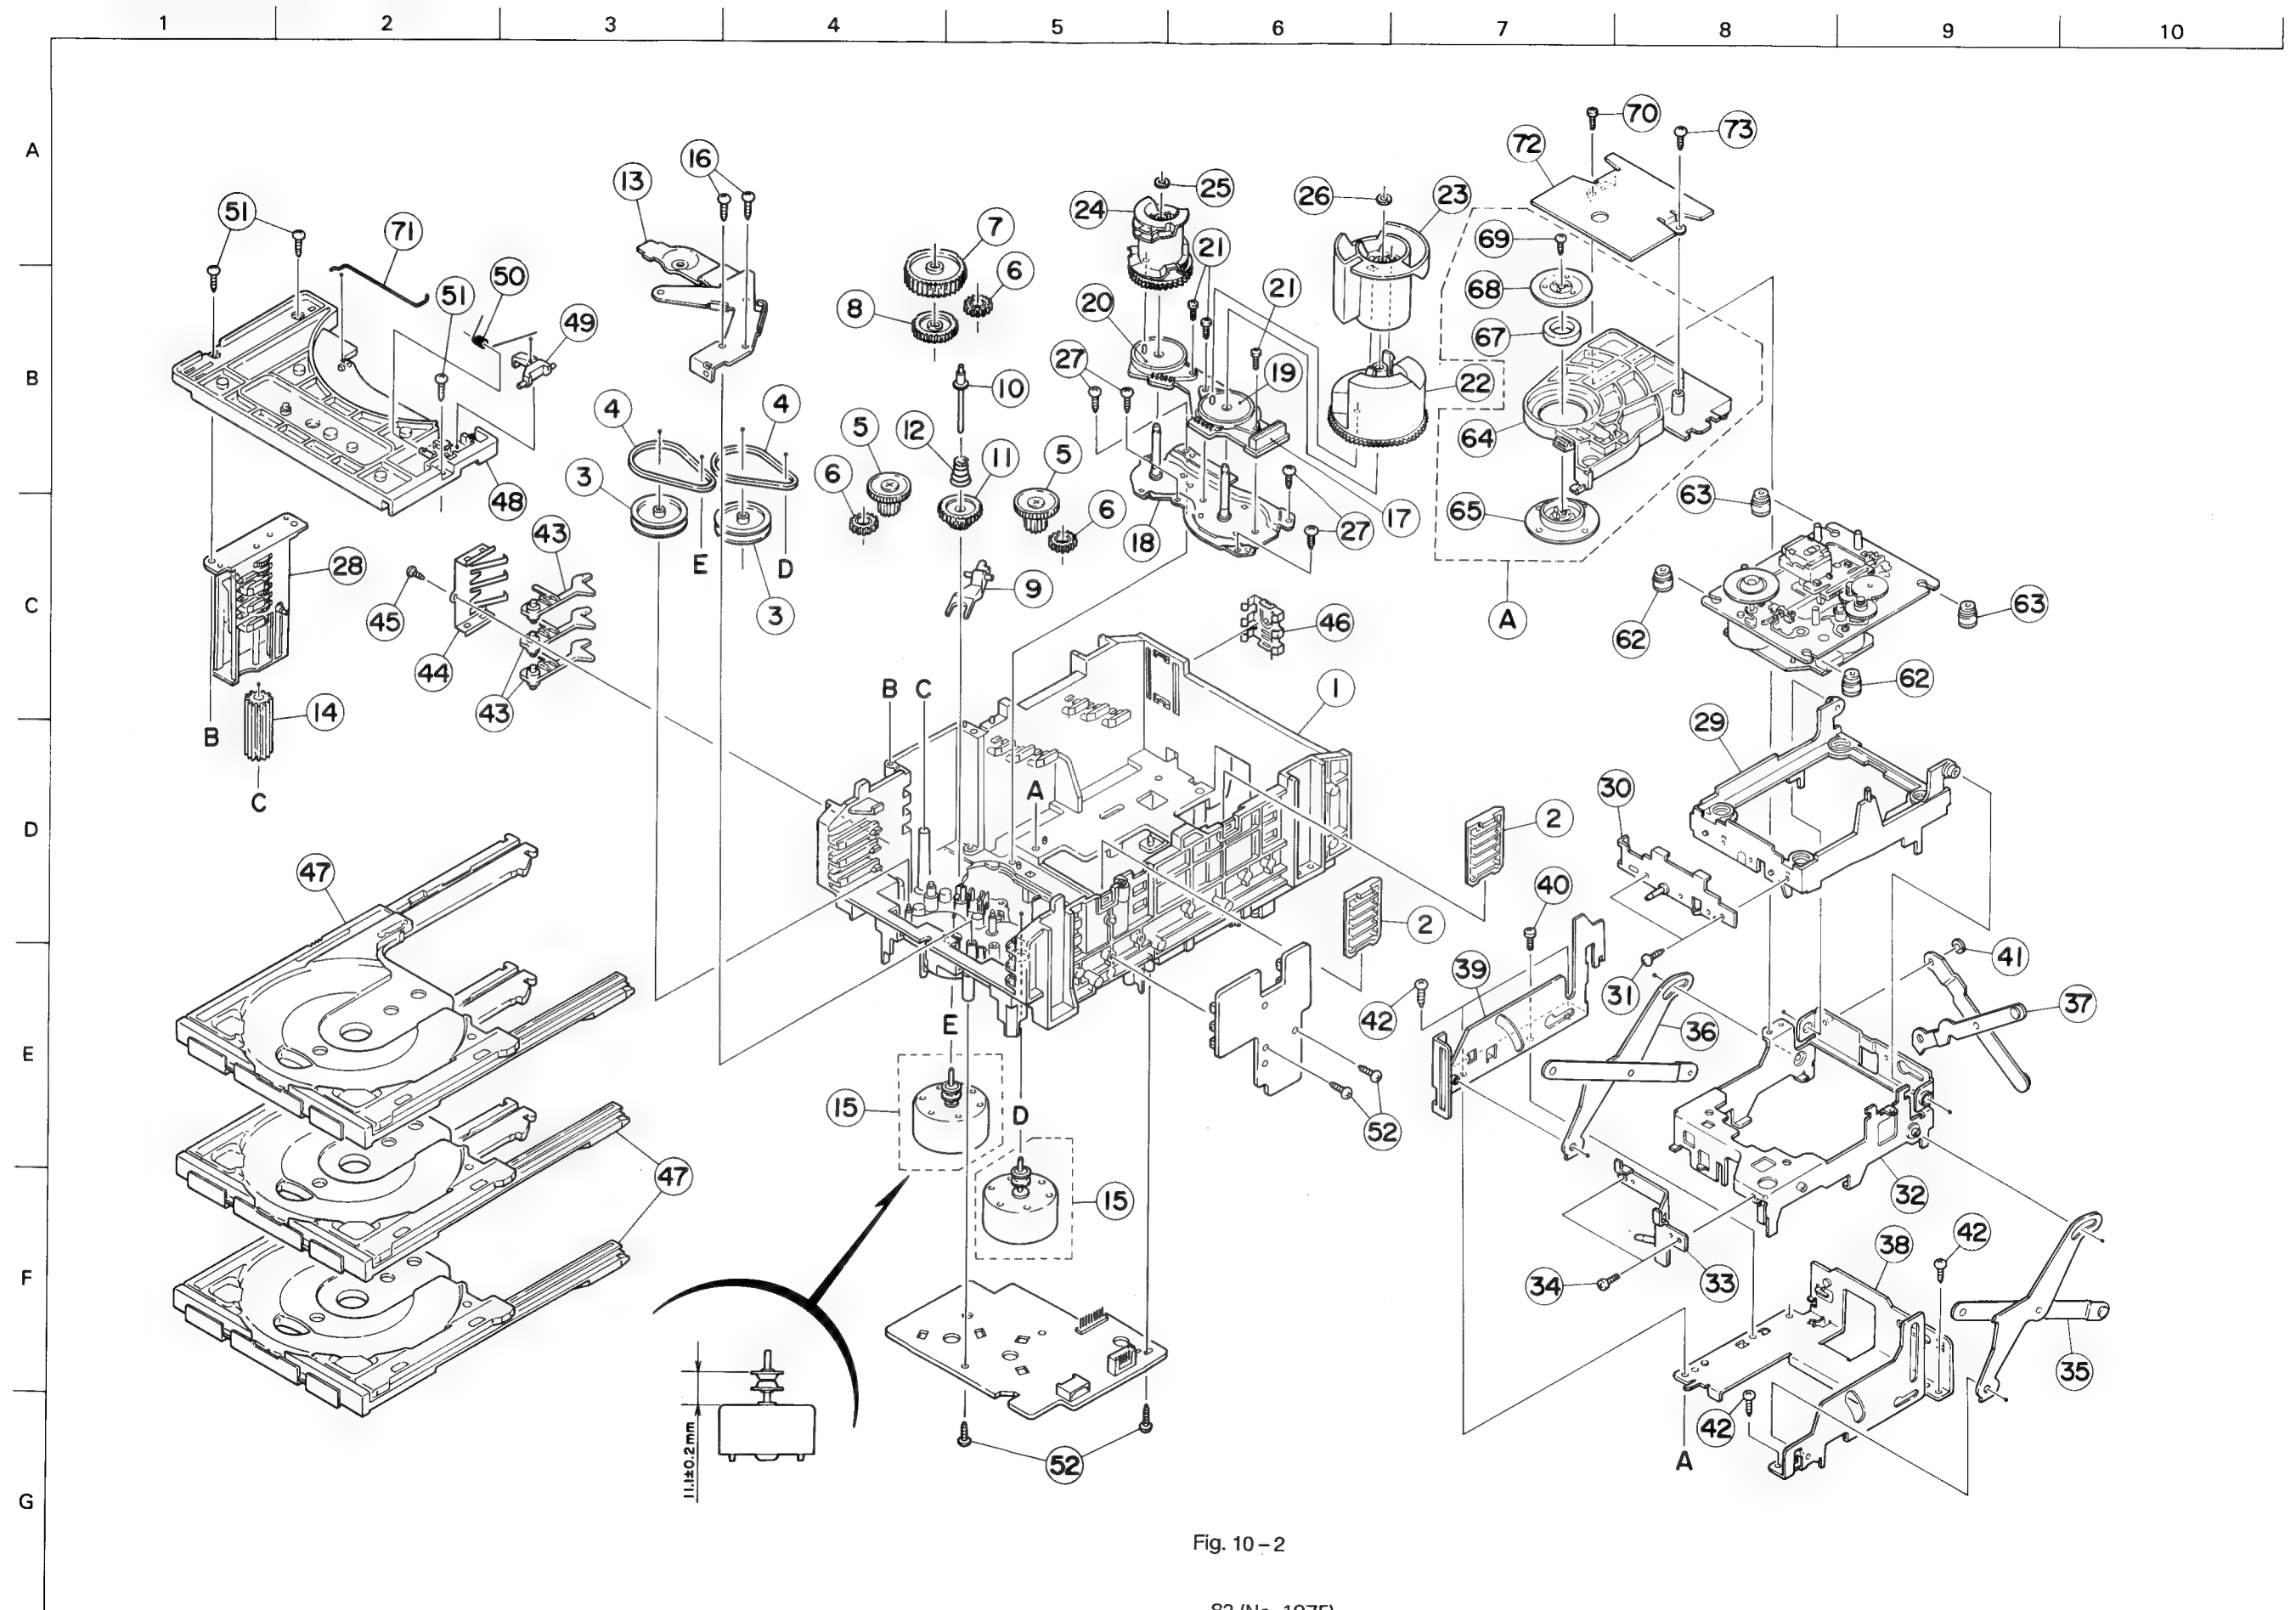



## ● CD changer mechanism assembly parts list

BLOCK NO. M4MM

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	A	VKS3703-00DMM	CLAMPER ASS'Y	NO.64-65,67-69	1		
	1	VKS1144-003	CHASSIS		1		
	2	VKS3698-003	TRAY GUIDE		2		
	3	VKS5532-003	PULLEY GEAR		2		
	4	VKB3000-164	BELT		2		
	5	VKS5505-003	GEAR B		2		
	6	VKS5506-002	GEAR C		3		
	7	VKS5507-002	CROSS GEAR U		1		
	8	VKS5508-002	CROSS GEAR L		1		
	9	VKS5510-003	SELECT LEVER		1		
	10	VKH5769-001	S.G.SHAFT		1		
	11	VKS5511-002	SELECT GEAR		1		
	12	VKW5155-003	COMP.SPRING	FOR SELECT GEAR	1		
	13	VKM3846-002	GEAR BRACKET		1		
	14	VKS5509-002MM	CYLINDER GEAR		1		
	15	MSN5D257A-SA2	D.C.MOTOR ASS'Y		2		
	16	DPSP2616Z	SCREW	FOR GEAR BKT	2		
	17	VMC0325-010	CONNECTOR		1		
	18	VKM3825-00AMM	C.G.BASE ASS'Y		1		
	19	VKZ3172-00AMM	CAM SW. R ASS'Y		1		
	20	VKZ3173-00AMM	CAM SW. L ASS'Y		1		
	21	SPST2606Z	SCREW	FOR CAM SW.	3		
	22	VKS2263-002MM	CAM R1		1		
	23	VKS2264-002MM	CAM R2		1		
	24	VKS2265-002MM	CAM GEAR L		1		
	25	WDL316050	SLIT WASHER	FOR CAM GEAR L	1		
	26	WDL316050	SLIT WASHER	FOR CAM R2	1		
	27	SBSF2608Z	SCREW	FOR C.GEAR BASE	4		
	28	VKS3702-00FMM	DRIVE UNIT		1		
	29	VKS2247-004	M.HOLDER A ASSY		1		
	30	VKL7767-00B	BRACKET ASS'Y		1		
	31	SBSF2606Z	SCREW	FOR BKT ASS'Y	2		
	32	VKM3860-00A	M.HOLDER B ASSY		1		
	33	VKL7802-00C	M.HOLDER C ASSY		1		
	34	SDST2604Z	SCREW	FOR M.HOLDER C	2		
	35	VKL7810-00A	LIFTER ASS'Y R		1		
	36	VKL7811-00A	LIFTER ASS'Y L		1		
	37	VKL7812-00A	LIFTER ASS'Y H		1		
	38	VKL2732-002	LIFTER BASE		1		
	39	VKM3823-001	LIFTER BRACKET		1		
	40	SDST2604Z	SCREW	FOR LIFTER BKT	1		
	41	WDL266035-2	SLIT WASHER	FOR L.ASS'Y (H)	1		
	42	SBSF2608Z	SCREW	FOR L.BKT, L.B.	4		
	43	VKS5514-002MM	LOCK LEVER		3		
	44	VKY3133-002MM	RETURN SPRING		1		
	45	SBSF2608Z	SCREW	FOR R.SPRING	1		
	46	VKY3134-003MM	CLICK SPRING		1		
	47	VKS2252-00DMM	TRAY ASS'Y		3		
	48	VKS2250-003	TOP BRACKET		1		
	49	VKS5515-002	S.TRAY STOPPER		1		
	50	VKW5156-004	TORSION SPRING	FOR T.STOPPER	1		
	51	SBSF2608Z	SCREW	FOR TOP BKT	3		
	52	SBSF2608Z	SCREW	FOR SHASSIS+PCB	4		
	62	FMYH4003-002	INSULATOR		2		
	63	FMYH4003-001	INSULATOR		2		
	64	VKS3703-00DMM	CLAMPER BASE		1		
	65	VKS3697-001	CLAMPER		1		
	67	VYH7313-003	MAGNET		1		
	68	VKL7757-001	YOKE		1		
	69	SBSF2606Z	SCREW		1		
	70	SPST2606Z	SCREW		1		
	71	VKW5187-001	ROD		1		
	72	VYH3897-001	SHIELD		1		
	73	SBSF3010Z	SCREW		1		

# CD mechanism section

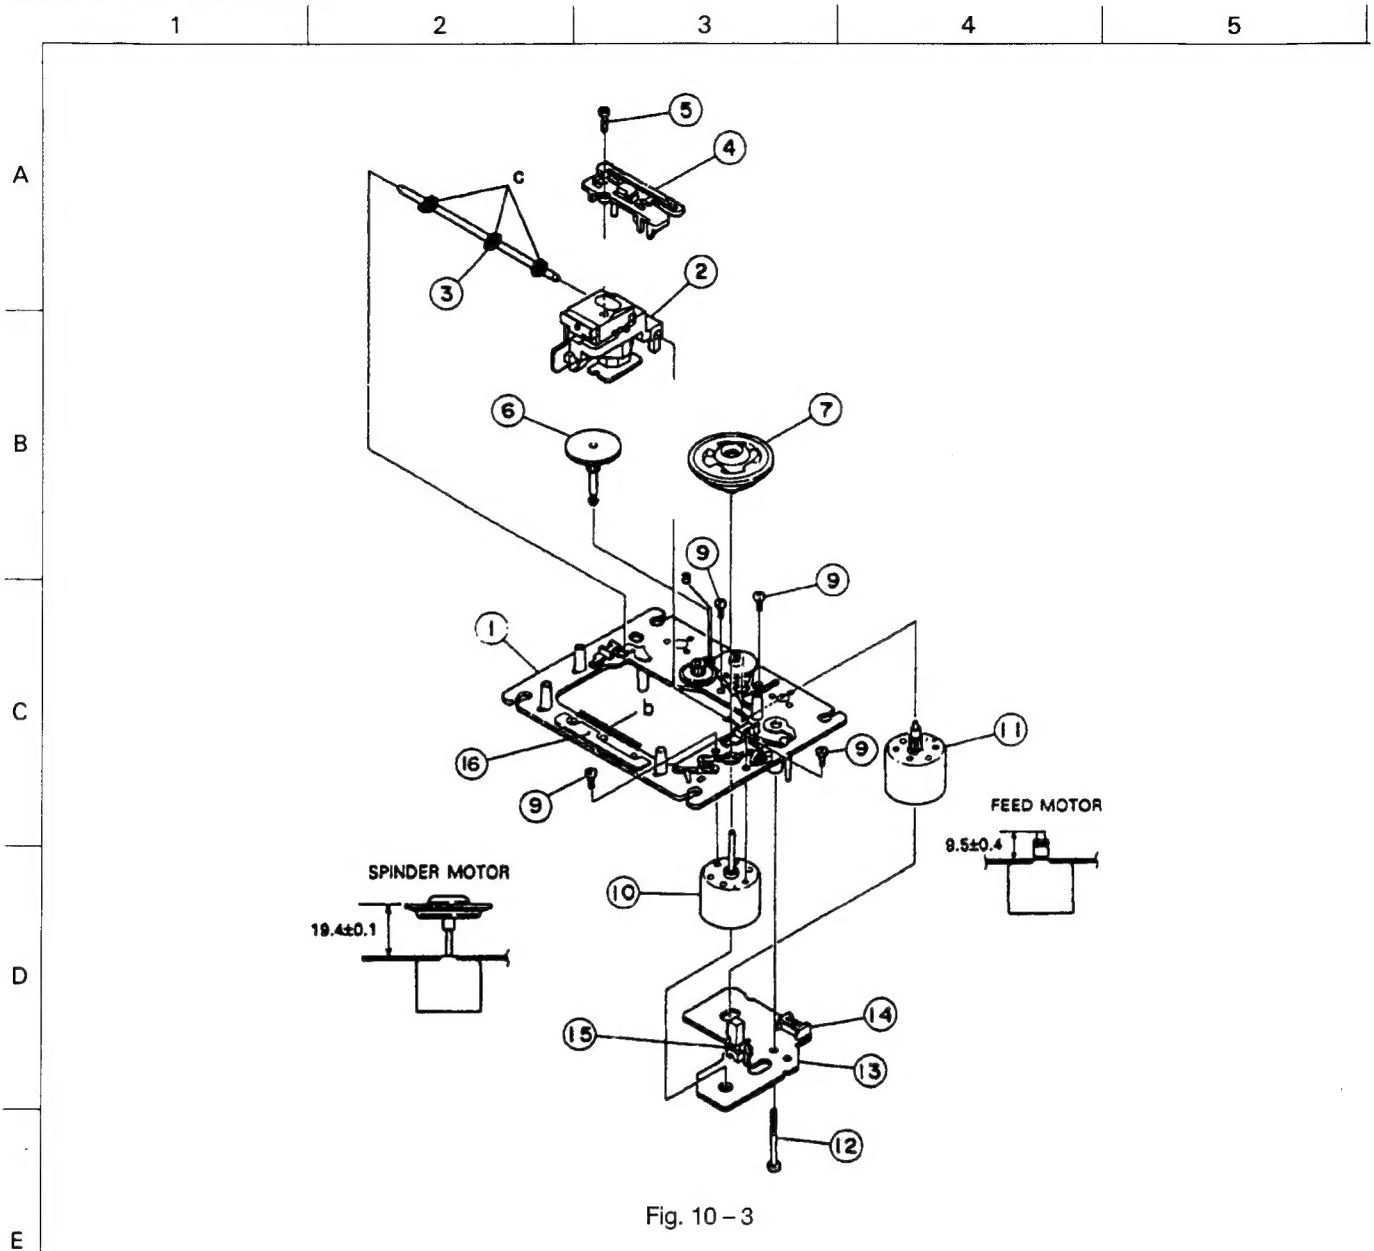


Fig. 10-3

## CD mechanism section parts list

BLOCK NO. M2MM

△ REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
1	EPB-002A	MECHA BAES ASSY		1		
2	OPTIMA-6S	CD PICK-UP UNIT		1		
3	E406777-001	PIC-UP SHAFT		1		
4	E307746-001	CD RACK		1		
5	SDSF2006Z	SCREW	CD LACK ASS'Y	1		
6	EPB-003A	MECHA GEAR		1		
7	EPB309173A	CD T.TABLE ASSY		1		
9	SDSP2003N	SCREW	FOR MOTOR	4		
10	E406783-001	SP MOTOR	SPINDL MOTOR	1		
11	E406784-001SA	DC MOTOR ASS'Y	FEED MOTOR	1		
12	E75832-001	SPECIAL SCREW	M.REAF SWITCH	1		
13	EMW10190-001	PRINTED BOARD	LEAF SWITCH	1		
14	EMV5109-006B	6P PLUG ASSY		1		
15	ESB1100-005	LEAF SWITCH		1		
16	E407212-001	LR DAMPER		1		

# 11 Illustration of Packing and Parts List

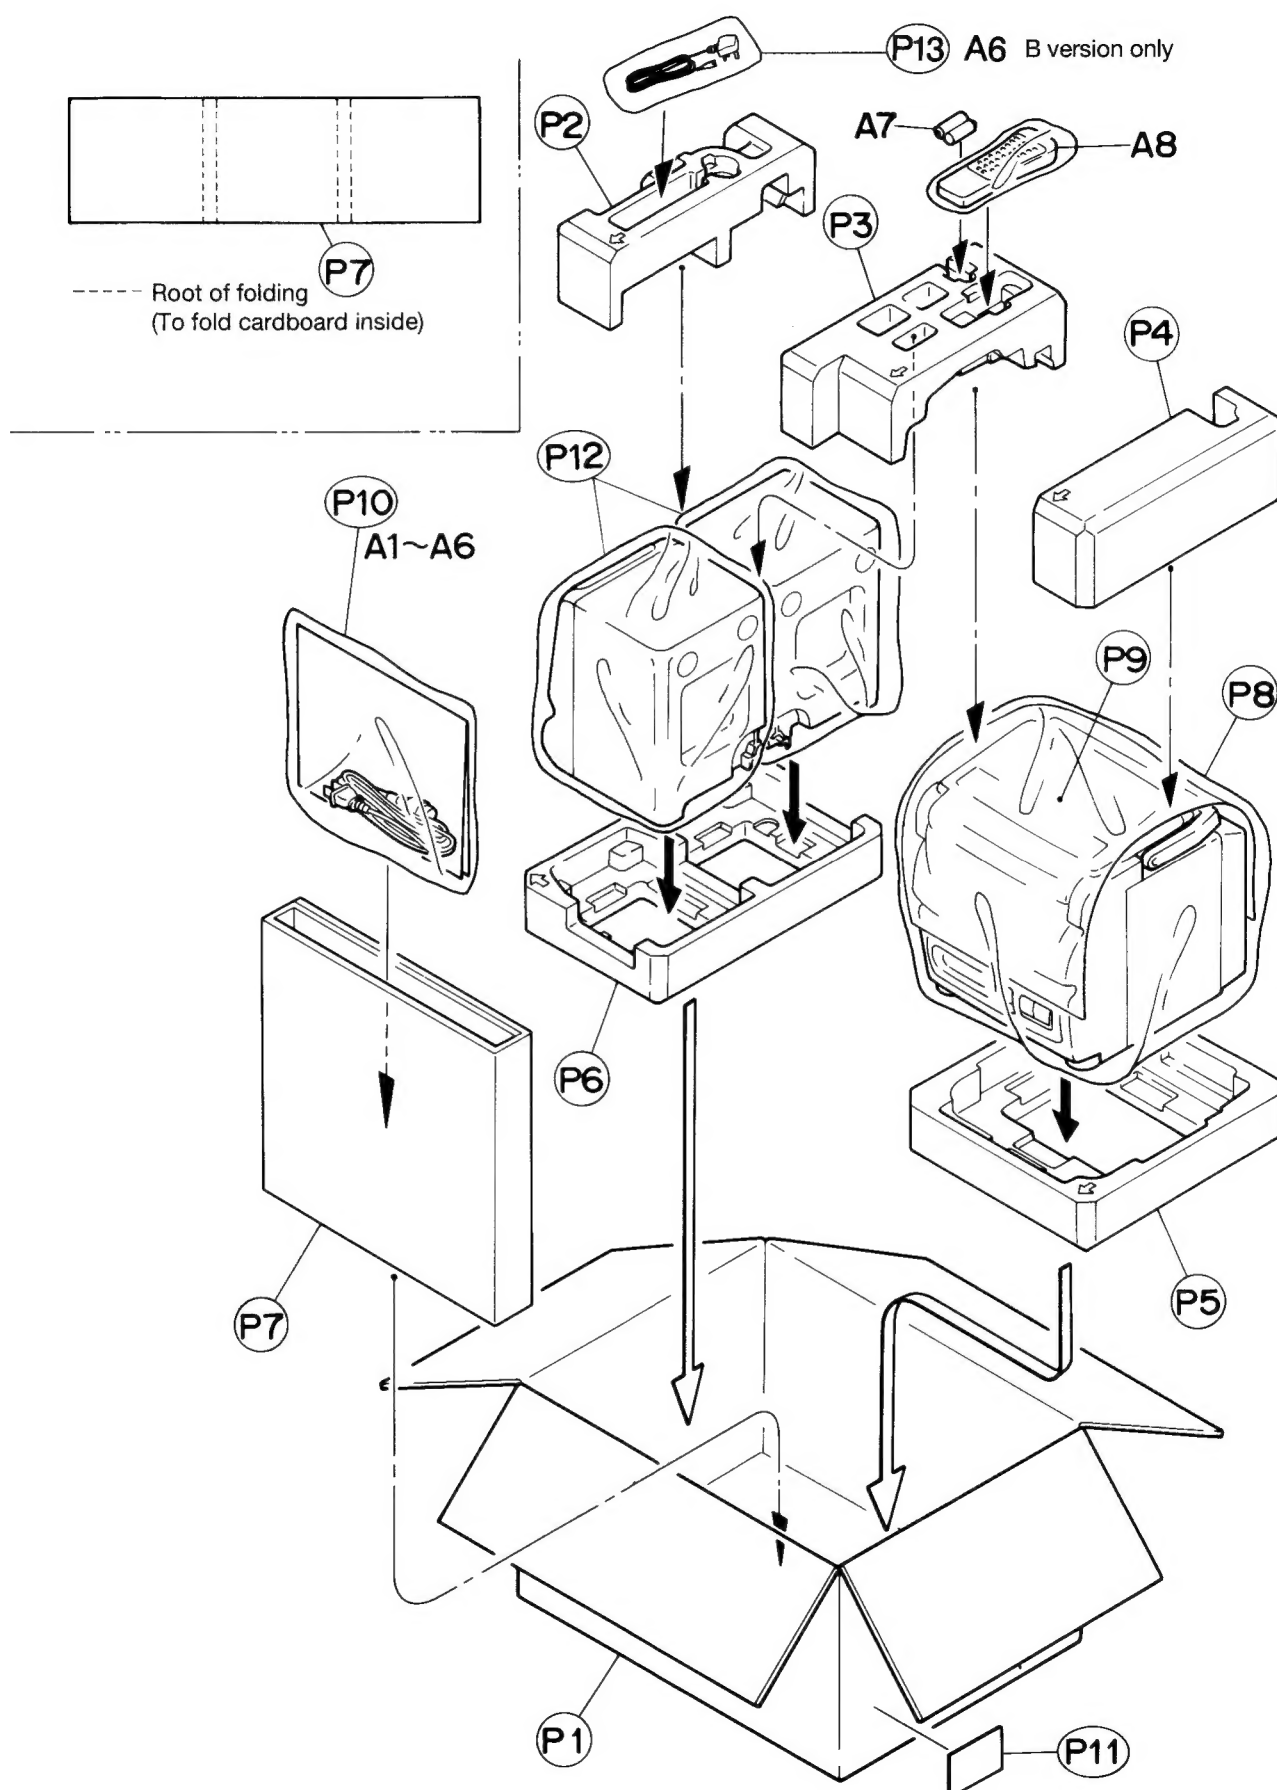


Fig. 11 - 1

## ● Packing parts list

BLOCK NO. **M6MM** ☐ ☐ ☐

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
	P 1	VPC7070-001	CARTON		1		
	P 2	VPH1684-001	CUSHION(U.L)		1		
	P 3	VPH1684-002	CUSHION(U.C)		1		
	P 4	VPH1684-003	CUSHION(U.R)		1		
	P 5	VPH1684-004	CUSHION(BOTTOM)		1		
	P 6	VPH1691-001	CUSHION(SP.B)		1		
	P 7	VPK4325-001	PAD		1		
	P 8	VPE3026-005	POLY BAG		1		
	P 9	VPK4002-025	SHEET		1		
	P 10	VPE3005-007	POLY BAG	INSTRUCTIONS	1		
	P 11	-----	CARTON LABEL		1		
	P 12	VPE3026-006	POLY BAG	SP,(R)	1		
		VPE3026-006	POLY BAG	SP,(L)	1		
	P 13	QPGA015-03503	POLY BAG	FOR 3PIN P.CORD	1	B	

## ● Accessories

BLOCK NO. **M6MM** ☐ ☐ ☐

△	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY	SUFFIX	CLR
△	A 1	VNN7070-671M	INSTRUCTIONS		1	B	
△		VNN7070-251M	INSTRUCTIONS		1	E	
		VNN7070-271M	INSTRUCTIONS		1	EN	
△		VNN7070-261M	INSTRUCTIONS		1	E,EN,G	
	A 2	E43486-340B	SAFETY INST SHE		1	B	
	A 3	BT-54003-1	WARRANTY CARD		1	B	
		BT-20135	WARRANTY CARD		1	G	
	A 4	BT-20066A	SERVICE NET LIS		1	B	
△	A 6	QMP39F0-183E	POWER CORD		1	E,EN,G	
△		QMP5520-183BS	POWER CORD		1	B	
	A 7	R6PRPA-2STSA	BATTERY		2		
	A 8	VGR0042-401	REMO-CON UNIT	RM-RXP7	1		

**JVC**
**VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED**  
**AUDIO PRODUCTS DIVISION**

10-1, 1-chome, Ohwatari-machi, Maebashi-city, Japan